



iPod

Oversigt over
funktioner


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1	4 iPod i grundtræk
	5 Kast et blik på iPod
	5 Bruge betjeningspanelet til iPod
	7 Slå betjeningspanelet på iPod fra
	8 Bruge menuerne på iPod
	9 Tilslutte og afmontere iPod
Kapitel 2	14 Musikfunktioner
	14 Om iTunes
	15 Importere musik til computeren
	19 Organisere musik
	20 Overføre musik og podcasts til iPod
	25 Afspille musik
	30 Lytte til podcasts
	31 Lytte til lydbøger
	31 Lytte til FM-radio
Kapitel 3	32 Videofunktioner
	32 Købe videoer og overføre video-podcasts
	33 Konvertere dine egne videoer til iPod
	34 Overføre videoer til iPod
	36 Se og lytte til videoer
Kapitel 4	38 Fotofunktioner
	38 Overføre fotografier
	43 Vise fotografier
Kapitel 5	45 Ekstra funktioner og tilbehør
	45 Bruge iPod som en ekstern disk
	46 Bruge ekstra indstillinger
	50 Synkronisere adresser, kalendere og huskelister
	52 Opbevare og læse noter
	52 Optage memoer
	53 Læse om tilbehør til iPod

Kapitel 6	55 Gode råd og fejlfinding
	55 Generelle forslag
	61 Opdatere og tilbagekopiere iPod-software
Kapitel 7	63 Sikkerhed og rengøring
	63 Sikkerhedsinstruktioner
	63 Generelle oplysninger om sikkerhed, rengøring og brug
Kapitel 8	65 Flere oplysninger samt service og support

Tillykke med din nye iPod. Læs dette kapitel for at få mere at vide om funktionerne i iPod, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.

Du bruger iPod ved at anbringe musik, videoer, fotografier og andre arkiver/filer på din computer og derefter overføre dem til iPod.

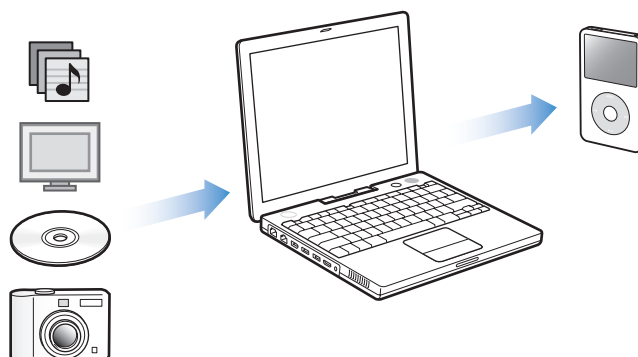


iPod er en musikafspiller og meget mere. Med iPod kan du:

- Opbevare hundredvis af sange, videoer og digitale fotografier, som du kan lytte til og se på, når du er på farten.
- Lytte til podcasts, som er en slags radioudsendelser, der kan hentes via Internet.
- Se video på iPod eller et fjernsyn vha. et iPod AV-kabel (ekstraudstyr).
- Vise fotografier som et lysbilledshow med musik på iPod eller et fjernsyn vha. et iPod AV-kabel (ekstraudstyr).
- Lytte til lyd-bøger købt fra iTunes Music Store eller audible.com.
- Opbevare sikkerhedskopier og andre data ved at bruge iPod som en ekstern disk.
- Synkronisere adresse- og kalenderoplysninger samt huskelister fra computeren.
- Spille, opbevare tekstnoter, indstille en alarm osv.

Kast et blik på iPod

Lær alle betjeningsmulighederne på iPod at kende:

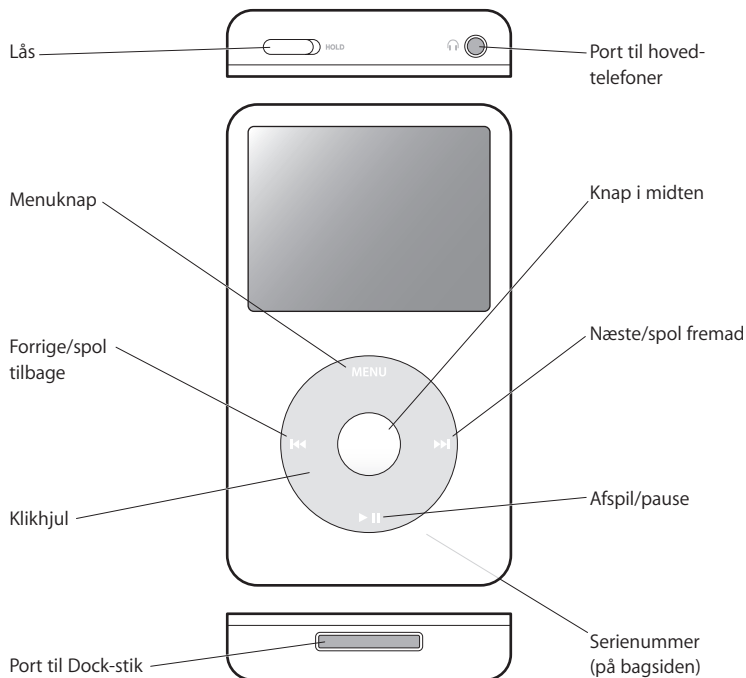

Bruge betjeningspanelet til iPod

Det er nemt at bruge betjeningsmulighederne på iPod. Du tænder iPod ved at trykke på en vilkårlig knap. Hovedmenuen vises.



Brug klikhjulet og knappen i midten til at blade gennem menuerne på skærmen, afspille sange, ændre indstillinger og se oplysninger. Før tommelfingeren forsigtigt rundt på klikhjulet for at vælge en kommando. Tryk på knappen i midten for at vælge emnet. Tryk på Menu på klikhjulet for at vende tilbage til den forrige menu.

I den følgende tabel kan du se, hvad du også kan gøre med betjeningspanelet på iPod.

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Nulstille iPod (hvis iPod ikke svarer)	Slå låsen til, og slå den fra igen. Tryk på knappen Menu og knappen i midten samtidig i mindst 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
Tænde for iPod	Tryk på en vilkårlig knap.
Slukke for iPod	Tryk på og hold knappen Afspil/pause nede (▶).
Slå baggrundslyset til	Tryk på en vilkårlig knap, eller brug klichjulet.
Slå knapperne på iPod fra (så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem)	Slå låsen til (der vises en orange streg).
Vælge en kommando	Rul til kommandoen, og tryk på knappen i midten.
Vende tilbage til den forrige menu	Tryk på Menu.
Gå direkte til hovedmenuen	Tryk på og hold Menu nede.
Finde en sang	Vælg Musik på hovedmenuen.
Finde en video	Vælg Videoer på hovedmenuen.
Afspille en sang eller video	Vælg sangen eller videoen, og tryk på knappen i midten eller Afspil/Pause (▶). iPod skal skubbes ud, før den kan afspille sange og videoer.
Sætte en sang eller video på pause	Tryk på Afspil/pause (▶), eller tag stikket til hovedtelefonerne ud.
Justere lydstyrken	Brug klichjulet, når skærmbilledet Spiller nu vises.
Spille alle sange på en liste	Vælg titlen på en liste (f.eks. titlen på et album eller en spilleliste), og tryk på Afspil/pause (▶).
Spille alle sange i tilfældig rækkefølge	Vælg Bland sange på hovedmenuen.
Hoppe til et sted i en sang eller video	Når skærmen Spiller nu vises, skal du trykke på knappen i midten for at vise spillelinjen og derefter rulle til et andet sted i sangen eller videoen.
Hoppe til næste sang, video eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på knappen Næste/spol frem (▶▶).
Starte en sang eller video forfra	Tryk på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Afspille forrige sang, video eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på Forrige/spol tilbage (◀◀).
Spole en sang frem eller tilbage	Tryk på og hold Næste/spol frem (▶▶) eller Forrige/spol tilbage (◀◀) nede.
Føje en sang til On-The-Go-spillelisten	Vælg en sang, og hold derefter knappen i midten nede, indtil sangens titel blinker.

Slå kliklyden fra

Når du ruller gennem kommandoer på menuerne, hører du en kliklyd, så du ved, at klikhjulet virker. Du kan slå denne kliklyd fra, hvis du vil.

Du slår kliklyden fra på følgende måde:

- Vælg Indstillinger, og indstil Kliklyd til Fra.

Du slår kliklyden til igen ved at indstille Kliklyd til Til.

Slå betjeningspanelet på iPod fra

Ved hjælp af låsen kan du slå betjeningsmulighederne på iPod fra, så du ikke kommer til at tænde den, og så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på knapperne.


- Brug låsen til at slå knapperne fra.

Skub kontakten mod midten (så du kan se den orange streg) for at slå betjeningsmulighederne fra.



Bruge menuerne på iPod

Når du starter iPod, vises hovedmenuen. Vælg menukommandoer for at gå til andre menuer eller udføre funktioner. Symboler langs toppen af skærmen viser status for iPod-indstillinger.

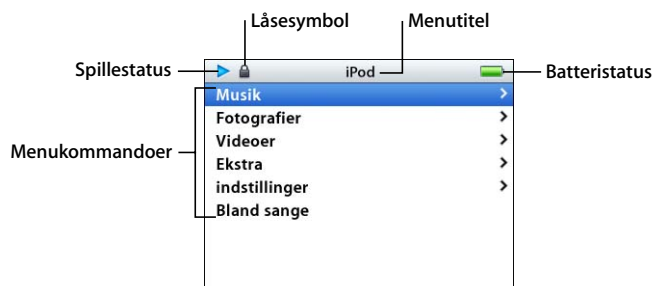

Emne på skærmen	Funktion
Låsesymbol	Låsesymbolet vises, når kontakten på toppen af iPod er låst. Når kontakten er låst, er knapperne på iPod slået fra.
Menutitel	Viser titlen på den aktuelle menu.
Spillestatus	Spillesymbolet (▶) vises, når der spilles en sang. Pausesympolet (⏸) vises, når en sang er sat på pause.
Batteristatus	Batterisymbolet viser batteriets omtrentlige resterende spænding. Hvis batteriet oplades, bevæges symbolet.
Menukommandoer	Brug kikhjulet til at rulle gennem menukommandoer. Tryk på knappen i midten for at vælge en kommando. En pil ud for en menu betyder, at der vises en anden menu, når den vælges.

Tilføje eller fjerne emner på hovedmenuen

Du vil måske føje emner, som du bruger ofte, til hovedmenuen på iPod. Du kan f.eks. føje emnet "Sange" til hovedmenuen, så du ikke behøver at vælge Musik, før du kan vælge Sange.

Du tilføjer eller fjerner emner på hovedmenuen på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Hovedmenu.

Indstille interval for baggrundslys

Du kan indstille baggrundslyset og oplyse skærmen i et vist stykke tid, når du trykker på en knap eller bruger kikhjulet. Standardindstillingen er 10 sekunder.

- Vælg Indstillinger > Baggrundslys, og vælg et interval.

Selvom du ikke indstiller et interval for baggrundslys, kan du altid slå baggrundslyset til ved at trykke på en vilkårlig knap eller vha. kikhjulet. Efter nogle få sekunder slukkes lyset.

Tilslutte og afmontere iPod

Du slutter iPod til computeren for at overføre musik, videoer, fotografier og arkiver/filer og for at oplade batteriet. Afmonter iPod, når du er færdig.


Tilslutte iPod

Du slutter iPod til din computer på følgende måde:

- Sæt den ene ende af det medfølgende iPod Dock Connector til USB 2.0-kabel i en USB-port med stor kapacitet på computeren (en USB 2.0-port anbefales), og sæt den anden ende i iPod.

Hvis du har en iPod Dock, kan du også slutte den ene ende af kablet til en USB-port med stor kapacitet på computeren og den anden ende til Dock, hvorefter du kan anbringe iPod i Dock.

Bemærk: USB-porten på tastaturet leverer ikke strøm nok. Du skal slutte iPod til en USB-port på computeren.

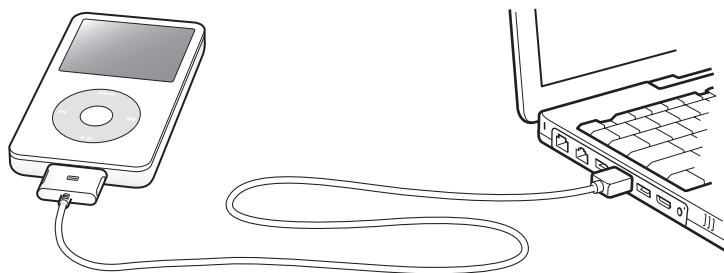

Som standard importerer iPod automatisk sange, når du slutter den til computeren. Når den automatiske overførsel er færdig, kan du afmontere iPod.


Hvis du slutter iPod til en anden computer, og den er indstillet til at opdatere sange automatisk, spørger iTunes dig, før den begynder at overføre musik. Hvis du klikker på Ja, slettes de sange og andre lydarkiver/-filer, der ligger på iPod, og de erstattes af de sange og andre lydarkiver/-filer, som ligger på den computer, iPod er tilsluttet. Der findes flere oplysninger om overførsel af musik til iPod og brug af iPod med flere computere i Kapitel 2, "Musikfunktioner", på side 14.

Bemærk: Du kan overføre sange, mens batteriet oplades.

Afmontere iPod

Du kan let se på skærmen, om du kan afmontere iPod.

Vigtigt: Afmonter ikke iPod, hvis meddelelsen "Afbryd ikke" vises. Du kan beskadige arkiver/filer på iPod. Hvis denne meddelelse vises, skal du skubbe iPod ud, før du fjerner den.

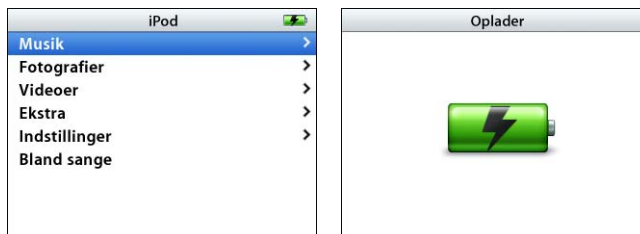

Hvis du ser hovedmenuen eller et stort batterisymbol, kan du afmontere iPod fra computeren.



Vigtigt: Hvis denne meddelelse vises, skal du skubbe iPod ud, før du afmonterer den.

Hvis du indstiller iPod til at opdatere sange manuelt (se "Opdatere iPod manuelt" på side 23) eller bruger iPod som disk (se "Bruge iPod som en ekstern disk" på side 45), skal du skubbe iPod ud, før du afmonterer den.

Du skubber iPod ud på følgende måde:

- Klik på knappen Skub ud (⇨) ved siden af iPod på kildelisten i iTunes.

Hvis du bruger en Mac, kan du også skubbe iPod ud ved at trække symbolet for iPod på skrivebordet til papirkurven.

Hvis du bruger en Windows-computer, kan du skubbe iPod ud ved at klikke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og vælge iPod.

Du afmonterer iPod på følgende måde:

- Tryk på begge sider af Dock-stikket for at trække kablet ud af iPod. Hvis iPod er anbragt i Dock, skal du bare fjerne den.



Om batteriet i iPod

iPod er udstyret med et internt batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren. Første gang du bruger iPod, bør du af hensyn til batteriets levetid oplade batteriet i omkring fire timer, eller indtil batterisymbolet i øverste højre hjørne af iPod-skærmen viser, at batteriet er fuldt opladt. Hvis du ikke har brugt iPod i et stykke tid, skal du måske oplade batteriet.

Det indbyggede iPod-batteri oplades 80% i løbet af ca. to timer, og en fuld opladning tager ca. fire timer. Hvis du oplader iPod-batteriet, mens du overfører arkiver/filer, spiller musik, ser videoer eller viser et lysbilledshow, kan det tage længere tid.

Oplade batteriet i iPod


Du kan oplade batteriet i iPod på to måder:

- Slut iPod til computeren.
- Brug iPod USB-strømforsyning (sælges separat).

Du oplader batteriet vha. computeren på følgende måde:

- Slut iPod til en USB-port med stor kapacitet på computeren. Computeren skal være tændt og ikke på vågeblus (nogle modeller af Macintosh kan være på vågeblus og oplade iPod på samme tid).

Hvis batterisymbolet på iPod-skærmen viser et lyn, oplades batteriet. Hvis der vises et stik, er batteriet fuldt opladt.

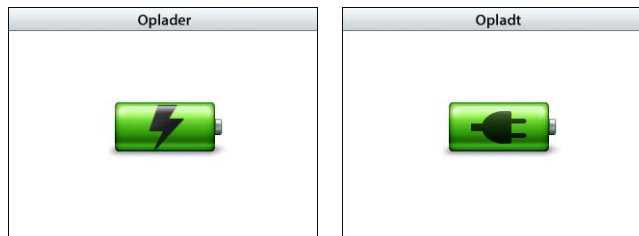

Hvis du ikke kan se lynet eller stikket, er iPod muligvis ikke sluttet til en USB-port med stor kapacitet. Prøv en anden USB-port på computeren.


Vigtigt: Hvis der næsten ikke er mere spænding på iPod-batteriet, skal du måske oplade den i 30 minutter, før skærmen tænder.

Hvis du vil oplade iPod, når du ikke er i nærheden af din computer, kan du købe en iPod USB-strømforsyning.

Du oplader batteriet vha. iPod USB-strømforsyningen (sælges separat) på følgende måde:

- 1 Slut netstikket til strømforsyningen (det kan allerede være tilsluttet).
- 2 Slut iPod Dock Connector til USB 2.0-kablet til strømforsyningen, og slut den anden ende af kablet til iPod.

3 Slut strømforsyningen til en stikkontakt.

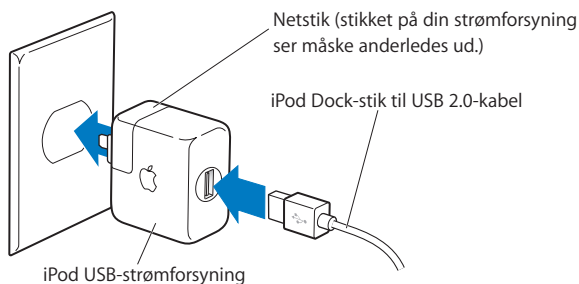

Advarsel: Sørg for, at strømforsyningen er samlet korrekt, før du slutter den til en stikkontakt.

Bemærk: Hvis du har et iPod Dock Connector til FireWire-kabel, kan du også slutte iPod til en FireWire-port på computeren eller til en iPod Power Adapter (med en FireWire-port), som er tilsluttet en stikkontakt. Du kan kun bruge FireWire til at oplade batteriet og ikke til at overføre sange og andre lydarkiver/-filer til iPod.

Forklaring på batteristatus

Når iPod ikke er sluttet til en strømkilde, viser batterisymbolet øverst til højre på iPod-skærmen, hvor megen strøm der er tilbage.



Batteriet er mindre end 20% opladt



Batteriet er ca. halvt opladt



Batteriet er fuldt opladt

Hvis iPod er sluttet til en strømkilde, ændres batterisymbolet, så det viser, at batteriet oplades, eller at det er fuldt opladt.



Batteriet oplades (lyn)



Batteriet er fuldt opladt (stik)

Du kan afbryde forbindelsen og bruge iPod, selvom batteriet ikke er fuldt opladt.

Bemærk: Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/batteries.

Med iPod kan du tage din musik- og lydsamling med dig overalt. Læs dette kapitel for at lære, hvordan du overfører musik til og lytter til musik på iPod.

Før du kan bruge iPod, skal du importere sange, lydbøger, videoer og podcasts (en slags radioudsendelser) til computeren og derefter overføre dem til iPod. Læs videre for at få mere at vide om trinene i denne proces, f.eks. hvordan du kan:

- Hente musik fra din cd-samling, harddisk eller iTunes Music Store (en del af iTunes, som ikke findes i alle lande) til iTunes på computeren.
- Organisere musik og andre lydarkiver/-filer på spillelister.
- Overføre spillelister, sange, lydbøger, videoer og podcasts til din iPod.
- Afspille musik eller lytte til andre lydarkiver/-filer på farten.

Om iTunes

iTunes er det musikprogram, du bruger med iPod. Når du slutter iPod til computeren, åbnes iTunes automatisk.




Denne håndbog indeholder oplysninger om, hvordan du bruger iTunes til at overføre sange og anden lyd samt video til computeren, organisere dem på lister, kaldet spillelister, overføre dem til iPod og justere iPod-indstillinger.

iTunes indeholder også mange andre funktioner. Du kan oprette dine egne cd'er, som kan afspilles i almindelige cd-afspillere (hvis din computer er udstyret med et drev, der kan skrive til cd'er), lytte til Internetradio via streaming, se videoer, oprette dynamiske Festsniks-spillelister, publicere dine spillelister, kaldet "iMix", på iTunes Music Store, vurdere sange og meget mere.

Du kan få oplysninger om brugen af disse funktioner i iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > "iTunes- og Music Store-hjælp".

Importere musik til computeren

Før du kan lytte til musik på din iPod, skal du importere musikken til iTunes på computeren.

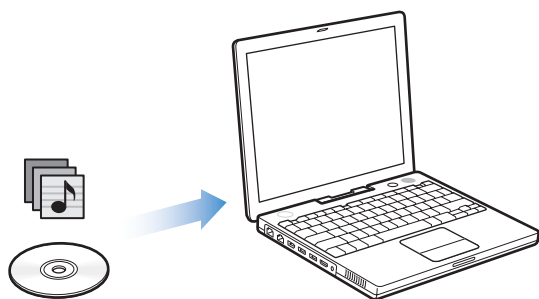

Du kan få musik ind i iTunes på tre måder:

- Ved at importere musik fra lyd-cd'er
- Ved at købe musik, lydbøger og videoer eller overføre podcasts via Internet fra iTunes Music Store.
- Ved at føje musik, der allerede ligger på computeren, til iTunes-musikbiblioteket

Importere musik fra dine lyd-cd'er til iTunes

Følg disse instruktioner for at overføre musik fra dine cd'er til computeren.

Du importerer musik fra en lyd-cd til iTunes på følgende måde:

- 1 Sæt en cd i computeren, og start iTunes.

Hvis du har en Internetforbindelse, henter iTunes titlerne på sangene på cd'en fra Internet og viser dem i vinduet.



Hvis computeren har forbindelse til Internet, og iTunes ikke henter titlerne automatisk, skal du vælge Avanceret > Hent cd-spornavne.

Hvis du ikke har en Internetforbindelse, kan du selv skrive titlerne på sangene på cd'en. Du finder flere oplysninger i "Skriv titler på sange og andre oplysninger" på side 17.

Når du har skrevet titlerne på sangene, kan du søge efter sange i iTunes og på iPod vha. titel, kunstner, album m.m.

- 2 Klik for at fjerne hakket ud for de sange, du ikke vil importere fra cd'en.
- 3 Klik på knappen Importer cd. I området øverst i iTunes-vinduet kan du se, hvor længe det vil vare at importere hver sang.



- 4 Du skubber cd'en ud ved at klikke på knappen Skub ud.



- 5 Gentag dette trin med andre cd'er, som indeholder sange, du vil importere.

Skrive titler på sange og andre oplysninger

Du skriver selv cd-sangtitler og andre oplysninger på følgende måde:

- 1 Vælg den første sang på cd'en, og vælg Arkiv/Filer > Vis info.
- 2 Klik på Info.
- 3 Skriv sangoplysningerne.
- 4 Klik på Næste for at skrive oplysninger om den næste sang.

Tilføje tekster

Du kan skrive eller kopiere og indsætte sangtekster i almindeligt tekstformat i iTunes, så du kan se teksten til en sang på iPod, mens sangen afspilles.

Du skriver eller kopierer tekster til iTunes på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og vælg Arkiv > Vis Info.
- 2 Klik på Tekster.
- 3 Skriv eller indsæt tekster, der er kopieret fra en anden kilde, i tekstfeltet.
- 4 Klik på OK.

Der findes oplysninger om, hvordan du kan se tekster på iPod, på "Se tekster på iPod" på side 30.

Købe sange og overføre podcasts vha. iTunes Music Store

Hvis du har en Internetforbindelse, kan du nemt købe og overføre sange, album, lyd-bøger og videoer via Internet fra iTunes Music Store. Du kan også abonnere på og overføre podcasts, som er en slags radioudsendelser.

Hvis du vil købe musik fra iTunes Music Store, skal du indstille en Apple-konto i iTunes, finde de sange, du vil have, og købe dem. Hvis du allerede har en Apple-konto eller en AOL-konto (America Online, som ikke findes i alle lande), kan du bruge denne konto til at logge ind i iTunes Music Store og købe sange.

Bemærk: Du behøver ikke at have en iTunes Music Store-konto for at hente eller abonnere på podcasts.

Du får adgang til iTunes Music Store på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og klik på Music Store på kildelisten.
- 2 Klik i feltet Konto, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille en Apple-konto, eller skriv dine eksisterende oplysninger til en Apple- eller AOL-konto (America Online).

Du finder sange, lydbøger, videoer og podcasts på følgende måde:

Du kan udforske eller søge i iTunes Music Store på Internet for at finde det album, den sang eller kunstner, du er interesseret i. Åbn iTunes, og klik på Music Store på kildelisten.

- *Du gennemser iTunes Music Store* ved at vælge en musikalsk genre på lokalmenuen Choose Genre øverst til venstre i butikken, klikke på et af albummene eller en af sangene i midten eller højre side af butikken eller ved at klikke på knappen Gennemse i det øverste højre hjørne af vinduet.
- *Du søger efter podcasts* ved at klikke på henvisningen Podcasts i venstre side af hovedsiden i iTunes Music Store.
- *Du søger efter videoer* ved at klikke på henvisningen Videoer til venstre på hovedsiden i iTunes Music Store.
- *Du søger i iTunes Music Store* ved at skrive navnet på et album, en sang, kunstner eller komponist i søgefeltet.
- *Du kan indsnævre søgningen* ved at skrive tekst i søgefeltet og trykke på Retur eller Enter på tastaturet. Tryk derefter på knapperne i søgelinjen. Hvis du f.eks. kun vil søge efter sangtitler, skal du trykke på knappen Sang.
- *Hvis du vil søge efter en kombination af emner*, skal du klikke på Power-søgning i Music Store-vinduet.
- *Du vender tilbage til hovedsiden i iTunes Music Store* ved at klikke på knappen Hjem øverst til venstre i butikken.

Du køber en sang, et album, en lydbog eller en video på følgende måde:

- 1 Klik på Music Store på kildelisten, og find derefter det emne, du vil købe.

Du kan dobbeltklikke på en sang eller et andet emne for at lytte til et eksempel og sikre dig, at det er det rigtige emne. Hvis netværksforbindelsen er langsommere end 128 kbps, skal du vælge iTunes > Indstillinger og vælge afkrydsningsfeltet "Hent hele eksemplet før afspilning" i vinduet Butik.
- 2 Klik på Køb sang, Køb album, Køb bog eller Køb video.

Sangen eller emnet overføres til din computer og debiteres det kreditkort, du bruger til din Apple- eller AOL-konto.

Du overfører eller abonnerer på en podcast på følgende måde:

- 1 Klik på Music Store på kildelisten.
- 2 Klik på henvisningen Podcasts til venstre på hovedsiden i iTunes Music Store.
- 3 Find den podcast, du vil overføre.
 - Hvis du vil overføre en enkelt podcast-episode, skal du klikke på knappen Hent episode ud for episoden.
 - Du abonnerer på en podcast ved at klikke på knappen Abonner ud for podcast-grafikken. iTunes overfører den nyeste episode. Når nye episoder bliver tilgængelige, bliver de automatisk overført til iTunes (når du har forbindelse til Internet).

Hvis du vil se dine podcasts, skal du klikke på Podcasts på kildelisten i iTunes.

Føje sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket

Hvis der ligger sange på computeren, og de er kodet i arkiv-/filformater, som iTunes understøtter, kan du nemt føje dem til iTunes.

Du føjer sange, der ligger på computeren, til iTunes-biblioteket, på følgende måde:

- Træk den mappe eller disk, der indeholder lydarkiverne/-filerne, til Bibliotek på kildelisten (eller vælg Arkiv/Filer > Føj til bibliotek, og vælg mappen eller disken). Hvis iTunes understøtter sangens arkiv-/filformat, føjes den automatisk til iTunes-biblioteket.

Du kan også trække individuelle sangarkiver/-filer til iTunes.

Bemærk: Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > "iTunes- og Music Store-hjælp".

Organisere musik

Med iTunes kan du organisere sange og andre emner på lister, kaldet spillelister. Du kan organisere dem, som du vil. Du kan f.eks. oprette en spilleliste med sange, der passer til bestemte aktiviteter eller sindsstemninger.

Du kan også oprette smarte spillelister, der opdateres automatisk iht. regler, som du definerer. Når du føjer sange, der opfylder betingelserne, til iTunes, bliver de automatisk føjet til den smarte spilleliste.

Du kan oprette lige så mange spillelister, som du har lyst til, med sangene i computerens musikbibliotek. Når du føjer en sang til en spilleliste, fjernes sangen ikke fra musikbiblioteket.

Du opretter en spilleliste i iTunes på følgende måde:

- 1 Klik på knappen Tilføj.



Knappen Tilføj

- 2 Skriv spillelistens navn på kildelisten.

Klik på Bibliotek, og træk derpå en sang eller et andet emne til spillelisten på kildelisten.

Du vælger flere sange ved at holde Kommando- (⌘) eller Skiftetasten nede, mens du klikker på hver sang.


Du opretter en smart spilleliste på følgende måde:

- Vælg Arkiv/Filer > Ny smart spilleliste, og vælg reglerne til spillelisten.

Bemærk: Du kan også oprette spillelister på iPod, kaldet On-The-Go-spillelister, når iPod ikke er sluttet til computeren. Se "Oprette On-The-Go-spillelister på iPod" på side 26.

Overføre musik og podcasts til iPod

Når din musik er importeret til og organiseret i iTunes, kan du nemt overføre den til iPod.

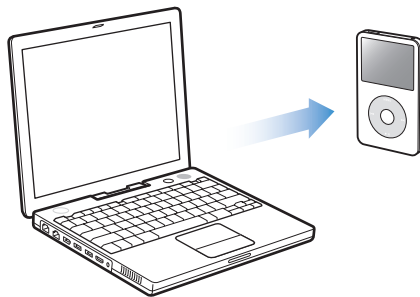

Når du skal indstille, hvordan musik skal overføres fra computeren til iPod, skal du slutte iPod til computeren og derefter bruge betjeningspanelet i iTunes til at ændre iPod-indstillinger.

Du kan indstille iTunes til at overføre musik til iPod på tre måder:

- *Automatisk opdatere alle sange og spillelister:* Når du tilslutter iPod, opdateres den automatisk, så den indeholder de samme sange og andre emner som iTunes-biblioteket. Eventuelle andre sange på iPod slettes.
- *Automatisk opdatere valgte spillelister:* Når du tilslutter iPod, opdateres den automatisk, så den indeholder sangene i de spillelister, du vælger i iTunes.
- *Opdatere iPod manuelt:* Når du tilslutter iPod, kan du trække individuelle sange og spillelister til iPod og slette individuelle sange og spillelister fra iPod. På den måde kan du overføre sange fra flere computere uden at slette sange på iPod. Hvis du selv administrerer sangene, skal du skubbe iPod ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den.

Opdatere iPod automatisk

iPod er som standard indstillet til automatisk at blive opdateret med alle sange og spillelister, når du slutter den til computeren. Det er den enkleste måde at overføre musik til iPod på. Du slutter bare iPod til computeren, lader sange, lydbøger, videoer og andre emner blive overført automatisk, afmonterer den og går. Hvis du har føjet sange til iTunes siden sidste gang, du tilsluttede iPod, overføres de til iPod. Hvis du har slettet sange fra iTunes, slettes de fra iPod.

Du overfører sange til iPod på følgende måde:

- Du skal bare slutte iPod til computeren. Hvis iPod er indstillet til at opdatere automatisk, starter overførslen.

Vigtigt: Første gang du slutter iPod til en computer, bliver du spurgt, om du vil overføre sange automatisk. Hvis du accepterer, bliver alle sange, lydbøger og videoer slettet fra iPod og erstattet af sange og andre emner fra den pågældende computer. Hvis du ikke vil overføre sange automatisk, kan du stadig overføre sange manuelt til iPod uden af slette de sange, der allerede er på iPod.

Når musikken overføres fra computeren til iPod, viser iTunes status for opdateringen, og symbolet for iPod på kildelisten blinker rødt.



Når overførslen er færdig, vises meddelelsen "iPod-opdatering er færdig" i iTunes.

Hvis du indstiller iTunes, så du overfører musik manuelt (se "Opdatere iPod manuelt" på side 23), kan du nulstille det senere, så iPod opdateres automatisk.

Du nulstiller iTunes til automatisk at opdatere iPod med alle sange og spillelister på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Musik.



Knappen Valg

- 3 Vælg "Opdater alle sange og spillelister automatisk".

Overførslen begynder automatisk.

Opdatere iPod automatisk med valgte spillelister

Det er især praktisk at indstille iTunes til at opdatere iPod med valgte spillelister, hvis du har mere musik på computeren, end der er plads til på iPod. Det er kun musikken fra de spillelister, du vælger, der overføres til iPod.

Du indstiller iTunes til automatisk at opdatere iPod med valgte spillelister på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Musik.
- 3 Vælg "Opdater kun valgte spillelister automatisk".
- 4 Vælg de spillelister, du vil bruge.

Opdatere iPod manuelt

Når du indstiller iTunes, så du selv kan opdatere iPod, giver det dig mest fleksibilitet til administration af musikken på iPod. Du kan tilføje og slette sange og andre emner individuelt. Du kan også føje sange fra flere computere til iPod uden at slette de sange, der allerede ligger på iPod.

Du indstiller iTunes, så du selv kan administrere sange på iPod på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Musik.
- 3 Vælg "Håndter sange og spillelister manuelt".

Bemærk: Hvis du selv administrerer sangene, skal du skubbe iPod ud fra iTunes manuelt, før du kan afmontere den.

Du føjer en sang eller et andet emne til iPod på følgende måde:

- Klik på Bibliotek i iTunes, og træk sangen eller et andet emne til symbolet for iPod på kildelisten.

Du sletter en sang eller et andet emne fra iPod på følgende måde:

- 1 Klik på symbolet for iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Vælg en sang eller et andet emne på iPod, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du sletter en sang eller et andet emne fra iPod manuelt, slettes sangen ikke fra iTunes-biblioteket.

Du opretter en ny spilleliste på iPod på følgende måde:

- 1 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Tilføj (+).
- 2 Træk sange til den nye spilleliste.

Du ændrer en spilleliste på iPod på følgende måde:

- Træk en sang til en spilleliste på iPod for at tilføje sangen. Vælg en sang på en spilleliste, og tryk på Slettetasten på tastaturet for at slette sangen.

Overføre podcasts til iPod

Indstillinger til overførsel af podcasts til iPod er anderledes end indstillinger til overførsel af sange. Overførselsindstillinger til podcasts har ingen indflydelse på overførselsindstillinger til sange og omvendt. Du kan overføre podcasts til iPod manuelt, eller du kan indstille iTunes til automatisk at opdatere alle podcasts eller valgte podcasts.

Du indstiller iTunes til automatisk at opdatere podcasts på iPod på følgende måde:

- 1 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.
- 2 Klik på Podcasts, og vælg en af følgende muligheder:

Hvis du vil indstille iTunes til at	Skal du gøre følgende:
Opdatere alle podcasts automatisk	Vælg "Opdater alle podcasts automatisk". Når du klikker på OK, opdaterer iTunes podcasts på iPod, så den indeholder de podcasts, der ligger på computeren.
Opdatere valgte podcasts automatisk	Vælg "Opdater kun valgte podcasts automatisk", vælg afkrydsningsfelterne ud for de podcasts, du vil opdatere, og vælg en opdateringsmulighed på lokalmenuen. Når du klikker på OK, opdaterer iTunes valgte podcasts på iPod, så den indeholder de valgte podcasts på computeren.
Begrænse antallet af episoder, der opdateres automatisk på iPod	Vælg en af mulighederne for automatisk opdatering, og vælg derefter en mulighed på lokalmenuen: "Alle episoder", "Kun valgte episoder", "Kun den nyeste episode" eller "Kun episoder, der ikke er afspillet". Når iTunes opdaterer podcasts på iPod, bliver alle andre episoder end de valgte slettet fra iPod.

Når du indstiller iTunes til at opdatere podcasts på iPod automatisk, opdateres iPod, hver gang du slutter den til computeren.

Du indstiller iTunes, så du selv kan administrere podcasts, på følgende måde:

- 1 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.
- 2 Klik på Podcasts, og vælg "Administrer podcasts manuelt."

Du overfører podcasts til iPod manuelt på følgende måde:

- I iTunes skal du trække de nyeste episoder af udsendelserne fra podcast-spillelisten til iPod.

Afspille musik


Når du har overført musik og andre lydarkiver/-filer til iPod, kan du lytte til den. Brug klikhjulet og knappen i midten til finde en sang, lydbog, video eller podcast. Du kan kun se kommandoer til podcasts og lydbøger, hvis du har overført disse emner til iPod.

Du søger efter og afspiller en sang på følgende måde:

- Vælg Musik, søg efter en sang, tryk på Afspil (▶), og nyd musikken!

Bemærk: Når du søger efter musikvideoer på Musikmenuen, kan du kun høre musikken. Når du søger efter dem på menuen Videoer, kan du også se videoen.

Når der spilles en sang, vises skærmen Spiller nu. Når skærmen Spiller nu vises, kan du bruge klikhjulet til at justere lydstyrken. Den følgende tabel beskriver elementerne på skærmen Spiller nu på iPod.

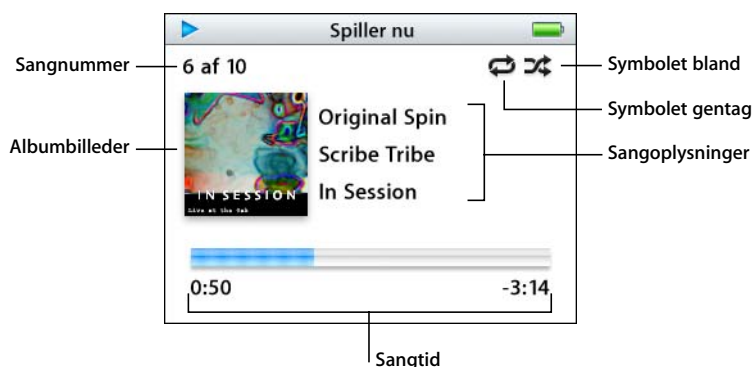

Skærmen Spiller nu	Funktion
Sangnummer	Viser nummeret på den sang, der spilles i den aktuelle rækkefølge af sange.
Albumbilleder	Viser evt. albumbilleder, hvis de er inkluderet i sangens lydarkiv/-fil.
Symbolet bland	Symbolet Bland (⌘) vises, hvis iPod er indstillet til at spille sange og album i tilfældig rækkefølge.
Symbolet gentag	Symbolet Gentag (↺) vises, hvis iPod er indstillet til at gentage alle sange. Symbolet gentag en gang (↻) vises, hvis iPod er indstillet til at gentage en sang.
Sangoplysninger	Viser sangtitel, kunstner og albumtitel.
Sangens spilletid (statuslinje)	Viser den tid, der er gået, og den tid, der er tilbage, for den aktuelle sang. Tryk på knappen i midten for at vise spillelinjen, hvor et diamantsymbol viser, hvor langt du er nået. Brug klikhjulet til at flytte til en anden del af en sang, lydbog eller podcast.

Afhængigt af hvilken type lydarkiver/-filer du lytter til, kan du se flere oplysninger og muligheder, hvis du trykker flere gange efter hinanden på knappen i midten, når skærmen Spiller nu vises. På den måde kan du f.eks. se vurderinger af sange og lydbøger, albumbilleder, oplysninger om podcasts, læsehastighed m.m. Tryk på Menu-knappen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Indstille iPod til at blande sange

iPod kan spille sange, album eller hele biblioteket i tilfældig rækkefølge.

Du indstiller iPod til at blande og afspille alle dine sange på følgende måde:

- Vælg Bland sange på hovedmenuen på iPod.

iPod begynder at afspille sange fra hele musikbiblioteket i vilkårlig rækkefølge og springer over lydbøger og podcasts.

Du indstiller iPod til altid at blande sange eller album på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod.
- 2 Indstil Bland til Sange eller Album.

Når du indstiller iPod til at blande sange ved at vælge Indstillinger > Bland, blander iPod sange på den liste (f.eks. et album eller en spilleliste), du vælger at afspille.

Når du indstiller iPod til at blande album, afspiller den først alle sangene på et album i rækkefølge. Derefter vælges et nyt tilfældigt album på listen, og alle sangene på dette album afspilles i rækkefølge.

Indstille iPod til at gentage sange

Du kan indstille iPod til at gentage en sang igen og igen eller til at gentage en række sange. iPod gentager sange på den liste, du vælger at afspille.

Du indstiller iPod til at gentage sange på følgende måde:

- Vælg Indstillinger på hovedmenuen på iPod.
 - Hvis du vil gentage alle sange på listen, skal du indstille Gentak til Alle.
 - Hvis du vil gentage en sang igen og igen, skal du indstille Gentak til En.

Oprette On-The-Go-spillelister på iPod

Du kan også oprette spillelister på iPod, kaldet On-The-Go-spillelister, når iPod ikke er sluttet til computeren.

Du opretter en On-The-Go-spilleliste på følgende måde:

- 1 Vælg en sang, og hold knappen i midten nede, indtil sangens titel blinker.
- 2 Vælg andre sange, du vil tilføje.
- 3 Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go for at se listen over sange.

Du kan også tilføje hele lister med sange på en gang. Hvis du f.eks. vil tilføje et helt album, skal du vælge albummets titel og holde knappen i midten nede, indtil albumtitlen blinker.

Du afspiller sange på On-The-Go-spillelister på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go, og vælg en sang.

Du fjerner en sang fra On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

- Vælg en sang på spillelisten, og hold knappen i midten nede, indtil titlen på sangen blinker.

Du sletter hele On-The-Go-spillelisten på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Slet spilleliste.

Du arkiverer On-The-Go-spillelister på iPod på følgende måde:

- Vælg Musik > Spillelister > On-The-Go > Arkiver spilleliste > Arkiver spilleliste.

Den første spilleliste arkiveres som "Ny spilleliste 1" på menuen Spillelister. On-The-Go-spillelisten slettes. Du kan arkivere lige så mange On-The-Go-spillelister, som du vil. Når du har arkiveret en On-The-Go-spilleliste, kan du ikke fjerne sange fra den.

Du kopierer On-The-Go-spillelister til computeren på følgende måde:

- Hvis iPod er indstillet til at opdatere sange automatisk (se "Opdatere iPod automatisk" på side 21), og du opretter en On-The-Go-spilleliste, kopieres spillelisten automatisk til iTunes, når du tilslutter iPod. Den nye On-The-Go-spilleliste vises på kildelisten i iTunes. Du kan omdøbe eller slette den nye spilleliste på samme måde som enhver anden spilleliste i iTunes.

Vurdere sange

Du kan tildele sange en bedømmelse fra 1 til 5 stjerner. Du kan bruge denne bedømmelse, når du opretter smarte spillelister automatisk i iTunes.

Du vurderer en sang på følgende måde:

- 1 Start sangen.
- 2 Tryk to eller tre gange på knappen i midten, mens skærmen Spiller nu vises, indtil vurderingsskærmen vises (med punkttegn, stjerner eller en kombination af disse).
- 3 Brug klichjulet til at vælge en vurdering.

Bemærk: Du kan ikke vurdere podcasts.

Indstille maksimal lydstyrke

Du kan vælge at indstille en maksimal lydstyrke på iPod og bruge en talkombination til at forhindre, at indstillingen bliver ændret.

Du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
Den aktuelle lydstyrke vises på betjeningspanelet.
- 2 Brug klichjulet til at vælge den maksimale lydstyrke.

Du kan trykke på Afspil for at høre en sang, mens du vælger den maksimale lydstyrke.

- 3 Tryk på knappen i midten for at indstille den maksimale lydstyrke.
En trekant på lydstyrkelinjen viser den maksimale lydstyrke.
- 4 Klik på Indstil kombination på skærbilledet Maks. lydstyrke for at indstille en talkombination, der skal angives, før den maksimale lydstyrke kan ændres. Klik på OK for at acceptere den maksimale lydstyrke, uden at der kræves en talkombination for at ændre den.
- 5 Hvis du vælger Indstil kombination, skal du skrive en talkombination:
 - Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
 - Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den sidste plads for at bekræfte hele koden og vende tilbage til den forrige skærm.

Hvis du skruer helt op for lydstyrken, efter at du har indstillet den maksimale lydstyrke, vises der et låsesymbol til højre for lydstyrkelinjen på skærmen Spiller nu. Låsesymbolet betyder, at der er indstillet en maksimal lydstyrke.

Bemærk: Lydstyrkeniveauet på sange og andre lyde kan variere, afhængigt af hvordan lyden blev optaget eller kodet. I "Vælg den samme lydstyrke til alle sange" på side 29 findes der oplysninger om, hvordan du indstiller sange til at blive afspillet med samme lydstyrke i iTunes og på iPod. Lydstyrkeniveauet kan også variere, hvis du bruger forskellige øre- eller hovedtelefoner. Med undtagelse af iPod Radio Remote understøtter tilbehør, der tilsluttes via iPod Dock-stikket, ikke indstilling af maksimal lydstyrke.

Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den, før du kan ændre eller fjerne den maksimale lydstyrke.

Du ændrer den maksimale lydstyrke på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
- 2 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.
- 3 Brug klichjulet til at ændre den maksimale lydstyrke.
- 4 Tryk på knappen i midten for at acceptere ændringen.

Du fjerner den maksimale lydstyrke på følgende måde:

- 1 Hvis du lytter til iPod, skal du trykke på Pause.
- 2 Vælg Indstillinger > Maks. lydstyrke.
- 3 Hvis du indstiller en talkombination, skal du angive den ved at bruge klichjulet til at vælge tallene og trykke på knappen i midten for at bekræfte dem.

- 4 Brug klichjulet til at flytte den maksimale lydstyrke til det højeste niveau på lydstyrkelinjen. Herved fjernes alle begrænsninger i lydstyrken.
- 5 Tryk på knappen i midten for at acceptere ændringen.

Bemærk: Hvis du glemmer talkombinationen, kan du tilbagekopiere software til iPod. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61, hvis du ønsker flere oplysninger.

Vælge den samme lydstyrke til alle sange

iTunes kan automatisk justere lydstyrken på sange, så de afspilles med den samme lydstyrke. Du kan indstille iPod til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes.

Du indstiller iTunes til at afspille sange med samme lydniveau på følgende måde:

- 1 Vælg iTunes > Indstillinger i iTunes, hvis du bruger en Mac, eller vælg Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en Windows-computer.
- 2 Klik på Lyd, og vælg Lydkontrol.

Du indstiller iPod til at bruge lydstyrken fra iTunes på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Lydkontrol.

Hvis du ikke har aktiveret Lydkontrol i iTunes, har det ingen effekt, hvis du indstiller det på iPod.

Bruge equalizeren

Du kan bruge foruddefinerede equalizer-indstillinger, hvis du vil indstille lyden på iPod til en bestemt musikgenre eller stilart. Du kan f.eks. indstille equalizeren til Rock, så lyd kvaliteten er optimal, når du lytter til rock.

- Vælg Indstillinger > EQ, og vælg en foruddefineret indstilling.

Hvis du har knyttet en equalizer-indstilling til en sang i iTunes, og iPod-equalizeren er slået fra, afspilles sangen med iTunes-indstillingen. Der er flere oplysninger i iTunes- og Music Store-hjælp.

Indstille iPod til at vise samlinger

Du kan indstille iPod til at vise kommandoen Samlinger på Musikmenuen. En samling er et album, der indeholder sange fra forskellige kilder, f.eks. lydsporet til en film eller et album med hits. Du kan vælge Musik > Samlinger for at se dine samlinger.

Du indstiller iPod til at vise Samlinger på Musikmenuen på følgende måde:

- Vælg Indstillinger, og indstil Samlinger til Til.

Vise albumbilleder på iPod

Du kan indstille iTunes, så iPod kan vise albumbilleder, hvorefter du kan se dem på iPod.

Du indstiller iTunes, så iPod kan vise albumbilleder, på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik derefter på knappen Valg.



- 2 Vælg "Vis albumbilleder på iPod".

Du viser albumbilleder på iPod på følgende måde:

- 1 Afspil en sang, der har albumbilleder.
- 2 Tryk to gange på knappen i midten, når skærbilledet Spiller nu vises. Hvis der ikke vises billeder, har den pågældende sang ingen albumbilleder, eller også skal du indstille iTunes til at tillade, at iPod viser albumbilleder (se ovenfor).

Du kan få flere oplysninger om albumbilleder, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > "iTunes- og Music Store-hjælp".

Se tekster på iPod

Hvis du indtaster tekster til en sang i iTunes (se "Tilføj tekster" på side 17) og derefter overfører sangen til iPod, kan du se teksterne på iPod.

Du viser tekster på iPod, mens en sang spiller, på følgende måde:

- Når skærmen Spiller nu vises, skal du trykke på knappen i midten, indtil teksterne vises. Teksten vises på skærmen, og du kan rulle gennem teksten, mens sangen afspilles.

Lytte til podcasts

Podcasts er en slags radioudsendelser, som du kan overføre fra iTunes Music Store (se side 24). Podcasts er organiseret i udsendelser, episoder i udsendelser og kapitler i episoderne. Hvis du afbryder en podcast og kommer tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den.

Du lytter til en podcast på følgende måde:

- 1 Vælg Musik > Podcasts, og vælg derefter en udsendelse.

Udsendelserne vises i omvendt kronologisk rækkefølge, så du kan lytte til den nyeste først. Der vises en blå prik ud for udsendelser og episoder, som du ikke har lyttet til endnu.

- 2 Vælg en episode for at afspille den.

Skærmen Spiller nu viser oplysninger om udsendelsen, episoden og datoen sammen med forbrugt og resterende tid. Tryk på knappen i midten for at se flere oplysninger om den pågældende podcast. Hvis en podcast inkluderer billeder, vises de også. Podcast-billeder kan ændres i løbet af en episode, så måske vises der flere billeder under en podcast.

Du kan også overføre og se video-podcasts. Når du søger efter en video-podcast på Musikmenuen, kan du kun høre podcast-lyden. Hvis du vil se videoen, skal du vælge Videoer > Video-podcasts og finde den ønskede video-podcast.

Bemærk: Hvis den podcast, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du kan få flere oplysninger om podcasts, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > "iTunes- og Music Store-hjælp". Søg derpå efter "podcasts".

Lytte til lydbøger

Du kan købe og overføre lydbøger fra iTunes Music Store og fra audible.com og lytte til dem på iPod.

Du kan bruge iTunes til at overføre lydbøger til iPod på samme måde, som du overfører sange. Hvis du afbryder en lydbog på iPod og kommer tilbage til den senere, afspilles den fra det sted, hvor du afbrød den. Medmindre du afspiller sange fra spillelister, springer iPod lydbøger over, når den er indstillet til at afspille sange i tilfældig rækkefølge.

Hvis den lydbog, du lytter til, er inddelt i kapitler, kan du hoppe til det næste kapitel eller til begyndelsen af det aktuelle kapitel ved at trykke på knappen Næste/spol frem.

Du kan afspille lydbøger ved hastigheder, der er hurtigere og langsommere end normalt.

Du indstiller afspilningshastigheden til lydbøger på følgende måde:

- Vælg Indstillinger > Lydbøger, og vælg en hastighed.

Du kan også justere afspilningshastigheden til lydbøger, når skærbilledet Spiller nu vises, mens du lytter til en lydbog. Tryk på knappen i midten, indtil kommandoen Hastighed vises. Brug derefter klichjulet til at justere hastigheden.

Indstilling af afspilningshastigheden har kun indflydelse på lydbøger købt fra iTunes Music Store eller audible.com.


Lytte til FM-radio

Du kan lytte til radio via tilbehøret iPod Radio Remote (ekstraudstyr) til iPod. iPod Radio Remote sluttes til iPod vha. kablet til Dock-stikket. Der findes flere oplysninger om brugen af radio med iPod i dokumentationen til iPod Radio Remote.

Du kan købe videoer og overføre video-podcasts fra iTunes Music Store og derefter overføre dem til iPod. Du kan se og lytte til videoerne på iPod eller på et fjernsyn, som er forbundet med iPod. Læs dette afsnit for at lære, hvordan du overfører og viser videoer.

Købe videoer og overføre video-podcasts

For at købe musik og videoer via Internet fra iTunes Music Store (en del af iTunes, der ikke findes i alle lande) skal du indstille en Apple-konto i iTunes, finde de sange og videoer, du vil have, og købe dem. Hvis du allerede har en Apple-konto eller en AOL-konto (America Online, som ikke findes i alle lande), kan du bruge denne konto til at logge ind i musikbutikken og købe sange og videoer.

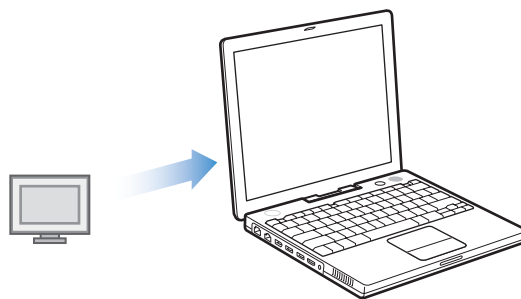

Du får adgang til iTunes Music Store på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og klik på Music Store på kildelisten.
- 2 Klik i feltet Konto, og følg instruktionerne på skærmen for at indstille en Apple-konto, eller skriv dine eksisterende oplysninger til en Apple- eller AOL-konto (America Online).

Du gennemser videoer i iTunes Music Store på følgende måde:

- Klik på Music Store på kildelisten, og klik på henvisningen Videoer.

Nogle musikvideoer findes også som en del af et album eller andet tilbud.

Der er et skærmsymbol ud for musikvideoer i iTunes og i musikbutikken.



Du køber en video på følgende måde:

- Klik på knappen Køb video ud for videoen.

De videoer, du har købt, vises i iTunes-biblioteket, på listen Videoer og på listen Indkøb.

Du overfører en video-podcast på følgende måde:

Video-podcasts vises sammen med andre podcasts i iTunes Music Store. Du kan abonnere på dem og overføre dem på samme måde som andre podcasts. Du behøver ikke at have en iTunes Music Store-konto for at overføre podcasts. Se "Købe sange og overføre podcasts vha. iTunes Music Store" på side 17.

Konvertere dine egne videoer til iPod

Du kan se andre videoarkiver/-filer på iPod, f.eks. iMovie-videoer (på Macintosh) eller videoer, som du henter fra Internet. Importer videoen til iTunes, konverter den evt. til iPod, og overfør den derefter til iPod.

iTunes understøtter de samme videoformater som QuickTime.

Du importerer en video til iTunes på følgende måde:

- Træk video-arkivet/-filen til iTunes-biblioteket.

Nogle videoer er måske klar til brug med iPod, når du har importeret dem til iTunes. Hvis du prøver at overføre en video til iPod (se instruktioner i "Opdatere iPod automatisk" på side 34), og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på din iPod, skal du konvertere videoen til iPod.

Du konverterer en video til iPod på følgende måde:

- 1 Vælg videoen i iTunes-biblioteket.
- 2 Vælg Avanceret > "Konverter det valgte til iPod".


Afhængigt af videoens længde og indhold kan det tage fra flere minutter til flere timer at konvertere en video til iPod.

Bemærk: Når du konverterer en video til iPod, bevares den originale video i iTunes-biblioteket. Hvis du stadig ser meddelelsen om, at videoen ikke kan vises på iPod, kan du evt. slette den originale video fra iTunes.

Der findes flere oplysninger om konvertering af video til iPod på www.info.apple.com/kbnum/n302758.

Overføre videoer til iPod

Du overfører videoer til iPod på næsten samme måde, som du overfører sange. Du kan indstille iTunes til automatisk at overføre alle videoer til iPod, når du tilslutter iPod; du kan indstille iTunes til kun at overføre valgte spillelister; og du kan indstille iTunes, så du kan tilføje og slette sange og videoer manuelt.

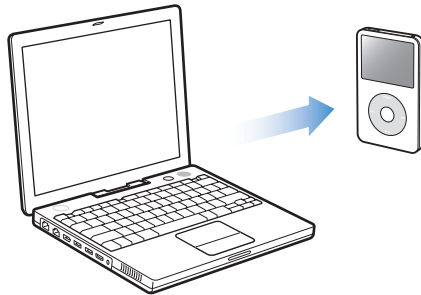

Opdatere iPod automatisk

Du kan indstille iPod, så alle videoer automatisk opdateres, når du slutter iPod til computeren.

Hvis du vil indstille iTunes til automatisk at opdatere iPod med alle videoer eller med videoer på valgte spillelister, skal iTunes også være indstillet til automatisk at opdatere iPod med sange. Se "Opdatere iPod automatisk" på side 21.

Du indstiller iTunes, så iPod automatisk opdateres med alle videoer, på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Videoer.



Knappen Valg

- 3 Vælg "Opdater alle videoer automatisk".

Du overfører sange og videoer til iPod på følgende måde:

- Du skal bare slutte iPod til computeren. Hvis iPod er indstillet til at opdatere automatisk, starter overførslen.

Når overførslen er færdig, vises meddelelsen "iPod-opdatering er færdig" i iTunes.

Opdatere iPod automatisk med valgte spillelister

Det er især praktisk at indstille iTunes til at opdatere iPod med videoer på valgte spillelister, hvis du har flere videoer på computeren, end der er plads til på iPod. Det er kun videoer fra de spillelister, du vælger, der overføres til iPod.

Du indstiller iTunes til automatisk at opdatere iPod med valgte spillelister på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Videoer.
- 3 Vælg "Opdater kun valgte spillelister automatisk".
- 4 Vælg de spillelister, du vil bruge.

Opdatere iPod manuelt

Når du indstiller iTunes, så du selv kan opdatere sange og videoer på iPod, giver det dig mest fleksibilitet til administration af sange og videoer på iPod. Du kan tilføje og slette videoer individuelt. Du kan også føje videoer fra flere computere til iPod uden at slette de videoer, der allerede ligger på iPod.

Du indstiller iTunes, så du selv kan administrere sange og videoer på iPod, på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, og vælg iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Klik på knappen Valg, og klik på Musik.
- 3 Vælg "Håndter sange og spillelister manuelt".

Bemærk: Hvis du selv administrerer sange og videoer, skal du klikke på knappen Skub ud (⇧) ved siden af iPod på kildelisten i iTunes, før du afmonterer iPod fra computeren.

Du føjer en video til iPod på følgende måde:

- Klik på Bibliotek i iTunes, og træk videoen til symbolet for iPod på kildelisten.

Du sletter en video fra iPod på følgende måde:

- 1 Klik på symbolet for iPod på kildelisten i iTunes.
- 2 Vælg en video på iPod, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du sletter en video fra iPod manuelt, slettes videoen ikke fra iTunes-biblioteket.

Bemærk: Når iPod er slået til som disk (se "Bruge iPod som en ekstern disk" på side 45), kan du ikke se de videoer, der er overført til iPod, hvis du åbner iPod i Macintosh Finder eller Windows Stifinder.

Overføre video-podcasts til iPod

Du overfører video-podcasts til iPod på næsten samme måde, som du overfører andre podcasts (se side 24). Hvis en podcast indeholder video, afspilles videoen, når du vælger den fra Videoer > Video-podcasts.

Se og lytte til videoer

Du kan se og lytte til musikvideoer på iPod. Hvis du har et iPod AV-kabel (sælges separat på www.apple.com/dk/ipodstore), kan du se videoer fra din iPod på et fjernsyn.

Se og lytte til videoer på iPod

Overførte videoer vises på menuen Videoer på iPod. Musikvideoer vises også på Musikmenuerne. Når du vælger en video på en videomenu (f.eks. Videoer > Musikvideoer), kan du se og høre videoen. Når du vælger en musikvideo på en musikmenu (f.eks. Musik > Sange), kan du høre sangen, men ikke se videoen.

Du viser en video på iPod på følgende måde:

- Vælg Videoer, og find en video.

Du kan høre lyden i en musikvideo eller en video-podcast uden at afspille videoen på følgende måde:

- Vælg Musik, og find en musikvideo eller video-podcast.

Se videoer på et fjernsyn, der er tilsluttet iPod

Hvis du har et iPod AV-kabel, kan du se videoer på et fjernsyn, der er tilsluttet iPod. Først skal du indstille iPod, så den viser videoer på et fjernsyn, og derefter skal du slutte iPod til fjernsynet og afspille en video.

Du indstiller iPod til at vise videoer på et fjernsyn på følgende måde:

- Vælg Videoer > Videoindstillinger, og indstil TV-udgang til Spørg eller Til.

Hvis du indstiller TV-udgang til Spørg, giver iPod dig mulighed for at vise videoer på et fjernsyn eller på iPod, hver gang du afspiller en video.

Du kan også vælge, om videoen skal afspilles i bredt format eller på fuld skærm, og om den skal vises på PAL- eller NTSC-enheder.

Du vælger TV-indstillinger på følgende måde:

- Vælg Videoer > Videoindstillinger, og følg derefter instruktionerne nedenfor:

Hvis	Skal du gøre følgende:
Videoser skal vises i bredt format	Indstil Bredt format til Til. Hvis du indstiller Bredt format til Fra, vises videoer på fuld skærm.
Videoser skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Fjernsynet bruger en af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke er sikker på, hvilken standard dit fjernsyn bruger, kan du læse den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.

Du slutter iPod til et fjernsyn på følgende måde:


- 1 Sæt stikket på iPod AV-kablet (ekstraudstyr) i porten til hovedtelefoner på iPod.

Bemærk: Brug det iPod AV-kabel, der er specielt udviklet til iPod. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke. Du kan købe et iPod AV-kabel på www.apple.com/dk/ipodstore.

Du kan også sætte stikket på iPod AV-kablet i linjeudgangen på iPod Universal Dock.

- 2 Sæt video- og lydstikkene i portene på fjernsynet, som vist.

Fjernsynet skal have RCA-video- og lydporte.

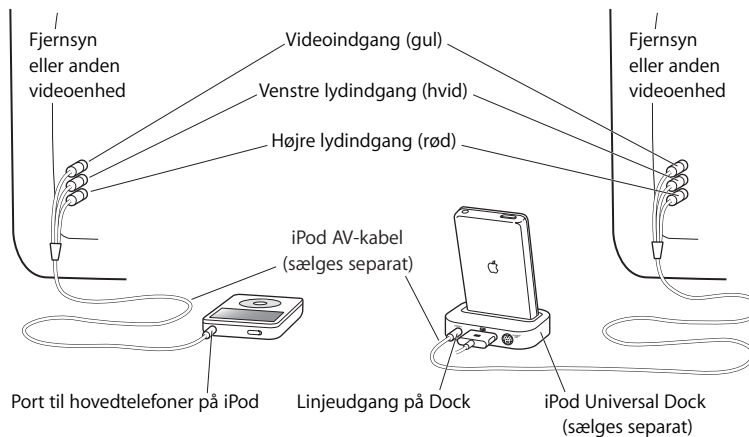

Du viser en video på dit fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut iPod til dit fjernsyn (se ovenfor).
- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgangsstik, som iPod er tilsluttet. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 Vælg Videoer på iPod, og find en video.

Du slutter iPod til et fjernsyn eller en anden videoenhed vha. S-video på følgende måde:

Du kan også forbedre billedkvaliteten ved at slutte iPod til et fjernsyn eller en anden enhed med S-videoindgang vha. et S-videokabel og iPod Universal Dock. Hvis du vil høre lyd til videoen, skal du slutte et lyd kabel, f.eks. med et iPod AV-kabel, til linjeudgangen (Line Out) på iPod Universal Dock og til en lydindgang på fjernsynet eller enheden.

Du kan tage billeder med dit digitale kamera og overføre dem til iPod. Du kan vise dine fotografier på iPod eller som et lysbilledshow på dit fjernsyn. Læs dette afsnit for at lære, hvordan du importerer og viser fotografier.


Overføre fotografier

Du kan importere digitale fotografier fra et digitalt kamera til computeren og derefter overføre dem til, opbevare og vise dem på iPod. Du kan slutte iPod til et fjernsyn og vise fotografierne som et lysbilledshow med musik.

Bemærk: Hvis du har en iPod Camera Connector (ekstraudstyr), kan du overføre fotografier direkte fra de fleste digitale USB-kameraer eller USB-kortlæsere til iPod (se side 41).

Importere fotografier fra et kamera til computeren

Du kan importere fotografier fra et digitalt kamera eller en kortlæser til fotografier.

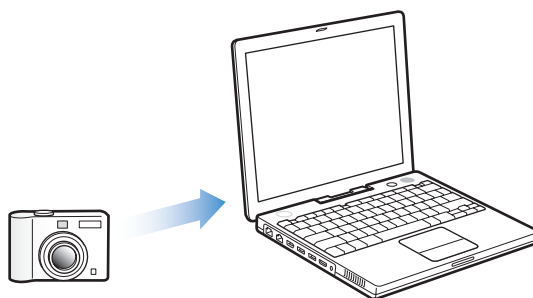

Du importerer fotografier til en Mac vha. iPhoto på følgende måde:

- 1 Slut kameraet eller kortlæseren til fotografier til computeren. Åbn iPhoto (findes i mappen Programmer), hvis det ikke åbnes automatisk.
- 2 Klik på Importer.
Billeder fra kameraet importeres til iPhoto.

Du kan importere andre digitale billeder til iPhoto, f.eks. billeder du overfører fra Internet Du kan få flere oplysninger om import og arbejde med fotografier og andre billeder, hvis du åbner iPhoto og vælger Hjælp > iPhoto-hjælp.

iPhoto kan købes som en del af programpakken med navnet iLife på www.apple.com/dk/ilife. iPhoto kan allerede være installeret på din Mac i mappen Programmer.

Du importerer fotografier til en Mac vha. Billedoverførsel på følgende måde:

Hvis du ikke har iPhoto, kan du importere fotografier vha. Billedoverførsel.


- 1 Slut kameraet eller kortlæseren til fotografier til computeren.
- 2 Åbn Billedoverførsel (findes i mappen Programmer), hvis det ikke åbnes automatisk.
- 3 Hvis du vil vælge bestemte emner, der skal overføres, skal du klikke på Overfør nogle. Eller klik på Overfør alle for at overføre alle emner.

Du importerer fotografier til en Windows-computer på følgende måde:

- Følg den vejledning, der fulgte med det digitale kamera eller fotoprogrammet.

Overføre fotografier fra computeren til iPod

Du kan overføre fotografier fra en mappe på harddisken. Hvis du har en Mac og iPhoto 4.0.3 eller en nyere version, kan du overføre iPhoto-album automatisk. Hvis du har en Windows-computer og Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version, kan du overføre fotosamlinger automatisk.

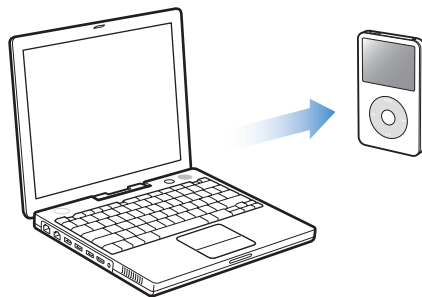

Første gang du overfører fotografier til iPod, kan det tage forholdsvis lang tid, afhængigt af hvor mange fotografier der er i fotobiblioteket.

Du overfører fotografier fra en Mac eller Windows-computer til iPod med et fotoprogram på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik derefter på knappen Valg.



Knappen Valg

- 2 Klik på Fotografier, og vælg "Synkroniser fotografier fra".
 - På en Mac skal du vælge iPhoto på lokalmenuen.
 - På en Windows-computer skal du vælge Photoshop Album eller Photoshop Elements på listen.
- 3 Hvis du vil importere alle dine fotografier, skal du vælge "Kopier alle fotografier". Hvis du kun vil importere fotografier fra bestemte album eller samlinger, skal du vælge "Kopier kun de valgte album" og vælge de ønskede album eller samlinger.

Bemærk: Nogle versioner af Photoshop Album og Photoshop Elements understøtter ikke samlinger. Du kan dog stadig bruge dem til at overføre alle dine fotografier.

Hver gang du slutter iPod til computeren, overføres fotografier automatisk.

Du overfører fotografier fra en mappe på harddisken til iPod på følgende måde:

- 1 Træk de ønskede billeder til en mappe på computeren.
Hvis billederne skal vises i separate fotoalbum på iPod, skal du oprette mapper i den overordnede billedmappe og trække billeder til de nye mapper.
- 2 Åbn iTunes, vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik derefter på knappen Valg.



Knappen Valg

- 3 Klik på Fotografier, og vælg "Synkroniser fotografier fra".
- 4 Vælg "Vælg mappe" på lokalmenuen, og vælg billedmappen.

Når du overfører fotografier til iPod, optimerer iTunes fotografierne til fremvisning. Billedarkiver/-filer i fuld opløsning overføres ikke som standard. Det er praktisk at overføre billedarkiver/-filer i fuld opløsning, hvis du vil opbevare dine billeder eller flytte dem fra en computer til en anden, men det er ikke nødvendigt, hvis du vil vise billeder i fuld kvalitet på iPod.

Du overfører billedarkiver/-filer i fuld opløsning til iPod på følgende måde:

- 1 Åbn iTunes, vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik derefter på knappen Valg.




Knappen Valg

- 2 Klik på Fotografier, og vælg "Inkluder fotografier i fuld opløsning".
iTunes kopierer versioner i fuld opløsning af fotografierne til mappen Photos på iPod.

Overføre fotografier direkte fra et kamera eller en kortlæser til iPod

Hvis du bruger iPod Camera Connector (kan købes fra www.apple.com/dk/ipodstore) eller et digitalt kamera eller en kortlæser til fotografier, kan du opbevare og vise fotografier på iPod, slette dem fra kameraet eller fotokortet og derefter tage flere billeder. Senere kan du overføre fotografierne fra iPod til computeren vha. et almindeligt program til digitale fotografier (f.eks. iPhoto på en Macintosh).

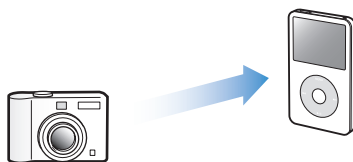


På www.apple.com/dk/support/ipod/photos kan du se, hvilke kameraer og andre enheder der er kompatible med iPod Camera Connector.

Bemærk: Du kan ikke vise lysbilledshow på et fjernsyn med fotografier, der er overført direkte fra et kamera eller en kortlæser. Hvis du vil vise fotografierne i et lysbilledshow på et fjernsyn, skal du overføre dem til computeren og derefter importere dem tilbage til iPod vha. iTunes.

Du overfører fotografier fra et digitalt USB-kamera eller en kortlæser til fotografier til iPod på følgende måde:

- 1 Tænd for iPod, og tilslut iPod Camera Connector.
- 2 Tænd for kameraet (eller kortlæseren), og slut enheden til iPod vha. det USB-kabel, der fulgte med kameraet.

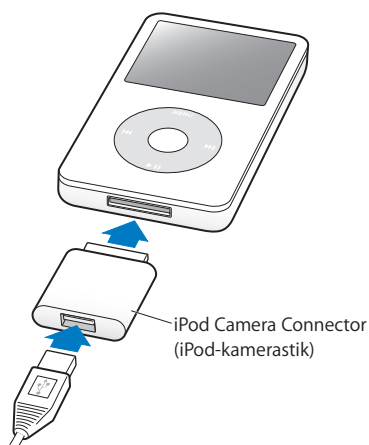

- 3 Vælg Importer på iPod.
Fotografier opbevares i mappen DCIM (digital camera images) på iPod.

Du viser importerede fotografier på iPod på følgende måde:

- 1 Vælg Fotografier > Fotoimport, og vælg nummeret på filmrullen.
Typen på mediet, antallet af fotografier og størrelsen på filmrullen vises.
- 2 Vælg Gennemse. Det kan tage et øjeblik, før fotografierne vises. Vælg et fotografi for at vise det på fuld skærm.


Bemærk: Kommandoen Fotoimport vises ikke, medmindre du overfører fotografier direkte fra et kamera eller en kortlæser til fotografier.

Du sletter fotografier fra et kamera eller fotokort på følgende måde:

- 1 Importer fotografier fra kameraet eller kortet (se ovenfor).
- 2 Vælg Slet kort. Alle fotografier slettes fra kameraet eller kortet.

Importere fotografier fra iPod til en computer

Hvis du overfører fotografier i fuld opløsning fra computeren til iPod som beskrevet ovenfor, opbevares de i mappen Photos på iPod. Hvis du overfører fotografier direkte fra et kamera eller en kortlæser til iPod (se ovenfor), opbevares de i mappen DCIM på iPod. Du kan slutte iPod til en computer og importere disse fotografier til computeren. iPod skal være slået til som ekstern disk (se "Brug iPod som en ekstern disk" på side 45).

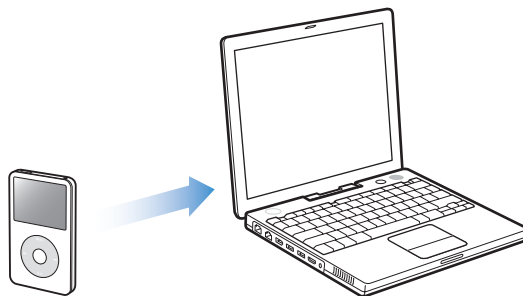

Du importerer fotografier fra iPod til en computer på følgende måde:

- 1 Slut iPod til computeren.
- 2 Træk billedarkiver/-filer fra mappen Photos eller DCIM på iPod til skrivebordet eller et fotoredigeringsprogram på computeren.

Bemærk: Du kan også bruge et fotoredigeringsprogram, f.eks. iPhoto, til at importere fotografier, der opbevares i mappen DCIM. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med programmet.

Vise fotografier

Du kan vise fotografier på iPod manuelt eller som et lysbilledshow. Hvis du har et iPod AV-kabel (ekstraudstyr), kan du slutte iPod til et fjernsyn og vise fotografier som et lysbilledshow med musik.

Vise fotografier på iPod

Du viser fotografier på iPod på følgende måde:

- 1 Vælg Fotografier > Fotobibliotek på iPod. Eller vælg Fotografier, og vælg et fotoalbum for kun at vise fotografier fra det pågældende album. Det kan tage et øjeblik, før fotografier vises.
- 2 Vælg det ønskede fotografi, og tryk på knappen i midten for at vise det på fuld skærm. Brug klikhjulet fra en skærm med fotos til at rulle gennem fotografier. Brug knap-perne Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage for at hoppe til næste og forrige fotoskærm.

Vise lysbilledshow

Du kan vise et lysbilledshow med musik og overgange på iPod. Hvis du har et iPod AV-kabel (ekstraudstyr), kan du vise lysbilledshowet på et fjernsyn.

Du vælger indstillinger til lysbilledshow på følgende måde:

- Vælg Fotografier > Indstil lysbilledshow, og følg derefter instruktionerne nedenfor:

Hvis	Skal du gøre følgende:
Lysbilledshow skal vises på iPod	Indstil TV-udgang til Spørg eller Fra.
Lysbilledshow skal vises på fjernsyn	Indstil TV-udgang til Spørg eller Til. Hvis du indstiller TV-udgang til Spørg, giver iPod dig mulighed for at vise lysbilledshow på fjernsyn eller på iPod, hver gang du starter et lysbilledshow.
Varigheden af hvert lysbillede skal vises, før lysbilledet rykker videre	Vælg Tid pr. lysbillede, og vælg varigheden.
Du vil vælge den musik, der afspilles under lysbilledshow	Vælg Musik, og vælg en spilleliste. Hvis du bruger iPhoto, kan du vælge Fra iPhoto for at kopiere iPhoto-musikindstillingen. Det er kun de sange, du har overført til iPod, der spilles.
Lysbilleder skal gentages	Indstil Gentag til Til.
Lysbilleder skal afspilles i tilfældig rækkefølge	Indstil Bland fotografier til Til.
Lysbilleder skal vises med overgange	Vælg Overgange, og vælg en type.
Lysbilleder skal vises på PAL- eller NTSC-fjernsyn	Indstil TV-signal til PAL eller NTSC. PAL og NTSC er fjernsynsstandarder. Fjernsynet er måske indstillet til den ene eller den anden af disse standarder, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke er sikker på, hvilken standard dit fjernsyn bruger, kan du læse den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.

Du viser et lysbilledshow på iPod på følgende måde:

- Vælg et fotografi, et album eller en rulle, og tryk på Afspil. Du kan også vælge et fuldskærmsfotografi og trykke på knappen i midten. Tryk på knappen Afspil/pause for at sætte musikken og lysbilledshowet på pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige fotografi manuelt, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.

Du slutter iPod til et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Sæt stikket på iPod AV-kablet (ekstraudstyr) i porten til hovedtelefoner på iPod.

Bemærk: Brug det iPod AV-kabel, der er specielt udviklet til iPod. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke. Du kan købe et iPod AV-kabel på www.apple.com/dk/ipodstore.

Du kan også sætte stikket på iPod AV-kablet i linjeudgangen på iPod Universal Dock.

- 2 Sæt video- og lydstikkene i portene på fjernsynet (se illustrationen på side 37).

Fjernsynet skal have RCA-video- og lydporte.

Du viser et lysbilledshow på et fjernsyn på følgende måde:

- 1 Slut iPod til et fjernsyn (se ovenfor).
- 2 Tænd for fjernsynet, og indstil det til at vise billeder fra de indgangsstik, som iPod er tilsluttet. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- 3 Vælg et fotografi eller et album, og tryk på Afspil på iPod. Du kan også vælge et fuldskærmsfotografi og trykke på knappen i midten. Tryk på knappen Afspil/pause for at sætte musikken og lysbilledshowet på pause. Hvis du vil hoppe til næste eller forrige fotografi manuelt, skal du trykke på knappen Næste/spol frem og Forrige/spol tilbage.

Hvis du valgte en spilleliste i Fotografier > Indstillinger for lysbilledshow > Musik, afspilles spillelisten automatisk, når du starter lysbilledshowet. Fotografierne vises på fjernsynet og skifter automatisk i henhold til indstillingerne på menuen Indstil lysbilledshow.

Du slutter iPod til et fjernsyn eller en anden videoenhed vha. S-video på følgende måde:

Du kan også forbedre billedkvaliteten ved at slutte iPod til et fjernsyn eller en anden enhed med S-videoindgang vha. et S-videokabel og iPod Universal Dock. Du skal slutte et lyd-kabel til linjeudgangen på iPod Universal Dock og til en lydindgang på fjernsynet eller enheden, hvis du vil høre musik sammen med lysbilledshowet.

Din iPod kan indeholde meget mere end sange. Og den kan bruges til meget mere end blot at lytte til musik.

Læs i dette afsnit om de ekstra funktioner i iPod, f.eks. hvordan du bruger den som ekstern disk, alarm eller vækkeur, viser tiden i andre lande og synkroniserer adresser, kalendere huskelister og noter. Læs, hvordan du bruger iPod som stopur og låser skærmen, og læs om det tilbehør, der findes til iPod.

Bruge iPod som en ekstern disk

Du kan bruge iPod som en ekstern disk og overføre data til den.

Bemærk: Hvis du vil overføre musik, lyd og video til iPod, skal du bruge iTunes. F.eks. vises de sange, du henter med iTunes, ikke i Finder på Macintosh eller i Windows Stifinder. Hvis du kopierer musikarkiver/-filer til iPod vha. Finder (på Mac) eller Windows Stifinder, kan du heller ikke afspille dem på iPod.

Du indstiller iPod, så den kan bruges som en ekstern disk, på følgende måde:

- 1 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.



Knappen Valg

- 2 Klik på Musik, og vælg "Slå brug af disk til".

Når du bruger iPod som en ekstern disk, vises disksymbolet for iPod på skrivebordet (på Mac) og med et drevbogstav i Windows Stifinder (på Windows-computere).

Bemærk: Hvis du klikker på Musik og vælger "Håndter sange og spillelister manuelt" i vinduet Valg, kan iPod også bruges som en ekstern disk. Træk arkiver/filer til og fra iPod for at kopiere dem.

Hvis du primært bruger iPod som en disk, kan du være interesseret i, at iTunes ikke starter automatisk, når du slutter iPod til computeren.

Du forhindrer, at iTunes starter automatisk, når du slutter iPod til computeren, på følgende måde:

- 1 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.



Knappen Valg

- 2 Klik på Musik, og fravælg "Åbn iTunes, når denne iPod er tilsluttet".

Bruge ekstra indstillinger

Du kan vælge indstillinger til dato og tid, forskellige tidszoner samt alarm og vågeblus på iPod. Du kan bruge iPod som et stopur og til at spille på, og du kan låse skærmen på iPod.

Indstille og vise dato og tid

Dato og tid indstilles automatisk vha. computerens ur, når du tilslutter iPod, men du kan selv ændre indstillingerne.

Du vælger indstillinger til dato og tid på følgende måde:

- 1 Vælg Indstillinger > Dato og tid.
- 2 Vælg en eller flere af følgende muligheder:

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Indstille tidszonen	Vælg Tidszone, og vælg en tidszone på listen.
Indstille dato og tid	Vælg Dato & tid. Brug klichjulet til at ændre den valgte værdi. Tryk på knappen i midten for at gå til den næste værdi.
Vise tiden i et andet format	Vælg Tid, og tryk på knappen i midten for at skifte mellem 12 og 24 timers ur.
Vise tiden på titellinjen	Vælg Ur i titel, og tryk på knappen i midten for at vælge Til eller Fra. Du kan se uret fra alle menukærbilleder på iPod.

Tilføje ure fra andre tidszoner

Du føjer ure fra andre tidszoner til skærmen på din iPod på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ur.
- 2 Vælg Nyt ur.
- 3 Vælg et område og derefter en by.

De ure, du tilføjer, vises på en liste. Det ur, du sidst har tilføjet, vises til sidst.

Du sletter et ur på følgende måde:

- 1 Vælg uret.
- 2 Vælg Slet ur, og bekræft ved at vælge Slet på det næste skærmbillede.

Indstille alarm

Du kan indstille en alarm til alle ure på iPod.

Du bruger en iPod som vækkeur på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ur, og vælg derefter det ur, du vil indstille en alarm til.
- 2 Vælg Vækkeur.
- 3 Indstil Alarm til Til.
- 4 Vælg Tid, og indstil tidspunktet for alarmen.
- 5 Vælg en lyd.

Hvis du vælger Bip, hører du alarmen gennem den interne højttaler. Hvis du vælger en spilleliste, skal du slutte iPod til højttalere eller hovedtelefoner for at høre alarmen.

Der vises et symbol for en klokke ud for de ure, du har indstillet en alarm til.

Indstille interval for vågeblus

Du kan indstille iPod til at slukke automatisk efter afspilning af musik eller et lysbilledshow i en bestemt tidsperiode.

Du indstiller vågeblus på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Ur, og vælg et ur.
- 2 Vælg vågeblus, og vælg, hvor lang tid iPod skal spille.

Når du indstiller intervallet for vågeblus, viser skærmbilledet Spiller nu på iPod et ur og antallet af minutter, før iPod går på vågeblus.

Bruge stopuret

Du kan bruge stopuret til at tage tid, når du løbetræner, og du kan holde styr på tiden for hver runde, hvis du løber på en bane. Du kan afspille musik, mens du bruger stopuret.

Du bruger stopuret på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Stopur > Tidtagning.
- 2 Vælg Start for at starte stopuret.
- 3 Vælg Tid efter hver runde for at registrere tiden.
På skærmen vises den samlede tid og tiderne for de seneste runder på løbeturen.
- 4 Vælg Pause for at afbryde stopuret og tidtagningen for hver runde, og klik på Fortsæt for at starte igen.
- 5 Vælg OK for at stoppe tidtagningen.

iPod opbevarer resultater fra stopuret med dato, tid og statistik over runderne.

Bemærk: Når du har startet stopuret, vil iPod være tændt, så længe skærmen Tidtagning vises, og stopuret fortsætter. Hvis du starter stopuret og derefter skifter til en anden menu, og iPod ikke afspiller musik eller video, afbrydes stopuret, og iPod slukker automatisk efter et par minutter.

Du viser eller sletter resultater i stopuret på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Stopur.
Der vises en liste over registrerede løbeture under kommandoen Tidtagning.
- 2 Vælg en tur for se oplysninger om den.
Du kan se dato og tid for turens start, den samlede tid for turen, den hurtigste, langsomste og gennemsnitlige tid pr. runde samt tiderne for de seneste runder.
- 3 Du sletter en tur ved at trykke på knappen i midten og vælge Slet.

Spille spil

iPod indeholder et antal spil.

- Vælg Ekstra > Spil, og vælg et spil.

Låse skærmen på din iPod

Du kan indstille en kode, så andre ikke kan bruge din iPod uden din tilladelse. Hvis du låser en iPod, som ikke er tilsluttet en computer, skal du angive en kode for at låse den op og bruge den.

Bemærk: Det er ikke det samme som at bruge låseknappen, for den forhindrer kun, at du kommer til at tænde iPod ved et tilfælde. Koden forhindrer, at andre ser skærmen på iPod uden din tilladelse.

Du indstiller en kode til iPod på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås > Indstil kode.
- 2 Angiv en kode, når skærmen Skriv ny kode vises:
 - Brug klichjulet til at vælge et tal til den første plads. Tryk på knappen i midten for at bekræfte valget og flytte til den næste plads.
 - Brug den samme metode til at vælge de øvrige tal i koden. Du kan bruge knappen Næste/spol frem til at flytte til den næste plads og knappen Forrige/spol tilbage til at flytte til den forrige plads. Tryk på knappen i midten på den sidste plads for at bekræfte hele koden og vende tilbage til den forrige skærm.

Når du er færdig, vender du tilbage til skærmen Skærmlås.

Du låser skærmen på iPod på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Skærmlås > Slå skærmlås til > Lås.

Hvis du lige er blevet færdig med at indstille koden, er Lås allerede valgt på skærmen. Tryk blot på knappen i midten for at låse iPod.

- ▶ **Tip:** Du kan evt. føje kommandoen Skærmlås til hovedmenuen, så du hurtigt kan låse skærmen på din iPod. Se "Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen" på side 8.

Du kan låse din iPod op på følgende to måder:

- Angiv koden på iPod ved at bruge klichjulet til at vælge tallene, og tryk på knappen i midten for at bekræfte dem. Hvis du angiver en forkert kode, blinker den rødt. Prøv igen.
- Slut iPod til den computer, du primært vil bruge den med. iPod låses automatisk op.

Bemærk: Hvis du prøver disse løsningsforslag, og du stadig ikke kan låse iPod op, kan du tilbagekopiere software til iPod. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61, hvis du ønsker flere oplysninger.

Du ændrer en kode, som du allerede har indstillet, på følgende måde:

- 1 Vælg Ekstra > Skærmlås > Skift kombination.
- 2 Angiv den aktuelle kode, når skærmen Angiv gammel kode vises.
- 3 Angiv en ny kode, når skærmen Angiv ny kode vises:

Bemærk: Hvis du ikke kan huske koden, kan du kun nulstille den og angive en ny ved at tilbagekopiere iPod-software. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61, hvis du ønsker flere oplysninger.

Synkronisere adresser, kalendere og huskelister

Du kan bruge iPod til at opbevare adresse- og kalenderoplysninger samt huskelister, så du kan bruge dem, når du er på farten.

Hvis du bruger Mac OS X v10.4 eller en nyere version, kan du bruge iTunes til at synkronisere adresseoplysninger fra Adressebog og kalenderoplysninger fra iCal med iPod. Hvis du bruger en version af Mac OS X, der er ældre end 10.4, kan du bruge iSync til at synkronisere oplysningerne. Synkronisering af oplysninger vha. iSync kræver iSync 1.1 eller en nyere version og iCal 1.0.1 eller en nyere version.

Hvis du bruger Windows 2000 eller Windows XP og Outlook Express eller Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version til at opbevare dine adresseoplysninger, kan du bruge iTunes til at synkronisere adresser med iPod. Hvis du bruger Microsoft Outlook 2003 eller en nyere version som kalenderprogram, kan du også synkronisere kalenderoplysninger.

Du synkroniserer adresse- eller kalenderoplysninger (med Mac OS X v10.4 eller en nyere version) på følgende måde:

- 1 Slut iPod til computeren.
- 2 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.



Knappen Valg

- 3 Gør et af følgende:
 - Du synkroniserer adresser ved at klikke på Adresser. Klik derefter på "Opdater adresser i Adressebog"; og vælg en mulighed:
 - Du synkroniserer alle adresser automatisk ved at vælge "Synkroniser alle adresser".
 - Du synkroniserer valgte grupper af adresser automatisk ved at vælge "Synkroniser kun valgte grupper" og vælge afkrydsningsfelterne ud for de grupper, der skal opdateres.Når du klikker på OK, opdaterer iTunes iPod med de angivne adresser fra Adressebog. Hvis adresserne inkluderer billeder, kopieres billederne til iPod. Når du ser adresseoplysninger på iPod, vises billedet også.
 - Du synkroniserer kalendere ved at klikke på Kalendere. Klik derefter på "Synkroniser iCal-kalendere"; og vælg en mulighed:
 - Du synkroniserer alle kalendere automatisk ved at vælge "Synkroniser alle kalendere".
 - Du synkroniserer valgte kalendere automatisk ved at vælge "Synkroniser kun valgte kalendere" og vælge afkrydsningsfelterne ud for de kalendere, der skal opdateres.

Når du klikker på OK, opdaterer iTunes iPod med de angivne kalendere.

Du synkroniserer adresser og kalendere vha. en Mac og iSync (med en ældre version af Mac OS X end version 10.4) på følgende måde:

- 1 Slut iPod til computeren.
- 2 Åbn iSync, og vælg Enheder > Tilføj enhed. Du behøver kun at gøre dette, første gang du bruger iSync med iPod.
- 3 Vælg iPod, og klik på Synkroniser nu. iSync overfører oplysninger fra iCal og Adressebog i Mac OS X til din iPod.

Næste gang du vil synkronisere iPod, skal du blot åbne iSync og klikke på Synkroniser nu. Du kan også vælge, at iPod skal synkroniseres automatisk, når du tilslutter den.

Bemærk: iSync overfører oplysninger fra computeren til iPod. Du kan ikke bruge iSync til at overføre oplysninger fra iPod til computeren.

Du synkroniserer adresser eller kalendere (med Microsoft Outlook til Windows eller Outlook Express til Windows) på følgende måde:

- 1 Slut iPod til computeren.
- 2 Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Valg.



Knappen Valg

- 3 Gør et af følgende:
 - Du synkroniserer adresser ved at klikke på Adresser. Vælg derefter "Synkroniser adresser fra", og vælg Microsoft Outlook (evt.) eller Outlook Express på lokalmenuen. Vælg derefter de adresseoplysninger, der skal overføres.
 - Du synkroniserer kalendere (hvis du bruger Microsoft Outlook) ved at klikke på Kalendere og vælge afkrydsningsfeltet "Synkroniser kalendere fra Microsoft Outlook".

Du kan også overføre Adresse- og kalenderoplysninger til iPod manuelt på følgende måde. iPod skal være slået til som harddisk (se "Brug iPod som en ekstern disk" på side 45).

Du overfører adresser manuelt på følgende måde:

- 1 Tilslut iPod, og åbn det e-post- eller adresseprogram, du foretrækker at bruge. Du kan bl.a. overføre adresser fra Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage og Eudora.
- 2 Træk adresser fra programmets adressebog til mappen Contacts på iPod.

Hvis du vil eksportere adresseoplysninger, skal du trække det eller de eksporterede arkiver/filer til mappen Contacts på iPod. Se i dokumentationen til dit adressebogs- eller e-postprogram.

Du overfører aftaler og andre kalenderoplysninger manuelt på følgende måde:

- 1 Eksporter kalenderoplysninger fra et kalenderprogram, som bruger standardformatet iCalendar (arkivnavne med endelsen .ics) eller vCal-formatet (arkivnavne med endelsen .vcs).
- 2 Træk arkiverne/filerne til mappen Calendars på iPod.

Bemærk: Du kan ikke overføre huskelister til iPod manuelt.

Du viser adresseoplysninger på iPod på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Adresser.

Du kan se kalenderoplysninger på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Kalender.

Du kan se huskelister på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Kalender > Huskeliste.

Opbevare og læse noter

Du kan opbevare og læse tekstnoter på iPod, hvis den er slået til som en ekstern disk (se side 45).

- 1 Arkiver et dokument fra et tekstbehandlingsprogram i tekstformat (txt).
- 2 Anbring arkivet i mappen Notes på iPod.

Du kan se noter på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Noter.

Optage memoer

Du kan optage memoer, hvis du bruger en iPod-kompatibel mikrofon (ekstraudstyr, som kan købes på www.apple.com/dk/ipodstore). Du kan opbevare indtalte memoer på iPod og overføre dem til din computer. Du kan indstille iPod til at optage i "Mono" (22 kHz, mono) for at spare plads eller i "Stereo" (44,1 kHz, stereo), som giver en bedre lyd kvalitet.

Du optager et indtalt memo på følgende måde:

- 1 Slut en mikrofon til Dock-stikket på iPod.
- 2 Indstil Kvalitet til Mono eller Stereo.
- 3 Vælg Optag for at starte optagelsen.

- 4 Hold mikrofonen omkring 5 cm fra munden, og begynd at tale. Vælg Pause for at afbryde optagelsen.
- 5 Vælg Stop og Arkiver, når du er færdig. Den arkiverede optagelse vises efter dato og tid.

Du afspiller en optagelse på følgende måde:

- Vælg Ekstra > Indtalte memoer, og vælg optagelsen.

Bemærk: Menuemnet Indtalte memoer vises først, når der er tilsluttet en mikrofon.

Du overfører indtalte memoer til computeren på følgende måde:

Indtalte memoer arkiveres i mappen Recordings på iPod i WAV-format. Hvis du bruger iPod som disk, kan du trække indtalte memoer fra mappen for at kopiere dem.

Hvis iPod er indstillet til at opdatere sange automatisk (se "Opdatere iPod automatisk" på side 21), og du optager memoer, overføres memoerne automatisk til en spilleliste i iTunes, når du slutter iPod til computeren. Den nye spilleliste Indtalte memoer vises på kildelisten i iTunes.

Læse om tilbehør til iPod

iPod leveres med noget tilbehør, og du kan få meget andet tilbehør på www.apple.com/dk/ipodstore.


Du kan købe iPod-tilbehør via www.apple.com/dk/ipodstore.

Der findes f.eks. følgende tilbehør:

- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- iPod Camera Connector
- iPod AV-kabel
- iPod USB-strømforsyning
- iPod In-Ear Headphones (øretelefoner)
- World Travel Adapter Kit
- Tilbehør fra tredjeparter, f.eks. højttalere, hovedtelefoner, hylstre, mikrofoner, mellemstik til bilstereoanlæg, strømforsyninger m.m.

Du bruger hovedtelefonerne på følgende måde:

- Slut hovedtelefonerne til stikket til hovedtelefoner. Hvis du vil, kan du anbringe mufferne på hovedtelefonerne. Sæt derefter ørepropperne i ørerne som vist.

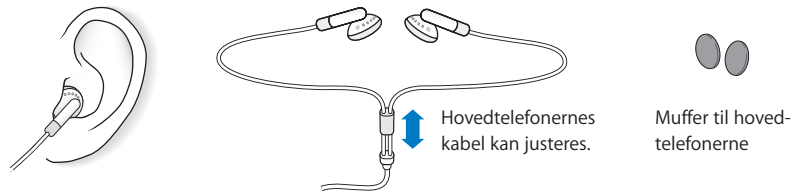

Advarsel: Du kan få permanente høreskader, hvis lydstyrken i hovedtelefonerne er for høj. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

- Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen.
- Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skru ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre, at andre personer omkring dig taler sammen.

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 27.

De fleste problemer med iPod kan løses vha. instruktionerne i dette kapitel.

Nulstilte, prøv igen, start igen, geninstallere, tilbagekopiere/gendanne

Husk følgende fem løsningsforslag, hvis der opstår problemer med iPod. Hvis et af disse løsningsforslag ikke virker, skal du læse videre for at finde løsninger til bestemte problemer.

- *Nulstil* din iPod. Se "Generelle forslag" nedenfor.
- *Prøv igen* med en anden USB-port, hvis du ikke kan se iPod i iTunes.
- *Genstart* computeren, og sørg for, at de nyeste softwareopdateringer er installeret.
- *Geninstaller* den nyeste version af iPod- og iTunes-software fra Internet.
- *Tilbagekopier* iPod. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61.

Generelle forslag

Du kan løse mange problemer med iPod ved at nulstille den.

Du nulstiller iPod på følgende måde:

- 1 Slå låsen til og fra (sæt den på Hold, og slå den fra igen).
- 2 Tryk på og hold knappen i midten og Menuknappen nede i mindst 6 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Hvis iPod ikke tændes eller reagerer

- Sørg for, at låsen er slået fra.
- Hvis det ikke virker, skal du slutte iPod til computerens USB- eller FireWire-port. Batteriet i iPod skal muligvis oplades.
- Hvis det ikke virker, skal iPod måske nulstilles.
- Hvis det ikke virker, skal du evt. tilbagekopiere software til iPod. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61.

Hvis du vil afmontere iPod, og meddelelsen "Afbryd ikke" vises"

- Hvis iPod er ved at overføre musik, skal du vente, til overførslen er færdig.
- Vælg iPod på kildelisten i iTunes, og klik på knappen Skub ud.
- Hvis iPod forsvinder fra kildelisten i iTunes, og meddelelsen "Afbryd ikke" stadig vises på skærmen på iPod, skal du bare afmontere iPod.
- Hvis iPod ikke forsvinder fra kildelisten i iTunes, skal du trække symbolet for iPod fra skrivebordet til papirkurven (hvis du bruger en Mac) eller klikke på ikonet for Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen og vælge iPod (hvis du bruger en Windows-computer). Hvis meddelelsen "Afbryd ikke" stadig vises, skal du starte computeren igen og skubbe iPod ud igen.

Hvis iPod ikke afspiller musik

- Sørg for, at låsen er slået fra.
- Sørg for, at stikket til hovedtelefonerne er skubbet helt ind.
- Sørg for, at lydstyrken er justeret korrekt. Hvis der vises en lås til højre for lydstyrkelinjen, er der indstillet en maksimal lydstyrke på iPod. Du kan ændre eller fjerne den ved at bruge Indstillinger > Maks. lydstyrke. Se "Indstille maksimal lydstyrke" på side 27.
- Hvis det ikke virker, skal du trykke på knappen Afspil/pause. iPod kan være sat på pause.
- Sørg for, at du bruger iTunes 6.0.2 eller en nyere version (findes på iPod-cd'en, eller gå til www.apple.com/dk/itunes). Sange, der er købt i iTunes Music Store vha. tidligere versioner af iTunes, kan ikke afspilles på iPod, før du opdaterer iTunes og overfører sangene.
- Hvis du bruger iPod Dock, skal du sørge for, at iPod er anbragt korrekt i Dock, og at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Hvis du bruger linjeudgangen i Dock, skal du sikre dig, at dine eksterne højttalere eller stereoanlægget er tændt og virker korrekt.

Hvis du slutter iPod til computeren, og der ikke sker noget

- Kontroller, at du har installeret softwaren fra iPod-cd'en.
- Prøv at bruge en anden USB-port på computeren.

Bemærk: Det anbefales at bruge en USB 2.0-port til tilslutning af iPod. USB 1.1 er meget langsommere end USB 2.0. Hvis du har en Windows-computer, som ikke har en USB 2.0-port, kan du evt. købe og installere et USB 2.0-kort. Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/ipod.

Hvis du vil oplade batteriet, skal du slutte iPod til en USB- eller FireWire-port på computeren. Du kan ikke oplade batteriet ved at slutte iPod til en USB-port på tastaturet. Du kan slutte iPod til en FireWire-port vha. et iPod Dock Connector til FireWire-kabel (ekstraudstyr) for at oplade iPod. Du kan ikke overføre data til iPod via FireWire.

- iPod skal måske nulstilles (se side 55).
- Hvis der kun er meget lidt strøm på iPod, og du slutter den til en USB-port, kan den oplade i op til 30 minutter, før den tænder. Skærmen kan være mørk i op til 30 minutter, mens den oplades. Lad iPod være tilsluttet, indtil den er tilstrækkelig opladt. Hvis du har en iPod USB-strømforsyning (købes separat), kan du bruge den til at oplade iPod hurtigere.
- Hvis du slutter iPod til en bærbar computer vha. et iPod Dock Connector til USB 2.0-kabel, skal du slutte computeren til en stikkontakt, før du tilslutter iPod.
- Kontroller, at computeren og softwaren opfylder kravene. Se "Hvis du vil kontrollere systemkravene" på side 59.
- Kontroller alle kabler. Afmonter kablet i begge ender, og sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer i USB-portene. Tilslut derefter kablet igen. Sørg for, at stikkene på kablerne vender korrekt. De kan kun indsættes på en måde.
- Hvis det ikke virker, skal du starte computeren igen.
- Hvis det ikke virker, skal du måske gendanne/tilbagekopiere software til iPod. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61.

Bemærk: Du kan kun bruge et iPod Dock Connector til FireWire-kabel til at oplade batteriet og ikke til at overføre sange eller andre lydarkiver/-filer til iPod.

Hvis du ser en mappe med et udråbstegn på iPod-skærmen



- iPod skal måske nulstilles (se side 55).
- Hvis det ikke virker, skal batteriet til iPod måske genoplades. Slut iPod til computeren, og oplad batteriet. Hvis mappen stadig vises, skal du nulstille iPod igen.
- Hvis det ikke virker, skal du måske opdatere eller gendanne/tilbagekopiere den nyeste software til iPod. Sørg for, at softwaren fra iPod-cd'en er installeret, eller gå ind på www.apple.com/dk/ipod for at hente den nyeste software. Følg instruktionerne på side 61 for at opdatere eller gendanne/tilbagekopiere iPod-softwaren.

Hvis sange eller data overføres langsommere via USB 2.0

- Hvis du overfører mange sange eller data via USB 2.0, og iPod-batteriet er ved at løbe tør for spænding, går iPod på vågeblus. Overførselshastighederne nedsættes markant.
- Hvis du vil overføre med højere hastigheder, kan du stoppe overførslen og lade iPod være tilsluttet, så den bliver opladt, eller slutte den til iPod USB 2.0 Power Adapter (ekstraudstyr). Lad iPod oplade i ca. en time, og genoptag derefter musikoverførslen.

Hvis du ikke kan overføre en sang eller et andet emne til iPod

Sangen er måske kodet i et format, som iPod ikke understøtter. Følgende lydformater understøttes af iPod. Disse inkluderer formater til lydbøger og podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (op til 320 kbps)
- Apple Lossless (et komprimeret format i høj kvalitet)
- MP3 (op til 320 kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word, formaterne 2, 3 og 4)
- AIFF

En sang, der er kodet i Apple Lossless-format, har fuld cd-kvalitet, men fylder kun halvt så meget, som hvis den var kodet i AIFF- eller WAV-format. Den samme sang kodet i AAC- eller MP3-format fylder endnu mindre. Når du importerer sange fra en cd vha. iTunes, konverteres de automatisk til AAC-format.

Med iTunes til Windows kan du konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til AAC- eller MP3-format. Det kan være nyttigt, hvis du har et bibliotek med musik, der er kodet i WMA-format.

iPod understøtter ikke WMA-, MPEG Layer 1- og MPEG Layer 2-lydarkiver/-filer samt audible.com-format 1.

Hvis du har en sang i iTunes, som ikke understøttes af iPod, kan du konvertere den til et format, som iPod understøtter. Der er flere oplysninger i iTunes- og Music Store-hjælp.

Hvis du kommer til at indstille iPod til et sprog, du ikke forstår

Du kan nulstille sproget.

- 1 Tryk på og hold Menuknappen nede, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Vælg den femte kommando (Indstillinger).
- 3 Vælg den sidste kommando (Reset All Settings).
- 4 Vælg den anden kommando (Nulstil), og vælg et sprog.

De øvrige iPod-indstillinger, f.eks. gentagelse af sange, nulstilles også.

Bemærk: Hvis du har tilføjet eller slettet emner på hovedmenuen på iPod (se "Tilføj eller fjern emner på hovedmenuen" på side 8), findes kommandoen Indstillinger måske et andet sted. Hvis du ikke kan finde kommandoen Reset All Settings, kan du gendanne de originale indstillinger på iPod og vælge et sprog, som du forstår. Se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" på side 61.

Hvis du ikke kan overføre fotografier direkte fra dit kamera

- Du skal sikre dig, at du har iPod Camera Connector (fås fra www.apple.com/dk/ipodstore) og et digitalt USB-kamera.
- Hvis kameraet ikke blev leveret med et USB-kabel, skal du købe et. Se på kamera-producentens hjemmeside efter compatible kabler.
- Hvis fotografier ikke overføres, skal du sikre dig, at kameraet er tændt og indstillet til at importere fotografier. Se de instruktioner, der fulgte med kameraet. Du skal også sørge for, at kablet er sluttet korrekt til kameraet og kamerastikket.

Hvis du ikke kan se videoer eller fotografier på fjernsynet

- Hvis du har overført fotografier direkte fra et kamera eller en kortlæser til iPod, kan du ikke vise dem i et lysbilledshow på et fjernsyn. Du skal overføre fotografierne fra kameraet til computeren og derefter overføre dem til iPod vha. iTunes.
- Du skal bruge specielle RCA-kabler til iPod, f.eks. et iPod AV-kabel, for at slutte iPod til fjernsynet. Andre lignende kabler af RCA-typen virker ikke.
- Sørg for, at fjernsynet er indstillet til at vise billeder fra den rigtige indgangskilde (se i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet, hvis du ønsker flere oplysninger).
- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt (se "Se videoer på et fjernsyn, der er tilsluttet iPod" på side 36).
- Sørg for, at den gule ende af iPod AV-kablet bliver sluttet til videoindgangen på fjernsynet.
- Hvis du prøver at se en video, skal du vælge Videoer > Videoindstillinger og indstille TV-udgang til Til. Prøv derefter igen. Hvis du prøver at se et lysbilledshow, skal du vælge Fotografier > Indstil lysbilledshow og indstille TV-udgang til Til. Prøv derefter igen.
- Hvis det ikke virker, skal du vælge Videoer > Videoindstillinger (hvis du vil se video) eller Fotografier > Indstil lysbilledshow (hvis du vil se et lysbilledshow) og indstille TV-signal til PAL eller NTSC, afhængigt af hvilken type fjernsyn du har. Prøv med begge indstillinger.

Hvis du vil kontrollere systemkravene

Før du kan bruge iPod, skal du have:

- En af de følgende computerkonfigurationer:
 - En Macintosh med USB-port (USB 2.0 anbefales)
 - En Windows-computer med en USB-port eller et USB-kort installeret (USB 2.0 anbefales)

- Et af de følgende operativsystemer: Mac OS X v10.3.9 eller en nyere version, Windows 2000 med Service Pack 4 eller en nyere version, Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
- iTunes 6.0.2 eller en nyere version (iTunes er inkluderet på iPod-cd'en)
- QuickTime 7.0.4
- iPod-software (inkluderet på iPod-cd'en).

Hvis din Windows-computer ikke har en USB-port med stor kapacitet, kan du købe og installere et USB 2.0-kort. Der findes flere oplysninger om kabler og kompatible USB-kort på www.apple.com/dk/ipod.



USB 2.0-port med stor kapacitet

Bemærk: Du kan slutte iPod til en FireWire-port (IEEE1394) for at oplade den, men du kan ikke overføre musik og andre lydarkiver/-filer via FireWire.



FireWire 400-port med 6 ben
(IEEE 1394)

På Macintosh anbefales desuden iPhoto 4.0.3 eller en nyere version til overførsel af fotografier og album til iPod. Denne software er valgfri. iPhoto kan allerede være installeret på din Mac. Se i mappen Programmer. Hvis du har iPhoto 4, kan du opdatere til den nyeste version ved at vælge Apple () > Softwareopdatering.

På en Windows-computer kan iPod importere fotosamlinger automatisk fra Adobe Photoshop Album 2.0 eller en nyere version og Adobe Photoshop Elements 3.0 eller en nyere version. Disse kan fås på www.adobe.com. Denne software er valgfri.

På både Macintosh og Windows-computere kan iPod importere digitale fotografier fra mapper på computerens harddisk og direkte fra de fleste digitale kameraer vha. iPod Camera Connector (ekstraudstyr).

Hvis du vil bruge iPod med en Mac eller en Windows-computer

Hvis du bruger iPod med en Mac, og du gerne vil bruge den med en Windows-computer (eller omvendt), skal du tilbagekopiere iPod-softwaren vha. iPod-opdatering, så softwaren kan bruges af den anden computer (se "Opdatere og tilbagekopiere iPod-software" nedenfor). Når du tilbagekopierer iPod-software, slettes alle data på iPod, inklusive alle sange.

Du kan ikke skifte fra at bruge iPod med en Mac til at bruge den med en Windows-computer (eller omvendt) uden at slette alle data på iPod.

Hvis du låser skærmen på iPod og ikke kan låse den op igen

Hvis du kan slutte iPod til den computer, som den er godkendt til, låses iPod som regel op automatisk. Hvis den computer, der er godkendt til iPod, ikke er tilgængelig, kan du slutte iPod til en anden computer og bruge iPod-opdatering til at tilbagekopiere iPod-software. Der findes flere oplysninger i næste afsnit.

Hvis du vil ændre koden til skærmlåsen, og du ikke kan huske den aktuelle kode, skal du gendanne/tilbagekopiere iPod-softwaren og derefter indstille en ny kode.

Opdatere og tilbagekopiere iPod-software

Du kan bruge iPod-opdatering til at opdatere og tilbagekopiere iPod-software. Apple opdaterer regelmæssigt software til iPod for at forbedre ydeevnen eller tilføje nye funktioner. Det anbefales, at du opdaterer iPod med den nyeste software. Du kan også tilbagekopiere den originale software til iPod.

- *Hvis du vælger at opdatere*, bliver softwaren opdateret, men indstillinger og sange berøres ikke.
- *Hvis du vælger at tilbagekopiere*, bliver alle data på iPod slettet, inklusive sange, arkiver/filer, adresser, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. De originale indstillinger tilbagekopieres på iPod.

Du opdaterer og tilbagekopierer den nyeste iPod-software på følgende måde:

- 1 Gå ind på www.apple.com/dk/support/ipod, og hent den nyeste iPod-opdatering. Opdateringen indeholder den nyeste software til alle iPod-modeller.
- 2 Dobbeltklik på installeringsprogrammet, og følg vejledningen på skærmen for at installere iPod-opdateringen.
- 3 Slut iPod til computeren, og åbn iTunes. Programmet iPod-opdatering åbnes.

Hvis du bruger en Windows-computer, og programmet iPod-opdatering ikke starter automatisk, kan du finde opdateringsprogrammet ved at vælge Start > Alle programmer > iPod.

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere eller tilbagekopiere iPod-softwaren.

Hvis du bruger programmet iPod-opdatering, og det ikke kan se, at iPod er sluttet til computeren, skal du nulstille iPod (se side 55).

Hvis du vil gendanne/tilbagekopiere iPod-software og ikke har forbindelse til Internet, kan du bruge programmet iPod-opdatering, der blev installeret på computeren, da du installerede softwaren fra iPod-cd'en.

Du tilbagekopierer/gendanner iPod-software med programmet iPod-opdatering (ligger på iPod-cd'en) på følgende måde:

- Hvis du har en Mac, finder du programmet iPod-opdatering i Programmer/Hjælpeprogrammer/iPod-softwareopdatering.
- Hvis du har en Windows-computer, finder du programmet iPod-opdatering ved at vælge Start > Alle programmer > iPod.

Bemærk: Opdateringsprogrammets arkiv-/filnavn indeholder en dato; hvis du har flere versioner, skal du bruge den nyeste.

Læs om sikker brug og rengøring af iPod.

Sikkerhedsinstruktioner

Når du tilslutter og bruger iPod, skal du:

- Opbevare denne vejledning inden for rækkevidde.
- Følge alle instruktioner og advarsler i forbindelse med brug af iPod.

Advarsel: Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det benyttes forkert. Børn må kun benytte dette eller lignende produkter sammen med voksne. Lad ikke børn få adgang til det indre af elektriske produkter eller til kabler.

Generelle oplysninger om sikkerhed, rengøring og brug

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Bruge iPod sikkert	Pas på ikke at tabe iPod. Hvis du er bekymret for ridser, kan du bruge det medfølgende etui eller et af det mange andre etuier, der kan købes separat. Advarsel: iPod indeholder følsomme komponenter, inklusive en harddisk og et genopladeligt batteri. Du kan forhindre skader ved at sørge for, at du ikke taber, bøjer eller maser iPod.
Bruge hovedtelefoner fornuftigt	Du bør ikke bruge hovedtelefoner, når du kører bil, og det kan også være ulovligt i nogle lande. Du skal altid være forsigtig og have din fulde opmærksomhed rettet mod trafikken, når du kører. Sluk for iPod, hvis du føler dig distraheret af musikken, når du færdes i trafikken eller betjener maskiner.

Hvis du vil...	Skal du gøre følgende:
Undgå høreskader	<p>Indstille lydstyrken på iPod til et fornuftigt niveau. Hvis du får ringen for ørerne, skal du skrue ned for lydstyrken eller slukke for iPod. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller maksimal lydstyrke på iPod, i "Indstille maksimal lydstyrke" på side 27.</p> <p>Advarsel: Du kan få permanente høreskader, hvis lydstyrken i hovedtelefonerne er for høj. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Ekspertes anbefaler følgende for at undgå høreskader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undgå at bruge hovedtelefoner og ørepropper med høj musik i længere tid ad gangen. • Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne. • Skru ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre, at andre personer omkring dig taler sammen.
Bruge stik og udgange korrekt	<p>Tving aldrig et stik ind i en port. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer det sikkert ikke til porten. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.</p>
Formindske risikoen for at få elektrisk stød og skader	<p>Opbevar iPod og strømforsyningen væk fra væsker, f.eks. regn, drikkevarer og vand i håndvaske. Sørg for, at du ikke spilder mad og væske på iPod. Hvis det sker, skal du afbryde strømforsyningen til iPod, før du rengør den. Hvis du spilder væske på den, skal du måske sende den til reparation hos en autoriseret servicetekniker.</p> <p>Advarsel: Brug ikke iPod i eller nær vand eller våde omgivelser.</p>
Få din iPod repareret	<p>Læs "Flere oplysninger samt service og support" på side 65, hvis du vil have flere oplysninger om service.</p> <p>Advarsel: Reparer ikke udstyret selv. Forsøg ikke at åbne eller skille iPod ad, og tag ikke batteriet ud. Du risikerer at få stød, hvis du gør det, og den begrænsede garanti dækker ikke skader, der er opstået som følge af sådanne indgreb. Udstyret indeholder ingen komponenter, som brugeren selv kan reparere eller udskifte.</p>
Hold iPod ren udenpå	<p>Sørg for, at iPod ikke er sluttet til elnettet. Brug en blød, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit eller skurepulver.</p>
Sørg for, at iPod ikke opbevares ved en for høj eller lav temperatur	<p>Brug kun iPod, hvor temperaturen er mellem 0° og 35° C. Spilletiden på iPod kan midlertidigt blive kortere i områder med lave temperaturer.</p> <p>Opbevar iPod et sted, hvor temperaturen er mellem -20° og 45° C. Efterlad ikke iPod i bilen, da temperaturen i lukkede biler kan overstige denne grænse.</p> <p>Bemærk: Når du bruger iPod eller oplader batteriet, bliver kabinettet varmt på undersiden. Undersiden af kabinettet på iPod fungerer som et kølelement, der overfører varme fra enheden til den koldere luft i rummet.</p>

Der findes flere oplysninger om brug af iPod på Internet og i hjælpen på skærmen.

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få mere software til iPod samt serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om	Skal du gøre følgende:
Service og support, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipod .
De nyeste øvelser og gode råd om, hvordan du får størst udbytte af din iPod	Gå til www.apple.com/dk/support/howto .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > "iTunes- og Music Store-hjælp". På Internet finder du en iTunes-øvelse (kun tilgængelig i nogle lande) på adressen www.apple.com/dk/support/itunes .
Brug af iPhoto (med Mac OS X)	Åbn iPhoto, og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af iSync (med Mac OS X)	Åbn iSync, og vælg Hjælp > iSync-hjælp.
Brug af iCal (med Mac OS X)	Åbn iCal, og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
De nyste oplysninger om iPod	Gå til www.apple.com/dk/ipod .
Registrering af iPod	Hvis du ikke registrerede, da du installerede software fra iPod-cd'en, kan du gøre det på www.apple.com/dk/register .
Hvordan du finder serienummeret på iPod	Se på bagsiden af iPod, eller vælg Indstillinger > Om.
Service i henhold til garanti	Brug først vejledningen i dette hæfte, hjælpen på skærmen og ressourcer på Internet, og gå derefter til www.apple.com/dk/support .

Communications Regulation Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europa

Opfylder kravene i de europæiske direktiver 72/23/EEC og 89/336/EEC.



Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

iPod indeholder et batteri. Bortskaf iPod i henhold til gældende miljølove og retningslinjer.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/environment/summary.html.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Den Europæiske Union - Oplysninger om

bortskaffelse: Dette symbol betyder, at dit produkt bør bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er udpeget af de lokale myndigheder. På nogle genbrugspladser er det gratis at aflevere produkter. Den indsamling og genbrug af dit produkt, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter miljøet og vores sundhed.



Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet.

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/environment/summary.html.

© 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. Finder, FireWire-logoet og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Apple Store og iTunes Music Store er servicemærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Det produkt, der er beskrevet i denne håndbog, indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret vha. metoder, der er omfattet af visse amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ejere af rettigheder. Brugen af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation. Teknologien er kun beregnet til hjemmebrug og andre ikke kommercielle formål, som er godkendt af Macrovision Corporation. Dekompilering er forbudt.

Produktet er underlagt følgende amerikanske patentnumre 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 og 4.907.093 og benyttes i henhold til en licensaftale, der kun tillader begrænset brug.

DK019-0690/3-2006