



iPod nano

功能指南

目錄


第 1 章	4 iPod nano 基本概述
	5 iPod nano 概觀
	5 使用 iPod nano 的控制項目
	8 停用 iPod nano 的控制項目
	9 使用 iPod nano 的選單
	10 連接與中斷連接 iPod nano
第 2 章	15 音樂功能
	15 關於 iTunes
	16 將音樂輸入到電腦裡
	19 整理您的音樂
	20 將音樂和 podcast 載入 iPod nano
	24 播放音樂
	29 收聽 podcast
	30 聆聽有聲書
	30 收聽 FM 電台廣播
第 3 章	31 照片功能
	31 輸入照片
	34 檢視照片
第 4 章	36 附加功能和配件
	36 將 iPod nano 做為外接硬碟使用
	37 使用附加功能設定
	40 同步通訊錄、行事曆和待辦事項列表
	43 儲存和閱讀備忘錄
	43 收錄語音備忘錄
	44 認識 iPod nano 的配件
第 5 章	45 使用訣竅與疑難排解
	45 一般建議
	50 更新與回復 iPod nano 軟體

第 6 章 51 安全與清潔
 51 重要安全資訊
 53 重要的使用資訊

第 7 章 54 其他相關內容、服務和技術支援資訊

恭喜您購買了 iPod nano。請閱讀本章節以瞭解 iPod nano 的功能、如何使用控制項目以及更多相關內容。

若要使用 iPod nano，請將音樂、照片以及其它檔案存放在電腦上，然後將它們載入 iPod nano。

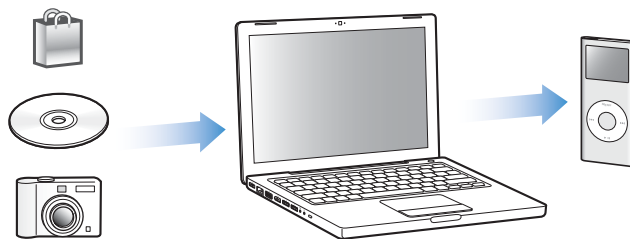


iPod nano 不只是音樂播放器，它還有更多其他功能。您可以使用 iPod nano 執行以下操作：

- 同步歌曲與數位照片，以便隨身攜帶聆聽與觀賞
- 收聽 **podcast**，這是一種可供下載的電台型式廣播秀，它是透過 Internet 來進行傳輸
- 觀賞附有音樂的照片幻燈片秀
- 聆聽從 iTunes Store 或 audible.com 購買的有聲書
- 將 iPod nano 當作外接硬碟來儲存或備份檔案以及其它資料
- 從您的電腦上同步聯絡資訊、行事曆和待辦事項資訊
- 玩遊戲、儲存文字備忘錄、設定鬧鐘以及其他功能

iPod nano 概觀

瞭解 iPod nano 上的控制項目：

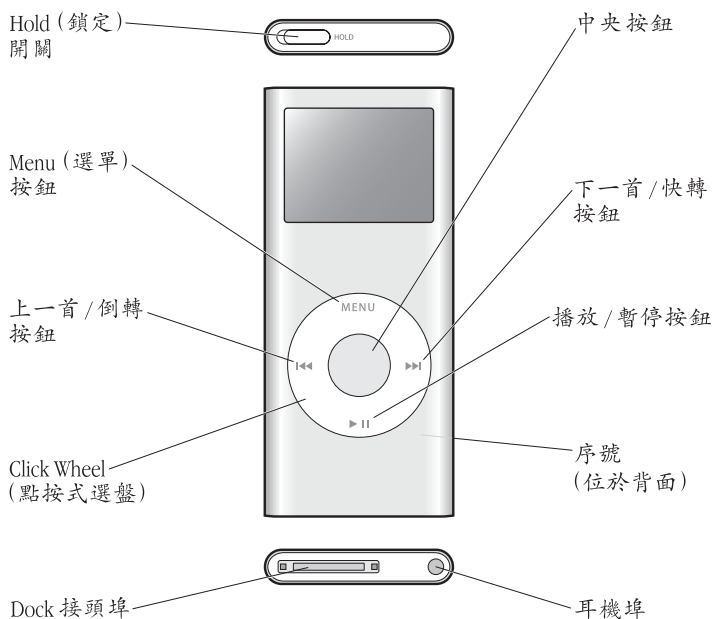

使用 iPod nano 的控制項目

您可以輕鬆地找到並使用 iPod nano 上的控制項目。按下任一按鈕來打開 iPod nano。接著會出現主選單。



您可以使用 Click Wheel（點按式選盤）和“中央”按鈕來瀏覽螢幕上的選單、播放歌曲、更改設定和檢視各項資訊。使用拇指在 Click Wheel（點按式選盤）上輕輕的移動來選擇選單的項目。若要選擇項目，請按“中央”按鈕。若要回到前一個選單，請按 Click Wheel（點按式選盤）上的 Menu（選單）按鈕。

以下會為您介紹 iPod nano 控制項目的功能。

若要	執行方式
開啟 iPod nano	按下任何按鈕。
關閉 iPod nano	按住“播放 / 暫停”按鈕 (▶)。
打開背光燈	按下任何按鈕，或使用 Click Wheel (點按式選盤)。
停用 iPod nano 的控制項目 (這樣誤觸按鈕時才不會 影響操作)	將 Hold (鎖定) 開關切換至 HOLD 狀態 (此時會出現橘色 線條)。
重置 iPod nano (如果 iPod nano 沒有回應)	將 Hold (鎖定) 開關切換至 HOLD 狀態，然後再它切回。然後 同時按住 Menu (選單) 和“中央”按鈕約 6 秒鐘，直到 Apple 標誌出現為止。
選擇選單裡的項目	捲視到該項目，並按下“中央”按鈕。
回到前一個選單	按一下 Menu (選單) 按鈕。
回到主選單	按住 Menu (選單) 按鈕。
瀏覽歌曲	從主選單裡選擇“音樂”。
播放歌曲	選擇歌曲並按下“中央”或“播放 / 暫停”按鈕 (▶)。 必須將 iPod nano 從電腦上退出之後才可以播放歌曲。
暫停歌曲	按“播放 / 暫停”按鈕 (▶)，或拔掉耳機。
調整音量	在“正在播放”螢幕中使用 Click Wheel (點按式選盤) 來調整 音量。
播放列表中的所有歌曲	選擇播放列表中的標題 (如專輯標題或播放列表的標題)， 然後按“播放 / 暫停”按鈕 (▶)。
隨機播放所有歌曲	從主選單中選擇“隨機播放歌曲”。
跳到歌曲中的任何一個播放點	在“正在播放”螢幕中，按下“中央”按鈕來顯示捲動軸， 然後捲動至歌曲裡的任一點。按一下“中央”按鈕從該播放點 繼續播放。
跳到下一首歌曲或有聲書或 podcast 的下一個章節	按“下一首 / 快轉”按鈕 (▶▶)。
重頭播放歌曲	按“上一首 / 倒轉”按鈕 (◀◀)。
播放上一首歌曲或有聲書或 podcast 的上一個章節	按兩下“上一首 / 倒轉”按鈕 (◀◀)。
快轉或倒轉歌曲	按住“下一首 / 快轉”按鈕 (▶▶) 或“上一首 / 倒轉”按鈕 (◀◀)。
將歌曲加入 On-The-Go 播放 列表	選擇歌曲，然後按住“中央”按鈕直到歌曲的標題名稱閃爍 為止。
找出 iPod nano 的產品序號	在主選單裡選擇“設定” > “關於”，或查看 iPod nano 的 背面。

在長選單裡快速捲視

如果您擁有很多的歌曲或其他項目，您可以用您的拇指在 Click Wheel（點按式選盤）上快速的轉動，藉此方式來快速捲視長的選單項目。

【注意】並非所有的語言都支援此功能。

若要快速捲視：

- 1 用您的拇指在 Click Wheel（點按式選盤）上快速的轉動，在螢幕上顯示一個字母。
- 2 不用放開拇指，直接使用 Click Wheel（點按式選盤）來瀏覽顯示的字母，直到您看到您想要尋找之項目的第一個字母。
這樣會顯示列表內以該字母開頭的第一個項目。以符號或數字開頭的項目會顯示在“A”字母之前。
- 3 稍微放開一下拇指（或停止轉動約一秒鐘），以回到一般的捲視動作。
- 4 使用 Click Wheel（點按式選盤）來完成項目的瀏覽。

搜尋音樂

您可以在 iPod nano 上搜尋歌曲、播放列表、專輯的標題、演出者的名稱、podcast 和有聲書。搜尋的功能無法尋找備忘錄、行事曆、聯絡資訊或歌詞。

若要在 iPod nano 上搜尋：

- 1 在“音樂”選單裡選擇“搜尋”。
- 2 使用 Click Wheel（點按式選盤）瀏覽字母，按一下“中央”按鈕來選取字母，藉此方式來輸入要搜尋的字串。

在您輸入第一個字母時，iPod nano 便會開始搜尋，並且在螢幕上顯示搜尋的結果。例如，假設您輸入“b”，則 iPod nano 會顯示所有包含“b”字母的音樂項目。如果您輸入“ab”，則 iPod nano 會顯示所有包含此字母順序的項目。

若要輸入空格，請按“下一首 / 快轉”按鈕。

若要刪除上一個字母，請按返回箭頭，或是按“上一首 / 倒轉”按鈕。

- 3 按一下“完成”來顯示搜尋結果的列表，接著您就可以瀏覽其中的內容了。

顯示在搜尋結果列表中的歌曲不會帶有圖像。其他項目的前方會帶有圖像，以顯示其類型：專輯（）、演出者（）、有聲書（）和 podcast（）。

若要回到“搜尋”功能，請按一下 Menu（選單）按鈕。

設定 Click Wheel（點按式選盤）的聲音

當您捲動選單的項目時，您可以從 iPod nano 的內置揚聲器裡聽到點按的聲音，讓您知道 Click Wheel（點按式選盤）正在操作中。您可以設定 Click Wheel（點按式選盤）的聲音是透過耳機來播放，或者您也可以關閉其聲音。

若要設定 iPod nano 如何播放 Click Wheel（點按式選盤）的聲音：

- 從 iPod nano 的主選單裡選擇“設定”，然後依照以下說明指示執行：

將按鍵音設成	若要
耳機	設定透過耳機播放 Click Wheel（點按式選盤）的聲音
關閉	停用 Click Wheel（點按式選盤）的聲音
揚聲器	設定 Click Wheel（點按式選盤）的聲音從 iPod nano 的內置揚聲器播放
兩者	設定 Click Wheel（點按式選盤）的聲音同時從 iPod nano 的內置揚聲器和耳機播放

停用 iPod nano 的控制項目

如果您要將 iPod nano 放在口袋裡隨身攜帶，但又不想按到控制按鈕或不小心將其打開，您可以使用 Hold（鎖定）開關來讓按鈕停止作用。

- 將 Hold（鎖定）開關切換至 HOLD 狀態（此時您會看到橘色線條）。



使用 iPod nano 的選單

當您打開 iPod nano 時，您會看到主選單。請選取選單項目來執行功能，或前往其它的選單。螢幕上方的圖像會顯示 iPod nano 目前的狀態。



以下的表格介紹了 iPod nano 主選單裡的項目。

顯示項目	功能
播放狀態	“播放”圖像（▶）會在歌曲播放時出現。“暫停”圖像（⏸）會在歌曲暫停時出現。
鎖定圖像	當 Hold（鎖定）開關（位於 iPod nano 上方）切至 HOLD 狀態時，“鎖定”圖像就會出現。這表示 iPod nano 的控制項目已經停用。
選單標題	顯示目前選單的標題。
電池狀態	“電池”圖像顯示了電池大約剩餘的電量。當電池正在充電時，圖像會閃動。
選單項目	請使用 Click Wheel（點按式選盤）來捲視選單項目。若要選擇某個項目，請按“中央”按鈕。選單項目旁的箭頭表示了選取該項目後會前往的選單。

在主選單裡加入或刪除選項

您可以將經常使用的選項加入 iPod nano 的主選單。例如，您可以將“歌曲”的選項加入主選單中，這樣就不需要先選擇“音樂”再選擇“歌曲”。

若要在主選單裡加入或刪除選項：

- 1 選擇“設定”>“主選單”。
- 2 若要在主選單上顯示某個項目，請將“關閉”選項設為“開啟”。

設定背光燈計時器

您可以設定當您按下按鈕或是使用 Click Wheel（點按式選盤）時，背光燈的開啟和照亮螢幕的時間。預設的時間是 10 秒鐘。

- 選擇 “設定” > “背光燈計時器”，然後選擇您所要的時間。

即使您沒有設定背光燈計時器，也是可以在任何時候按住任何按鈕，或使用 Click Wheel（點按式選盤）來打開背光燈。幾秒鐘之後，背光燈便會關閉。

設定語言

iPod nano 可以設定成使用不同的語言。

- 選擇 “設定” > “語言”，然後從列表裡選擇一種語言。

連接與中斷連接 iPod nano

請將 iPod nano 連接到電腦上來同步音樂、照片和檔案，並且使用此方式來替電池充電。當您完成之後，請中斷 iPod nano 與電腦之間的連線。


連接 iPod nano

若要將 iPod nano 連接到電腦上：

- 將隨附的 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 插入電腦的高電力 USB 埠（建議使用 USB 2.0 埠），然後將接線的另一端接上 iPod nano。

或者如果您有 iPod nano Dock，您可以將接線連接到電腦上的高電力 USB 埠，再將接線的另一端接上 Dock，然後將 iPod nano 放在 Dock 上。

【注意】 鍵盤上的 USB 埠無法供應足夠的電力。您必須將 iPod nano 連接到電腦上的 USB 埠。

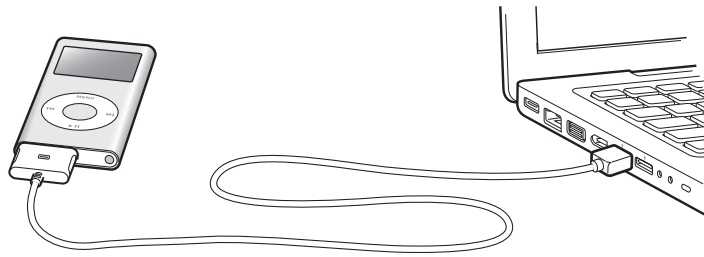

根據預設，當您將 iPod nano 接上電腦後，iTunes 便會自動同步 iPod nano 上的歌曲。iTunes 完成同步之後，便可以中斷連接 iPod nano。

若您將 iPod nano 連接至不同的電腦，且將其設定為自動同步音樂，則 iTunes 會在開始載入音樂之前先提示您。如果您按一下“是”，則 iPod nano 上原有的歌曲和其他視訊檔案都會被刪除，並且會被 iPod nano 所連接之電腦上的歌曲和視訊檔案所取代。如需更多將音樂載入到 iPod nano 上，以及在多部電腦上使用 iPod nano 的相關資訊，請參閱第 15 頁第 2 章「音樂功能」。

【注意】 在電池充電的過程中，您可以同時載入歌曲。

中斷連接 iPod nano

當您正在載入音樂時，切勿中斷連接 iPod nano 與電腦的連線。只要看一下 iPod nano 螢幕就能知道是否可以中斷連接 iPod nano。

【重要事項】 如果您看到“請勿中斷連接”的訊息，此時請勿中斷連接 iPod nano。如此可能會造成 iPod nano 上的檔案毀損。如果您看到此訊息，必須先退出 iPod nano 再中斷連接。



如果您看到主選單或大的電池圖像，您就可以中斷 iPod nano。



重要事項： 如果您看到此訊息，必須先退出 iPod nano 再中斷連接。

如果您設定 iPod nano 手動更新歌曲（請參閱第 22 頁「手動管理 iPod nano」）或啟用 iPod nano 的硬碟功能（請參閱第 36 頁「將 iPod nano 做為外接硬碟使用」），您必須在中斷連接 iPod nano 之前先將它退出。

若要退出 iPod nano：


- 按一下“退出”按鈕（），它位於 iTunes “來源”面板內，設備列表上的 iPod nano 旁邊。

如果您是使用 Mac，您可以將桌面上的 iPod nano 圖像拖到“垃圾桶”裡來退出 iPod nano。

如果您使用的是 Windows PC，可以按一下 Windows 系統匣上的“安全地移除硬體”圖像，然後選擇 iPod nano，藉此來退出 iPod nano。

若要中斷連接 iPod nano：

- 1 如果已經接上了耳機，請先將耳機拔下。
- 2 壓下 Dock 接頭的兩側，將接線從 iPod nano 上拔下。如果 iPod nano 是置於 Dock 上，直接將它拿起即可。

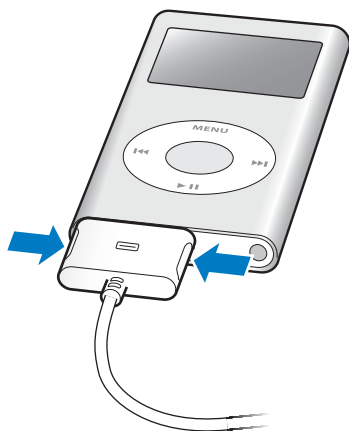

關於 iPod nano 的電池

iPod nano 使用內建電池，使用者無法自行更換。為求最佳效能，在首次使用 iPod nano 時請為其充電約三小時，或者直到 iPod nano 螢幕右上方的電池圖像顯示電池已經充電完成為止。當 iPod nano 閒置一段時間不用之後，您可能需要為電池充電。

iPod nano 電池大約充電兩個小時可達到百分之八十的電量，約三小時即可完全儲滿電力。若您在替 iPod nano 充電的時候，同時載入檔案、播放音樂或觀賞幻燈片秀，則充電時間可能要較長一些。

替 iPod nano 的電池充電


您可以用下列兩種方式來替 iPod nano 的電池充電：

- 將 iPod nano 連接到電腦上。
- 使用 iPod USB Power Adapter（需另外購買）。

若要使用電腦來替電池充電：

- 將 iPod nano 連接到電腦上的高電力 USB 埠。電腦必須在開啟的狀態下，不能進入睡眠模式（部份機型的 Macintosh 電腦可以在睡眠模式裡替 iPod nano 充電）。

如果 iPod nano 螢幕上的電池圖像顯示閃電圖案，即表示電池正在充電中。若顯示插頭圖案，則表示電池完全儲滿電量。

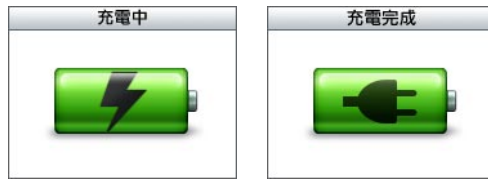


如果您看不到閃電或插頭的符號，可能是因為 iPod nano 不是連接到高電力 USB 埠。請試試電腦上的另一個 USB 埠。

如果您希望可以在沒有電腦的場合替 iPod nano 充電，您可以購買 iPod USB Power Adapter。

若要使用 iPod USB Power Adapter 來替電池充電：

- 1 將交流電插頭接到電源轉換器上（此部份可能已經連接好了）。
- 2 將 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 接上電源轉換器，然後將接線的另一端接上 iPod nano。
- 3 將電源轉換器插入可用的電源插座。

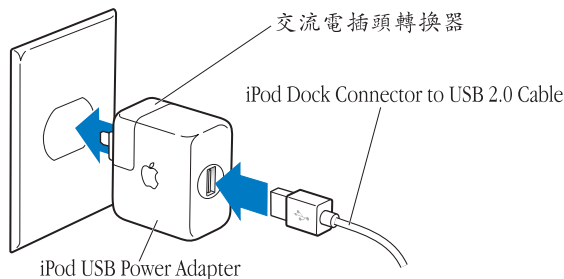

警告 在插入電源插座之前請先確定電源轉換器的組裝完好。

【注意】 如果您有選購的 iPod Dock Connector to FireWire Cable，您也可以將 iPod nano 連接到電腦上的 FireWire 埠，或連接到已插入電源插座的 iPod Power Adapter（附有 FireWire 埠）。您只能使用 FireWire 埠來進行充電，FireWire 埠無法用來載入歌曲和其他檔案到 iPod nano 上。

了解電池狀態

當 iPod nano 未連接電源時，iPod nano 螢幕右上方的電池圖像會顯示大約剩餘的電量。



電池的電量少於 20%



電池剩餘約一半的電量



電池完全儲滿電量

若將 iPod nano 接上電源，則電池符號會改變，顯示電池正在充電或已儲滿電力。



電池充電中（顯示閃電符號）



電池充電完成（顯示插頭符號）

您可以在電量完全儲滿之前中斷連接並使用 iPod nano。

【注意】 充電式電池可循環充電的次數有固定的限制，若已達極限則必須加以更換。電池壽命和可循環充電的次數視使用情況和設定而定。如需更多資訊，請前往 www.apple.com/batteries 網站。

有了 iPod nano，您就可以隨身攜帶自己收藏的音樂。請閱讀本章節的內容來學習如何載入歌曲和使用 iPod nano 聆聽音樂。

要使用 iPod nano，請先將歌曲、有聲書和 podcast（電台型式的音訊節目）輸入到電腦上，然後再將它們載入 iPod nano。請閱讀以下步驟以瞭解更多資訊，這些步驟包括：

- 將音樂從您的音樂光碟、硬碟或 iTunes Store（iTunes 的網路服務之一，只能在部分國家和地區使用）輸入到電腦上的 iTunes 應用程式裡。
- 如有需要，可以替您的音樂和其他音訊檔案整理出一份播放列表。
- 將播放列表、歌曲、有聲書和 podcast 載入您的 iPod nano。
- 隨身聆聽音樂或其他音訊檔案。

關於 iTunes

iTunes 是搭配 iPod nano 一起使用的應用程式。iTunes 可以同步 iPod nano 上的音樂、有聲書、podcast 和其他項目。當您將 iPod nano 連接到電腦上時，iTunes 會自動開啟。


本手冊裡的資訊包括：如何使用 iTunes 來將歌曲和其他音訊檔案下載到您的電腦、將您喜愛的歌曲整理成個人的合輯（稱之為播放列表）、將歌曲載入 iPod nano，以及調整 iPod nano 的設定。

iTunes 還有許多其他功能。您可以製作能在標準光碟播放器上播放的個人光碟（如果您的電腦配備光碟燒錄機）、聆聽串流 Internet 廣播、觀賞視訊和電視節目、依個人喜好程度為歌曲評等，還有更多其他功能。

如需更多使用這些 iTunes 功能的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

將音樂輸入到電腦裡

若要在 iPod nano 上聆聽音樂，您必須先將音樂輸入到電腦的 iTunes 應用程式裡。

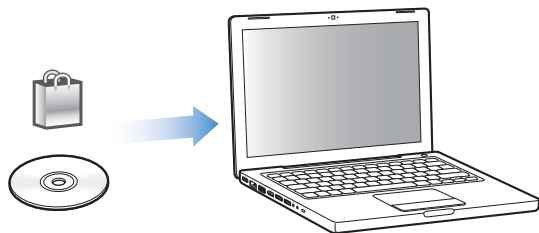

有三種方法可以將音樂和其他音訊檔案輸入到 iTunes 裡：

- 從 iTunes Store 購買音樂和有聲書，或是下載線上的 podcast。
- 輸入音樂光碟的音樂。
- 將您電腦上已有的音樂和其他音訊檔案加到 iTunes 資料庫裡。

使用 iTunes Store 來購買歌曲和下載 podcast

如果您連接了 Internet，就可以透過 iTunes Store 輕鬆購買及下載線上的歌曲、專輯和有聲書。您還可以訂閱和下載 podcast（一種電台型式的音訊節目）。

若要透過 iTunes Store 來購買線上音樂，您必須先在 iTunes 裡申請一個“Apple 帳號”，然後搜尋和購買您想要的歌曲。如果您已經有了“Apple 帳號”或是 America Online (AOL) 帳號（AOL 帳號只能在部份國家和地區使用），您也可以用它們來登入 iTunes Store 並購買歌曲。

若要登入 iTunes Store：

- 打開 iTunes，然後執行以下動作：
 - 如果您已經有一個 iTunes 帳號，請選擇 Store > “登入”。
 - 如果您沒有 iTunes 帳號，請選擇 Store > “建立帳號”，並依照螢幕上的指示來設定“Apple 帳號”，或輸入您已有的“Apple 帳號”或 AOL 帳號資訊。

若要尋找歌曲、有聲書和 podcast：

您可以瀏覽或搜尋 iTunes Store 來尋找您需要的專輯、歌曲或演出者。打開 iTunes 並且在“來源”面板裡按一下 iTunes Store。

- 若要瀏覽 iTunes Store，請從 Choose Genre（選擇樂曲類型）彈出式選單裡選擇一種音樂類型，按一下某個顯示的專輯或歌曲，或是在 iTunes Store 的主視窗裡按一下 Browse（瀏覽）。
- 若要瀏覽 podcast，請在 iTunes Store 主視窗裡按一下 Podcasts 的連結。
- 若要搜尋 iTunes Store，請在搜尋欄位裡輸入專輯、歌曲、演出者或作曲者的名稱。
- 若要縮小搜尋的範圍，請在搜尋欄位裡輸入資訊，請按一下鍵盤上的 Return 或 Enter 鍵，然後再按一下搜尋列裡的按鈕。例如，若要將搜尋範圍限定在歌曲名稱和專題，請按一下 Music（音樂）按鈕。
- 若要搜尋項目組合，請在 iTunes Store 的視窗裡按一下 Power Search（強力搜尋）。
- 若要回到 iTunes Store 的首頁，請按 iTunes Store 主視窗左上方的 Home（首頁）按鈕。

若要購買歌曲、專輯或有聲書：

- 1 在“來源”面板裡按一下 iTunes Store，然後尋找您要購買的項目。
您可以按歌曲或其他項目兩下來聆聽片段，以確定這是不是您想要的項目。
- 2 按一下 Buy Song（購買歌曲）、Buy Album（購買專輯）或 Buy Book（購買有聲書）。

購買的項目會下載到您的電腦裡，費用也會記錄到您的 Apple 或 AOL 帳號中所列的信用卡上。

若要下載或訂閱 podcast：

- 1 在“來源”面板裡按一下 iTunes Store。
- 2 按一下 iTunes Store 首頁左側的 Podcasts 連結。
- 3 瀏覽您想要下載的 podcast。
 - 若要下載單一 podcast 節目片段，請按一下該節目片段旁的 Get Episode（取得節目片段）按鈕。
 - 若要訂閱 podcast，請按一下該 podcast 圖形旁的 Subscribe（訂閱）按鈕。接著 iTunes 便會下載最新的節目片段。每當有新的節目片段時，iTunes 會自動下載它們（您必須連接 Internet）。

如需更多資訊，請參閱第 23 頁「將 podcast 載入 iPod nano」and 第 29 頁「收聽 podcast」。

將電腦上已有的歌曲加到 iTunes 資料庫裡

如果您的電腦上有數位音樂檔案（例如 MP3），您可以輕易地將它們加入 iTunes 資料庫裡。

要將電腦上的歌曲加到 iTunes 資料庫裡：

- 將包含音訊檔的檔案夾或光碟拖到 iTunes “來源”面板中的“資料庫”裡（或選擇“檔案”>“加到資料庫…”，然後選擇檔案夾或光碟）。如果 iTunes 支援歌曲的檔案格式，歌曲就會被自動加到 iTunes 資料庫裡。

您也可以將個別的歌曲檔案拖到 iTunes 裡。

【注意】使用 Windows 版的 iTunes，您可以將 Windows Media Player 所製作的未受保護的數位音樂檔案轉換成 iTunes 相容的檔案（例如 AAC 或 MP3）。如果您的音樂資料庫是使用 WMA 格式編碼，這樣將會更有用處。如需更多資訊，請打開 iTunes 並選擇“說明”>“iTunes 說明”。

將音樂光碟裡的音樂輸入到 iTunes

請依照以下的說明來將光碟裡的音樂輸入到 iTunes 裡。

若要將音樂光碟裡的音樂輸入到 iTunes：

- 1 將光碟放入電腦並打開 iTunes。

如果您連接了 Internet，iTunes 會從 Internet 上取得光碟裡的歌曲名稱（如果可以的話），並在視窗裡列出這些名稱。

如果您無法連接 Internet，您可以先輸入光碟的歌曲，等之後可以連接 Internet 時，再選擇“進階”>“取得光碟音軌名稱”。iTunes 會從 Internet 上取得光碟所輸入的音軌名稱。

如果無法在線上取得光碟的音軌名稱，您可以自己手動輸入歌曲的名稱。如需更多資訊，請參閱第 19 頁「輸入歌曲名稱和其他詳細內容」。

輸入了歌曲的資訊之後，您可以瀏覽或搜尋 iTunes 裡的歌曲，或依照名稱、演出者、專輯或其他條件來搜尋 iPod nano 裡的歌曲。

- 2 至於那些您不想從光碟輸入的歌曲，請按一下歌曲旁邊的註記符號來取消選取。
- 3 按“輸入光碟”按鈕一下。iTunes 視窗上方的展示區會顯示每首歌曲所需要的輸入時間。

根據預設，iTunes 會在輸入的同時一邊播放歌曲。如果您正在輸入許多歌曲，您可能會想要停止播放歌曲以增進輸入的效率。

- 4 若要退出光碟，請按一下“退出”(▲)按鈕。
- 5 若要輸入其他光碟裡的歌曲，請重複以上操作。

輸入歌曲名稱和其他詳細內容

若要手動輸入光碟上的歌曲名稱和其他資訊：

- 1 選取光碟上的第一首歌曲，然後選擇“檔案”>“簡介”。
- 2 按“簡介”一下。
- 3 輸入歌曲資訊。
- 4 按“下一首”來輸入下一首歌曲的資訊。

加入歌詞

您可以在 iTunes 裡輸入純文字格式的歌詞，這樣當歌曲正在播放時，您就可以在 iPod nano 裡檢視歌詞的內容。

若要將歌詞輸入 iTunes：

- 1 選擇一首歌曲，然後選擇“檔案”>“簡介”。
- 2 按“歌詞”一下。
- 3 在文字框裡輸入歌詞。
- 4 按“好”一下。

如需更多資訊，請參閱第 29 頁「在 iPod nano 上檢視歌詞」。

整理您的音樂

使用 iTunes，您可以依照自己所喜好的方式來將歌曲和其他項目整理成列表，稱之為播放列表。例如，您製作的播放列表裡面可以包含運動時想聆聽的歌曲，或是某一種情境下偏好的歌曲。

您也可以製作“智慧型播放列表”，它會根據您所選擇的條件來自動更新。當您加入到 iTunes 的歌曲符合“智慧型播放列表”的條件時，這些歌曲就會自動被加入到“智慧型播放列表”裡。

您可以依自己的喜好來製作多個播放列表，並從 iTunes 資料庫中選擇任何歌曲加到播放列表中。將歌曲加入播放列表或稍後再從列表裡刪除，這樣並不會從資料庫裡移除歌曲。

若要在 iTunes 裡製作播放列表：

- 1 按一下“新增”(+)按鈕，或是選擇“檔案”>“新增播放列表”。
- 2 輸入播放列表的名稱。
- 3 在“資料庫”列表裡按一下“音樂”，然後將歌曲或其他項目拖到播放列表裡。
若要選取多首歌曲，當您在點按歌曲時，請按住 Mac 上的 Shift 鍵或 Command (⌘) 鍵，或是 Windows PC 上的 Shift 或 Control 鍵。


若要製作智慧型播放列表：

- 選擇“檔案”>“新增智慧型播放列表…”，然後定義播放列表的條件。

【注意】當 iPod nano 未連接到電腦時，您也可以 iPod nano 裡製作播放列表，稱之為“On-The-Go 播放列表”。請參閱第 25 頁「在 iPod nano 裡製作“On-The-Go 播放列表”」。

將音樂和 podcast 載入 iPod nano

當您的音樂輸入到 iTunes 並整理好之後，您就可以輕鬆地將音樂載入 iPod nano。

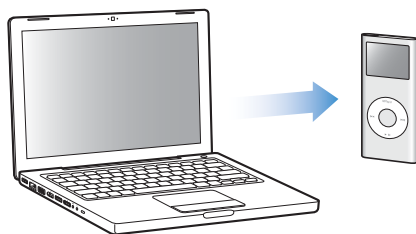

若要設定音樂以何種方式從電腦上載入到 iPod nano，您要先將 iPod nano 連接到電腦上，然後使用 iTunes 的偏好設定來選擇 iPod nano 的設定。

您可以選擇下列三種方式來設定 iTunes 如何將音樂載入 iPod nano：

- **同步所有歌曲和播放列表：**當您連接 iPod nano 時，會自動進行更新以符合 iTunes 音樂資料庫裡的歌曲和其他項目。iPod nano 上的其他歌曲都會被刪除。
- **同步所選擇的播放列表：**當您連接 iPod nano 時，會自動進行更新以符合您在 iTunes 裡所選擇的播放列表內的歌曲。
- **手動管理 iPod nano 上的音樂：**當您連接 iPod nano 時，您可以將歌曲和播放列表個別地拖移到 iPod nano 裡，也可以在 iPod nano 裡個別刪除歌曲和播放列表。使用此選項，您就可以下載多部不同電腦上的歌曲，而不必刪除 iPod nano 上的歌曲。當您要自行管理音樂時，在中斷連線之前，必須先將 iPod nano 從 iTunes 裡退出。

自動同步音樂

根據預設，當您將 iPod nano 連接到電腦上時，它會同步所有的歌曲和播放列表。若要將音樂載入 iPod nano，這是最簡單的方法。您只要將 iPod nano 連接到電腦上，讓它自動加入歌曲、有聲書和其他項目，完成後中斷連線就可以立即將音樂帶著走。若自從上一次連接 iPod nano 後您又在 iTunes 裡加入了一些歌曲，那麼這些新加入的歌曲便會在下次連接時加入 iPod nano。如果您從 iTunes 刪除了某些歌曲，則 iPod nano 裡相對應的歌曲也會被刪除。

若要將音樂同步到 iPod nano 上：

- 只需將 iPod nano 連接到您的電腦上即可。如果 iPod nano 是設定為自動同步，更新動作就會馬上開始。

【重要事項】 當您第一次將 iPod nano 連接到其他電腦上，且已設定了自動同步的選項時，螢幕上會出現一個訊息詢問您是否要自動更新歌曲。如果您接受，則 iPod nano 上的所有歌曲、有聲書和其他項就會被刪除，並以電腦上的歌曲和其他項目加以取代。如果您不接受，您可以稍後再將歌曲手動載入 iPod nano，而不會刪除任何 iPod nano 上已有的歌曲。iTunes 包含了一個功能，可將所購買的項目從 iPod nano 同步到其他的電腦上。如需更多資訊，請參閱“iTunes 輔助說明”。

當音樂正從您的電腦同步到 iPod nano 上時，iTunes 狀態視窗會顯示傳送進度，而且“來源”面板裡的 iPod nano 圖像會閃爍紅色。

更新完成後，iTunes 會顯示“iPod 更新已完成”的訊息。

如果在 iTunes 裡是設定為手動管理音樂，您也可以稍後再重新設定為自動同步。如果您曾經在 iPod nano 上手動管理音樂，之後才設定 iTunes 自動同步，則 iPod nano 上任何不屬於 iTunes 資料庫裡的項目都會遺失。

若要重新設定 iTunes 在 iPod nano 上自動同步所有的音樂：

- 1 打開 iTunes，並且在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano。
- 2 按一下“音樂”標籤頁。
- 3 選擇“同步音樂”，然後按一下“所有歌曲和播放列表”。
- 4 按一下“套用”。

【注意】 如果已經在“摘要”面板裡選擇了“僅同步勾選項目”，則 iTunes 只會同步您在資料庫裡勾選的項目。

將所選播放列表裡的音樂同步到 iPod nano

如果音樂資料庫裡的音樂內容與 iPod nano 上的內容不同，則將 iTunes 設定成讓 iPod nano 只同步所選擇的播放列表會十分有用。只有已勾選之播放列表裡的音樂才會同步到 iPod nano。

若要設定 iTunes 同步所選播放列表裡的音樂到 iPod nano 上：

- 1 打開 iTunes，並且在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano。
- 2 按一下“音樂”標籤頁。
- 3 選擇“同步音樂”，然後按一下“所選擇的播放列表”。
- 4 選擇您想要更新的播放列表。
- 5 按一下“套用”。

【注意】如果已經在“摘要”面板裡選擇了“僅同步勾選項目”，則 iTunes 只會同步您在資料庫裡勾選的項目。

手動管理 iPod nano

設定 iTunes 讓您以手動方式管理 iPod nano，如此可提供您最大的彈性來管理 iPod nano 上的音樂。您可以個別地加入和刪除歌曲及其他項目。您也可以從多部電腦上將歌曲載入 iPod nano 而不會刪除任何 iPod nano 上已有的歌曲。

若要設定 iTunes 來讓您以手動方式管理 iPod nano 上的音樂：

- 1 打開 iTunes，並且在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano。
- 2 按一下“摘要”標籤頁。
- 3 在“選項”的部分裡選擇“手動管理音樂”。
- 4 按一下“套用”。

【注意】當您要自行管理歌曲時，在中斷連線之前，必須先將 iPod nano 從 iTunes 裡退出。

若要將歌曲或其他項目加入 iPod nano：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板裡，按一下“音樂”或其他的“資料庫”項目。
- 2 將歌曲或其他項目拖到“來源”面板的 iPod nano 裡。

若要刪除 iPod nano 上的歌曲或其他項目：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano。
- 2 選擇 iPod nano 裡的歌曲或其他項目，並且按一下鍵盤上的 Delete 鍵或 Backspace 鍵。

當您手動刪除 iPod nano 裡的歌曲或其他項目時，這樣並不會將歌曲從 iTunes 資料庫裡刪除。

若要在 iPod nano 裡製作新的播放列表：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“新增”（+）或選擇“檔案”>“新增播放列表”。
- 2 輸入播放列表的名稱。
- 3 在“資料庫”列表裡按一下某個項目（例如“音樂”），然後將歌曲或其他項目拖到播放列表裡。

若要在 iPod nano 的播放列表裡加入或刪除歌曲：

- 將歌曲拖到 iPod nano 的播放列表裡來加入歌曲。在播放列表裡選擇歌曲，並按一下鍵盤上的 Delete 鍵來刪除歌曲。

將 podcast 載入 iPod nano

將 podcast 載入 iPod nano 的設定與載入歌曲的設定之間並沒有關聯。podcast 的更新設定並不會影響歌曲的更新設定，反之亦然。您可以設定 iTunes 自動同步所有的 podcast 或所選的 podcast、所有的節目片段或某些最近觀賞過或未觀賞過的節目片段。或者您也可以手動將 podcast 載入 iPod nano。

若要設定 iTunes 自動將 podcast 同步到 iPod nano 上：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下 Podcast 標籤頁。
- 2 在 Podcast 面板裡選擇“同步 < 選項 > podcast 節目片段”，然後再從“同步”彈出式選單裡選擇一個選項。
- 3 按一下“所有 podcast”或“所選擇的 podcast”。如果您按的是“所選擇的 podcast”，也請選擇您要自動同步的 podcast 標題。
- 4 按一下“套用”。

如果您設定 iTunes 自動同步 iPod nano 的 podcast，則每一次當您連接電腦時，iPod nano 都會進行更新。

若要設定 iTunes 來讓您以手動方式管理 podcast：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下“摘要”標籤頁。
- 2 選擇“手動管理音樂”，然後按一下“套用”。
- 3 在“來源”面板裡選擇 Podcast 資料庫，然後將您想要的 podcast 拖到 iPod nano 裡。

播放音樂

當您將音樂和其他音訊檔案載入 iPod nano 之後，您就可以開始欣賞音樂了。使用 Click Wheel（點按式選盤）和“中央”按鈕來瀏覽歌曲、有聲書或 podcast。

【注意】只有在您將有聲書和 podcast 載入 iPod nano 之後，您才能看到“Podcast”和“有聲書”的選項。

若要瀏覽並播放歌曲：

- 選擇“音樂”，瀏覽您想要的歌曲，然後按一下“播放”（▶）按鈕來欣賞音樂。

當歌曲正在播放時，會顯示“正在播放”螢幕。下方的表格敘述了 iPod nano “正在播放”螢幕上的項目內容。



正在播放螢幕	功能
歌曲編號	顯示目前一連串正在播放中歌曲的編號。
專輯插圖	如果專輯的插圖是包含在歌曲的音訊檔案裡，則插圖就會顯示出來。
重複播放（↺）圖像	如果 iPod nano 是設定成重複播放所有歌曲，就會顯示此圖像。如果設定 iPod nano 重複播放一首歌曲，“重複播放一次”圖像（↺）就會出現。
隨機播放（↻）圖像	如果 iPod nano 是設定成隨機播放歌曲或專輯，就會顯示此圖像。
歌曲資訊	顯示歌曲的名稱、演出者和專輯名稱。
歌曲時間（進度列）	顯示目前歌曲已播放的時間和剩餘時間。按一下“中央”按鈕來顯示滑桿，其上會有一個方塊，指示您目前的位置。請使用 Click Wheel（點按式選盤）來向前或向後移動。

當您看到“正在播放”螢幕時，可以使用 Click Wheel（點按式選盤）來調整音量。您可以在“正在播放”螢幕裡重複按“中央”按鈕以取得其他的資訊和選項，例如歌曲和有聲書的評等螢幕、專輯插圖、podcast 資訊、播放速度和其他項目。按一下 Menu（選單）按鈕回到前一個螢幕。

設定 iPod nano 隨機播放歌曲

您可以設定讓 iPod nano 以隨機的順序播放歌曲、專輯或整個資料庫裡的內容。

若要設定 iPod nano 隨機播放並播放所有的歌曲：

- 從 iPod nano 的主選單中選擇 “隨機播放歌曲”。

iPod nano 會開始以隨機順序播放整個資料庫裡的內容，但會略過有聲書和 podcast 的部份。

若要設定 iPod nano 總是隨機播放歌曲或專輯：

- 1 從 iPod nano 的主選單裡選擇 “設定”。
- 2 將 “隨機播放” 設定為 “歌曲” 或 “專輯”。

若您選擇 “設定” > “隨機播放” 來設定 iPod nano 隨機播放歌曲，iPod nano 會隨機播放您選擇的列表（例如專輯或播放列表）裡的歌曲。

當您將 iPod nano 設定為隨機播放專輯後，iPod 會依照順序播放一張專輯裡的所有歌曲，然後再隨機選取列表中的其他專輯，並依照順序播放另一張專輯裡的所有歌曲。

設定 iPod nano 重複播放歌曲

您可以設定 iPod nano 重複播放某一首歌曲，或重複播放您選擇之列表裡的歌曲。

若要設定 iPod nano 重複播放歌曲：

- 從 iPod nano 的主選單裡選擇 “設定”。
- 若要重複播放列表中的所有歌曲，請將 “重複播放” 設定為 “全部”。
- 若要重複播放同一首歌曲，請將 “重複播放” 設定為 “單首”。

在 iPod nano 裡製作 “On-The-Go 播放列表”

當 iPod nano 未連接到電腦上時，您可以在 iPod nano 裡製作播放列表，稱之為 “On-The-Go 播放列表”。

若要製作 On-The-Go 播放列表：

- 1 選擇歌曲，然後按住 “中央” 按鈕直到歌曲的標題名稱閃爍為止。
- 2 選取您想要加入的其他歌曲。
- 3 選擇 “音樂” > “播放列表” > On-The-Go 來檢視並播放您的歌曲列表。

您也可以加入整個列表的歌曲。例如，若要加入整張專輯，請將專輯標題反白並按住 “中央” 按鈕直到專輯的標題名稱閃爍為止。

若要播放 On-The-Go 播放列表裡的歌曲：

- 選擇 “音樂” > “播放列表” > On-The-Go 並選擇歌曲。

若要刪除 On-The-Go 播放列表裡的歌曲：

- 在播放列表裡選擇歌曲，並按住“中央”按鈕直到歌曲名稱開始閃爍為止。

若要清除整個 On-The-Go 播放列表：

- 選擇“音樂”>“播放列表”>On-The-Go>“清除播放列表”。

若要在 iPod nano 上儲存 On-The-Go 播放列表：

- 選擇“音樂”>“播放列表”>On-The-Go>“儲存播放列表”>“儲存播放列表”。

第一個播放列表會在“播放列表”選單裡儲存為“新播放列表 1”。On-The-Go 播放列表則被清除。您可以任意儲存多個播放列表。當您儲存一個播放列表之後，您就無法刪除列表裡面的歌曲了。

若要將 On-The-Go 播放列表拷貝到您的電腦上：

- 如果您的 iPod nano 是設定成自動更新歌曲（請參閱第 21 頁「自動同步音樂」），而且您已經製作了 On-The-Go 播放列表，則當您將 iPod nano 連接到電腦上時，播放列表會自動拷貝到 iTunes 裡。您會在 iTunes 的播放列表裡看到新的 On-The-Go 播放列表。您可以將這個新的播放列表重新命名或予以刪除，就像使用 iTunes 裡的其它播放列表一樣。

為歌曲評等

您可以指定一首歌的等級（從一顆星到五顆星）來表示對這首歌曲的喜好程度。您可以為歌曲設定喜好程度來協助您在 iTunes 中自動製作“智慧型播放列表”。

若要為歌曲評等：

- 1 開始播放歌曲。
- 2 在“正在播放”螢幕中，按下“中央”按鈕直到您看到評等的畫面（可能顯示圓點、星號或兩者皆顯示）。
- 3 使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇一個等級。

【注意】您無法指定 podcast 的等級。

設定最大音量限制

您可以在 iPod nano 上設定最大音量限制，並且指定一組密碼來保護音量限制的設定。

若要設定 iPod nano 的最大音量限制：

- 1 選擇“設定”>“音量限制”。
- 音量控制的畫面裡會顯示目前的音量大小。
- 2 使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇最大音量限制。
- 當您選擇好了最大音量限制時，您可以按一下“播放”按鈕來試聽目前選單裡的歌曲。

3 按一下“中央”按鈕來設定最大音量限制。

音量調節桿上的三角形即表示所設定的最大音量限制。

4 在“音量限制”螢幕裡按一下“設定密碼組”，選擇此功能之後就必須輸入一組密碼才能更改最大音量限制。按一下“完成”來啟用最大音量限制的設定，這樣就不需要密碼來更改音量限制。

5 如果您選擇了“設定密碼組”，請輸入一組密碼：

- 使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇第一個位置的數字。按“中央”按鈕來確認您所選擇的數字，並移到下一個位置。
- 請使用相同的方式來設定密碼的其他數字。您可以使用“下一首 / 快轉”按鈕來移至下一個位置，和“上一首 / 倒轉”按鈕來移至前一個位置。在最後一個位置上按“中央”按鈕來確認密碼組，並回到上一個螢幕。

如果您在設定了音量限制之後把音量調高，您會在“正在播放”螢幕上的音量調節桿右側看到一個鎖頭的圖像，表示已經設定了最大音量限制。

【注意】 歌曲和其他音訊本身的音量可能有所不同，視其錄製和編碼的過程而定。請參閱第 28 頁「設定歌曲以相同的音量播放」以取得如何在 iTunes 和 iPod nano 裡設定相對音量的相關資訊。如果您使用不同的耳機，這樣也可能會導致音量大小有所不同。除了 iPod Radio Remote 以外，其他透過 iPod nano Dock Connector 所連接的協力廠商配件不支援音量限制的功能。

如果您設定了密碼組，您必須先輸入一組密碼才能更改或刪除最大音量限制的設定。

若要更改最大音量限制：

- 1** 選擇“設定”>“音量限制”。
- 2** 如果您已經設定了密碼組，請使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇數字，按一下“中央”按鈕確定所選數字，藉此來輸入密碼。
- 3** 使用 Click Wheel（點按式選盤）來更改最大音量限制。
- 4** 按一下“中央”按鈕來啟用更改後的設定。

若要刪除最大音量限制：

- 1** 如果您正在聆聽 iPod nano 的音樂，請先按一下“暫停”。
- 2** 選擇“設定”>“音量限制”。
- 3** 如果您已經設定了密碼組，請使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇數字，按一下“中央”按鈕確定所選數字，藉此來輸入密碼。
- 4** 使用 Click Wheel（點按式選盤）來將音量限制移到音量調節桿上的最大音量。這樣會刪除所有的音量限制。

- 5 按一下“中央”按鈕來啟用更改後的設定。

【注意】如果您忘記了密碼組，您可以重置 iPod nano。請參閱第 50 頁「更新與回復 iPod nano 軟體」以獲得更多資訊。

設定歌曲以相同的音量播放

iTunes 可以自動調整歌曲的音量，讓所有歌曲以相同的音量播放。您可以設定 iPod nano 使用 iTunes 的音量設定。

若要設定 iTunes 以相同的音量來播放歌曲：

- 1 如果您是使用 Mac，請在 iTunes 裡選擇 iTunes > “偏好設定…”；如果您是使用 Windows PC，請選擇“編輯”>“喜好設定”。
- 2 然後按一下“播放”並選擇“音量平衡”。

若要設定 iPod nano 使用 iTunes 的音量設定：

- 選擇“設定”>“音量平衡”。

【重要事項】如果您沒有啟動 iTunes 裡的“音量平衡”選項，那麼 iPod nano 裡的設定將會無效。

使用等化器

您可以使用等化器的預設組來改變 iPod nano iPod 的音效以符合特別的音樂類型或風格。例如，若要讓搖滾音樂聽起來更有動感，可以將等化器設定為 Rock。

若要使用等化器來更改 iPod nano 上的聲音：

- 選擇“設定”>EQ，並選擇一種等化器預設組。

如果您在 iTunes 裡指定了歌曲的等化器預設組，並且 iPod nano 的等化器已經關閉，這樣就會使用 iTunes 的等化器設定來播放歌曲。請參閱“iTunes 輔助說明”以取得相關資訊。

設定 iPod nano 顯示合輯

您可以設定 iPod nano 在“音樂”選單裡顯示“合輯”選單。所謂的合輯即是由多種不同來源（例如電影的音樂或暢銷的音樂專輯）所組合而成的專輯。您可以選擇“音樂”>“合輯”來檢視合輯的內容。

若要設定 iPod nano 在“音樂”選單裡顯示“合輯”：

- 選擇“設定”，然後將“合輯”設定成“開啟”。

在 iPod nano 上檢視專輯插圖

根據預設，iTunes 是設定為可以讓您在 iPod nano 上檢視專輯的插圖。如果有可用的插圖，當您在 iPod nano 在播放該專輯的音樂時，您就可以看到插圖。

若要設定 iTunes 在 iPod nano 上顯示專輯的插圖：

- 1 打開 iTunes，然後在“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下“音樂”標籤頁。
- 2 選擇“在您的 iPod 上顯示專輯插圖”。

若要在 iPod nano 上檢視專輯插圖：

- 1 播放附有專輯插圖的歌曲。
- 2 在“正在播放”螢幕裡按兩下“中央”按鈕。若您無法看到插圖，可能是該首歌曲並沒有插圖，或者是您必須設定 iTunes 讓 iPod nano 顯示專輯插圖。

如需更多專輯插圖的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

在 iPod nano 上檢視歌詞

如果您在 iTunes 裡輸入了歌曲的歌詞（請參閱第 19 頁「加入歌詞」），然後將歌曲載入 iPod nano，這樣您就能夠在 iPod nano 上檢視歌詞。

若要於歌曲播放時，在 iPod nano 上檢視歌詞：

- 在“正在播放”螢幕裡，按住“中央”按鈕，直到歌詞顯示為止。整個螢幕上會顯示歌詞的內容，您可以隨著歌曲的播放來捲視歌詞。

收聽 podcast

podcast 是一種可下載的廣播式節目，您可以在 iTunes Store 裡取得。podcast 的架構為：廣播秀、廣播秀中的節目片段，以及節目片段中的章節。如果您停止收聽 podcast 的內容，並且要稍後再重新收聽，podcast 會從您之前暫停的位置開始播放。

若要收聽 podcast：

- 1 選擇“音樂”>“Podcast”，然後選擇一個節目。

節目是依照時間先後的順序反向顯示的，這樣您就可以隨時收聽最新的節目內容。您會在還沒聆聽過的廣播秀和節目片段旁看到一個藍色小圓點。

- 2 選擇您要播放的節目片段。

“正在播放”螢幕會顯示廣播秀、節目片段和日期等相關資訊，以及經過時間和剩餘的時間。按“中央”按鈕以查看更多關於 podcast 的資訊。如果 podcast 包含插圖，這些插圖也會顯示出來。podcast 的插圖可以在節目片段裡進行變換，所以您可能會在同一個 podcast 裡看到數張插圖。

如果您所收聽的 podcast 裡包含章節，您可以按 “下一首 / 快轉” 或 “上一首 / 倒轉” 按鈕來跳至下一個章節，或是 podcast 目前章節的起始處。

如需更多 podcast 的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇 “輔助說明” > “iTunes 輔助說明”。然後搜尋 “podcast”。

聆聽有聲書

您可以從 iTunes Store 或 audible.com 購買和下載有聲書，並在您的 iPod nano 上收聽。

您可以使用 iTunes 來將有聲書載入 iPod nano，方法和載入歌曲相同。如果您在 iPod nano 上停止收聽有聲書的內容，並且稍後再重新開始收聽，有聲書會從您之前暫停的位置開始播放。除非您是從播放列表裡播放歌曲，否則當您設定成隨機播放時，iPod nano 會略過有聲書的部份。

如果您所收聽的有聲書裡包含章節，您可以按 “下一首 / 快轉” 或 “上一首 / 倒轉” 按鈕來跳至下一個章節，或是有聲書目前章節的起始處。

您可以用比正常速度較快或較慢的速度來播放有聲書。

若要設定有聲書的播放速度：

- 選擇 “設定” > “有聲書” 並選擇速度。

當您在收聽有聲書的內容時，您也可以 “正在播放” 螢幕裡調整播放的速度。按住 “中央” 按鈕直到您看到 “速度” 選單項目，然後再使用 Click Wheel（點按式選盤）來將速度調整為 “較慢” 或 “較快”。

設定播放速度只會影響到您從 iTunes Store 或 audible.com 購買的有聲書。

收聽 FM 電台廣播

您可以在 iPod nano 上使用選購的 iPod Radio Remote 配件來收聽收音機的節目。iPod Radio Remote 是使用 Dock 接頭接線來連接 iPod nano。如需更多資訊，請參閱 iPod Radio Remote 隨附的文件。


您可以將數位照片輸入到電腦內並將它們載入 iPod nano。您可以單張檢視 iPod nano 裡的照片，或以幻燈片秀顯示。請閱讀本章節的內容來學習如何輸入和檢視照片。

輸入照片

您可以將數位照片從數位相機輸入您的電腦中，然後將它們載入到 iPod nano 上欣賞。

將照片從數位相機輸入到電腦上

您可以從數位相機或照片讀卡器輸入照片。

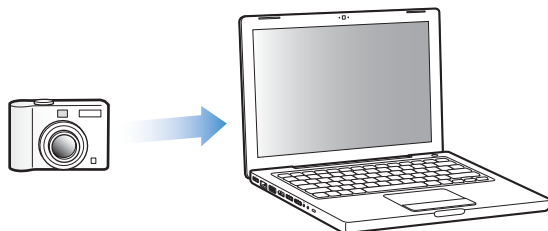

若要使用 iPhoto 將照片輸入 Mac：

- 1 將數位相機或照片讀卡器連接您的電腦。若 iPhoto 應用程式（位於“應用程式”檔案夾裡）未自動開啟，請自行將其開啟。
- 2 按一下“輸入”按鈕。

相機裡的照片會輸入到 iPhoto 裡。

您可以將其它照片輸入 iPhoto，例如由網路下載的照片。若需更多關於輸入並處理照片及其他影像的資訊，請打開 iPhoto 並選擇“輔助說明”>“iPhoto 輔助說明”。

iPhoto 屬於 iLife 套裝應用程式的一部份，可在 www.apple.com.tw/ilife 網站上購買。iPhoto 可能已經安裝在您的 Mac 上，位於“應用程式”檔案夾中。

如果您沒有 iPhoto，亦可使用“影像擷取”程式來輸入照片。

若要使用“影像擷取”程式將照片輸入 Mac：


- 1 將數位相機或照片讀卡器連接您的電腦。
- 2 若“影像擷取”應用程式（位於“應用程式”檔案夾裡）未自動開啟，請自行將其開啟。
- 3 若要選擇特定的項目來輸入，請按一下“部份下載...”。或者，若要輸入所有項目，請按一下“全部下載”。

若要將照片輸入 Windows PC：

- 請依照您的數位相機或照片應用程式所隨附的指示來進行。

從您的電腦上將照片載入 iPod nano

您可以從硬碟上的檔案夾裡將照片載入 iPod nano。若您是使用 Mac 與 iPhoto 4.0.3 或以上版本，便可自動載入 iPhoto 相簿。您是使用 Windows PC 與 Adobe Photoshop Album 2.0 或以上版本，或是 Adobe Photoshop Elements 3.0 或以上版本，便可自動載入照片集。

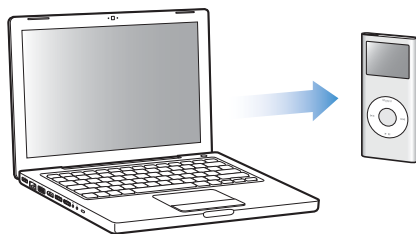

您第一次將照片載入 iPod nano 時可能會花一些時間，這取決於您照片圖庫裡的照片數量多寡。

若要使用照片應用程式從 Mac 或 Windows PC 同步照片到 iPod nano 上：

- 1 打開 iTunes，並且在“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“照片”標籤頁。
- 2 選擇“同步照片，來自：”
 - 在 Mac 上，從彈出式選單中選擇 iPhoto。
 - 在 Windows PC 上，從彈出式選單裡選擇 Photoshop Album 或 Photoshop Elements。

- 3 若您想要載入全部的照片，請選擇“所有照片與相簿”。若您只想要載入某些相簿或照片集裡的照片，請選擇“所選的相簿”並選擇您所要的相簿或照片集。

【注意】某些版本的 Photoshop Album 及 Photoshop Elements 並不支援照片集。您仍然可以使用它們來載入所有的照片。

- 4 按一下“套用”。

每當您將 iPod nano 連接到電腦上時，它就會自動載入照片。

若要將照片從硬碟的檔案夾同步到 iPod nano：

- 1 將您想要的照片拖入電腦上的檔案夾裡。

您想要讓照片出現在 iPod nano 上的個別相簿中，請在主要的影像檔案夾中建立多個檔案夾，然後將檔案分別拖入這些新的檔案夾裡。

- 2 打開 iTunes，並且在“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下“照片”標籤頁。
- 3 選擇“同步照片，來自：”
- 4 從彈出式選單中選擇“選擇檔案夾…”，然後選擇您的影像檔案夾。
- 5 按一下“套用”。

當您將照片載入 iPod nano，iTunes 會針對在 iPod nano 上瀏覽的需求來最佳化處理照片。根據預設，並不會載入全解析度的影像檔案。若您想要將影像由某一台電腦移到另外一台電腦上，載入全解析度的影像檔十分有用，但您不一定要在 iPod nano 上以全解析度檢視影像。

若要將全解析度的照片載入 iPod nano：

- 1 打開 iTunes，並且在“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下“照片”標籤頁。
- 2 選擇“包含全解析度的照片”。
- 3 按一下“套用”。

iTunes 會將全解析度版本的照片拷貝到 iPod nano 的 Photos 檔案夾中。

若要刪除 iPod nano 裡的照片：

- 1 打開 iTunes，並且在“來源”面板中選擇 iPod nano，然後按一下“照片”標籤頁。
- 2 選擇“同步照片，來自：”
 - 在 Mac 上，從彈出式選單中選擇 iPhoto。
 - 在 Windows PC 上，從彈出式選單裡選擇 Photoshop Album 或 Photoshop Elements。
- 3 選擇“所選的相簿”，然後取消選擇您不想要保留在 iPod nano 上的相簿或照片集。
- 4 按一下“套用”。

從 iPod nano 上將照片載入電腦

如果您是使用前一個步驟從電腦載入全解析度照片到 iPod nano 裡，這些照片會儲存在 iPod nano 的 Photos 檔案夾裡。如果 iPod nano 已啟用作為磁碟使用（請參閱第 36 頁「將 iPod nano 做為外接硬碟使用」），您可以將 iPod nano 連接至電腦，然後將這些照片載入電腦。

若要將照片從 iPod nano 載入到電腦裡：

- 1 將 iPod nano 連接到您的電腦上。
- 2 將影像檔案從 iPod nano 的 Photos 檔案夾裡拖移到桌面上，或是拖移到電腦的照片編輯應用程式裡。

【注意】 您也可以使用照片編輯應用程式（例如 iPhoto）來載入儲存於 Photos 檔案夾裡的照片。如需更多資訊，請參閱應用程式隨附的文件。

若要從 iPod nano 的 Photos 檔案夾中刪除照片：

- 1 將 iPod nano 連接到您的電腦上。
- 2 在 Finder 中，打開 iPod nano 的 Photos 檔案夾，然後刪除您不想要的照片。

檢視照片

您可以手動檢視 iPod nano 裡的照片，或以幻燈片秀顯示。

在 iPod nano 上檢視照片

若要在 iPod nano 上檢視照片：

- 1 在 iPod nano 上，選擇“照片” > “照片圖庫”。或是選擇“照片”之後再選擇相簿，僅瀏覽此相簿中的照片。照片的縮覽圖可能要稍後才會出現。
- 2 選擇您想要的照片，然後按一下“中央”按鈕以檢視全螢幕版本。

從任何一個照片檢視畫面，使用 Click Wheel（點按式選盤）捲動瀏覽照片。若要跳到下一張或前一張照片，請按“下一首 / 快轉”按鈕或“上一首 / 倒轉”按鈕。若要跳到資料庫或相簿中的最後一張或第一張照片，請按住“下一首 / 快轉”按鈕或“上一首 / 倒轉”按鈕。

觀賞幻燈片秀

您可以在 iPod nano 上檢視包含音樂和過場效果的幻燈片秀。

若要設定幻燈片秀：

- 選擇 “照片” > “幻燈片秀設定”，然後依照下列指示執行：

若要設定	執行方式
每張幻燈片在跳到下一張幻燈片之前所顯示的時間長度	選擇 “每張幻燈片的時間” 然後選擇時間。
在播放幻燈片秀時的背景音樂	選擇 “音樂” 然後選擇一個播放列表。如果您是使用 iPhoto，您也可以選擇 “來自 iPhoto”，拷貝 iPhoto 的音樂設定。只有您已經載入到 iPod nano 裡的歌曲才會播放出來。
幻燈片重複播放	將 “重複播放” 設定為 “開啟”。
隨機播放幻燈片	將 “隨機顯示照片” 設定為 “開啟”。
幻燈片播放過場效果	選擇 “過場效果” 並選取一種過場效果。

若要在 iPod nano 上觀賞幻燈片秀：

- 選擇任何照片、相簿或膠卷，並按下 “播放” 按鈕。或是選擇任何一個全螢幕照片，並按下 “中央” 按鈕。若要暫停播放，請按 “播放 / 暫停” 按鈕。若要跳到下一張或前一張照片，請按 “下一首 / 快轉” 按鈕或 “上一首 / 倒轉” 按鈕。

除了播放歌曲，iPod nano 還有許多其他的功能。除了聆聽音樂，您還可以使用它來做很多其他事情。

閱讀此章節，您可以瞭解更多關於 iPod nano 的附加功能，其中包括如何將其做為外接硬碟使用、鬧鐘、睡眠計時器、顯示世界其他地區的時間，並可用於同步聯絡資訊、行事曆、待辦事項和備忘錄。學習如何使用 iPod nano 的碼錶功能和螢幕鎖定功能，以及瞭解 iPod nano 可用的配件。

將 iPod nano 做為外接硬碟使用

您可以將 iPod nano 做為外接硬碟來使用，以儲存資料檔案。

【注意】若要將音樂和其他音訊檔案載入 iPod nano，您必須使用 iTunes 應用程式。例如，您將不會在 Macintosh Finder 或“Windows 檔案總管”裡看到透過 iTunes 載入到電腦上的歌曲。同樣地，若您在 Macintosh Finder 或“Windows 檔案總管”中將音樂檔案拷貝到 iPod nano，您將無法在 iPod nano 裡播放這些音樂。

若要啟用 iPod nano 的外接硬碟功能：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“摘要”標籤頁。
- 2 在“選項”部分，選擇“啟用磁碟功能”。
- 3 按一下“套用”。

當您將 iPod nano 做為外接硬碟使用時，iPod nano 磁碟圖像會顯示在 Mac 桌面上，或是在 Windows PC 的“Windows 檔案總管”中顯示為一個可用的磁碟機代號。

【注意】在“選項”部分按一下“摘要”並選擇“手動管理音樂”，這樣也可以將 iPod nano 做為硬碟來使用。只要將檔案拖進或拖出 iPod nano，這樣就可以拷貝檔案。

如果您將 iPod nano 做為硬碟使用，您可能會希望當您將 iPod nano 連接到電腦上時能讓 iTunes 避免自動開啟。

當您將 iPod nano 連結到電腦上時，若要避免 iTunes 自動開啟：

- 1 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“摘要”標籤頁。
- 2 在“選項”部分，取消選取“當此 iPod 連接時開啟 iTunes”。
- 3 按一下“套用”。

使用附加功能設定

您可以在 iPod nano 上設定日期和時間、不同時區的時鐘、鬧鐘和睡眠的功能。您還可以將 iPod nano 做為碼錶來使用，也可以用它來玩遊戲；此外，您還可以鎖定 iPod nano 的螢幕。

設定和查看日期與時間

當您將 iPod nano 連接到電腦上時，iPod 的日期和時間會自動依據電腦的時鐘來設定，然而您也可以自行更改設定。

若要設定日期與時間選項：

- 1 選擇“設定”>“日期與時間”。
- 2 在下列的選項裡，選擇其中一個或多個選項：

若要	執行方式
設定時區	選擇“設定時區”，並從列表裡選擇一個時區。
設定日期與時間	選擇“設定日期與時間”。使用 Click Wheel（點按式選盤）來更改選定的數值。按“中央”按鈕來移到下一個數值。
以另一種格式來顯示時間	選擇“時間”，然後按一下“中央”按鈕來切換 12 小時或 24 小時格式。
在標題列裡顯示時間	選擇“標題列顯示時間”，然後按一下“中央”按鈕來選擇“開啟”或“關閉”。

加入其他時區的時鐘

若要在 iPod nano 的螢幕上加入其他可用時區的時鐘：

- 1 選擇“附加功能”>“時鐘”。
- 2 選擇“新時鐘”。
- 3 選擇一個地區，然後選擇城市。

您所加入的時鐘會顯示在列表裡。最後加入的時鐘會顯示在最後一個。

若要刪除時鐘：

- 1 選擇時鐘。
- 2 選擇“刪除此時鐘”，並且在下一個螢幕裡選擇“刪除”以確認。

設定鬧鐘

您可以在 iPod nano 的任何一個時鐘裡設定鬧鐘。

若要啟用 iPod nano 的鬧鐘功能：

- 1 選擇“附加功能”>“時鐘”，然後選擇您要設定鬧鐘的時鐘。
- 2 選擇“鬧鐘”。
- 3 將鬧鐘設定為“開啟”。
- 4 選擇“時間”，然後設定您要啟動鬧鐘的時間。
- 5 選擇一種聲音。

如果您選擇“嗶聲”，鬧鐘會透過內置揚聲器發出聲音。如果您選擇播放列表，您必須將 iPod nano 連接到外接揚聲器或耳機才能聽到鬧鐘的聲音。

您會在已設定了鬧鐘的時鐘旁看到一個鐘形的圖像。

設定睡眠計時器

您可以設定 iPod nano 在播放音樂或幻燈片秀一段時間後自動關閉。

若要設定睡眠計時器：

- 1 選擇“附加功能”>“時鐘”，然後選擇一個時鐘。
- 2 選擇“睡眠計時器”，並選擇您要 iPod nano 播放音樂的時間長度。

當您設定好睡眠計時器之後，在“正在播放”螢幕上便會顯示一個時鐘圖像以及剩餘的分鐘數，直到 iPod nano 關閉為止。

使用碼錶功能

您可以在運動的時候使用碼錶的功能，以記錄整個過程經歷的時間；如果您是在運動場上跑步，您也可以記錄每一圈或每一段的時間。在您使用碼錶的同時，您也可以一邊播放音樂。

若要使用碼錶：

- 1 選擇“附加功能”>“碼錶”>“計時器”。
- 2 選擇“開始”來開始計時。
- 3 每跑完一圈（段）之後，選擇“計次”來記錄每一圈（段）的時間。
螢幕會顯示整個運動歷程的總時間和最後幾圈（段）的時間。
- 4 選擇“暫停”會停止整段時間和單圈（段）的計時，選擇“繼續”則可以繼續計時。
- 5 選擇“完成”來結束此段歷程的計時。

iPod nano 會儲存碼錶歷程的日期、時間和每一圈（段）的時間統計。

【注意】當您啟動了碼錶之後，只要您顯示“計時器”螢幕，且計時器持續運行，iPod nano 就會一直保持開啟的狀態。如果您啟動了碼錶之後又轉到別的選單裡，而 iPod nano 並沒有在播放音樂，經過幾分鐘後，碼錶會停止計時，iPod nano 也會自動關閉。

若要檢視或刪除碼錶歷程：

- 1 選擇 “附加功能” > “碼錶”。

已儲存的歷程列表會顯示在 “計時” 選單項目的下方。

- 2 選擇一個歷程來檢視其中資訊。

您會看到該歷程的日期和開始時間、歷程的時間總長，以及最短的一次、最長的一次、每次平均和最後一圈（段）的時間。

- 3 若要刪除歷程，請按一下 “中央” 按鈕，然後選擇 “刪除”。

玩遊戲

iPod nano 內建數種遊戲。

若要玩遊戲：

- 請選擇 “附加功能” > “遊戲”，然後選擇您想要玩的遊戲。

鎖定 iPod nano 的螢幕

您可以設定一組密碼來鎖定 iPod nano，以免他人未經允許擅自使用。如果您鎖定了未連接電腦的 iPod nano，您必須輸入一組密碼來解鎖之後才能繼續使用。

【注意】這與 Hold（鎖定）按鈕的不同之處在於，Hold（鎖定）按鈕是為了防止不小心按到按鈕而啟動了 iPod nano。而密碼組的用途則在於避免其他人觀看 iPod nano 螢幕上的內容。

若要設定 iPod nano 的密碼組：

- 1 請選擇 “附加功能” > “鎖定螢幕” > “設定密碼組”。

- 2 在 “輸入新密碼” 螢幕裡輸入密碼的數字組合。

- 使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇第一個位置的數字。按 “中央” 按鈕來確認您所選擇的數字，並移到下一個位置。
- 請使用相同的方式來設定密碼的其他數字。您可以使用 “下一首 / 快轉” 按鈕來移至下一個位置，和 “上一首 / 倒轉” 按鈕來移至前一個位置。在最後一個位置上按 “中央” 按鈕來確認密碼組，並回到上一個螢幕。

若要鎖定 iPod nano 的螢幕：

- 選擇 “附加功能” > “鎖定螢幕” > “啟用螢幕鎖定” > “鎖定”。

如果您才剛剛設定好密碼組，您可以立即在螢幕上選擇 “鎖定” 的選項。只要按 “中央” 按鈕來鎖定 iPod nano 即可。

- ▶ **提示：**您也可以將 “鎖定螢幕” 選單項目加到主選單裡，這樣就可以快速地鎖定 iPod nano 的螢幕。請參閱第 9 頁 「在主選單裡加入或刪除選項」。

您可以用兩種方式來解鎖 iPod nano 的螢幕：

- 在 iPod nano 上使用 Click Wheel（點按式選盤）來選擇數字並輸入密碼組，然後按 “中央” 按鈕來確認密碼組。如果您輸入錯誤的密碼組，密碼組會閃爍紅色。請再試一次。
- 將 iPod nano 連接到您最常搭配使用的電腦上，iPod nano 即會自動解鎖。

【注意】如果您嘗試了這些方法都還是無法解鎖 iPod nano，您可以回復 iPod nano。請參閱第 50 頁 「更新與回復 iPod nano 軟體」。

若要更改您已經設定好的密碼組：

- 1 請選擇 “附加功能” > “鎖定螢幕” > “更改密碼組”。
- 2 在 “輸入舊密碼” 螢幕裡輸入現用的密碼組。
- 3 在 “輸入新密碼” 螢幕裡輸入新的密碼組。

【注意】如果您忘記了現用的密碼組，只有回復 iPod 軟體才可以清除原有的密碼，並輸入新的密碼。請參閱第 50 頁 「更新與回復 iPod nano 軟體」。

同步通訊錄、行事曆和待辦事項列表

iPod nano 可以儲存聯絡資訊、行事曆與待辦事項，讓您能夠在行動時檢視重要資訊。

若您使用的是 Mac OS X v10.4 或以上版本，可以透過 iTunes 來和 “通訊錄” 與 iCal 同步 iPod nano 上的聯絡資訊和行事曆資訊。若您是使用任一早於 10.4 版的 Mac OS X，您就可以使用 iSync 來同步您的資訊。使用 iSync 來同步資訊需要 iSync 1.1 或以上版本，以及 iCal 1.0.1 或以上版本。

若您使用 Windows 2000 或 Windows XP，並且您使用 Outlook Express 或 Microsoft Outlook 2003 或以上版本來儲存您的聯絡資訊，那麼您就可以使用 iTunes 來同步 iPod nano 上的聯絡資訊。如果您使用 Microsoft Outlook 2003 或以上版本來儲存行事曆，您也可以同步行事曆資訊。

若要使用 Mac OS X v10.4 或以上版本來同步聯絡資訊或行事曆：

- 1 將 iPod nano 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“聯絡資訊”標籤頁。
- 3 請執行以下其中一項作業：
 - 若要同步聯絡資訊，請在“聯絡資訊”部分選擇“同步“通訊錄”的聯絡資訊”並選擇某個選項：
 - 若要自動同步所有的聯絡資訊，請按一下“所有聯絡資訊”。
 - 若要自動同步所選的聯絡資訊群組，請按一下“所選的群組”，然後再勾選您要同步的群組。
 - 在您按一下“套用”之後，iTunes 會用您指定的“通訊錄”聯絡資訊來更新 iPod nano 上的資訊。
 - 若要同步行事曆，請在“行事曆”部分選擇“同步 iCal 行事曆”並選擇選項：
 - 若要自動同步所有的行事曆，請選擇“所有行事曆”。
 - 若要自動同步所選的行事曆，請勾選“所選的行事曆”，然後再勾選您要同步的行事曆。
 - 在您按一下“套用”之後，iTunes 會用您指定的行事曆資訊來更新 iPod nano 上的資訊。

若要使用 Mac 和 iSync 搭配早於 Mac OS X 10.4 的版本來同步聯絡資訊和行事曆：

- 1 將 iPod nano 連接到電腦上。
- 2 打開 iSync 並選擇“裝置”>“加入裝置...”。您只要在第一於 iSync 裡使用 iPod nano 時執行此步驟一次即可。
- 3 選擇 iPod nano，然後按一下“立即同步”。iSync 會將資訊從 iCal 和 Mac 的“通訊錄”載入您的 iPod nano 上。

下次當您想要同步 iPod nano 時，只要打開 iSync 並按一下“立即同步”即可。您也可以選擇在連接 iPod nano 時自動進行同步。

【注意】 iSync 會從您的電腦上將資訊載入 iPod nano。您無法使用 iSync 將資訊從 iPod nano 載入回電腦上。

若要使用 Windows 的 Microsoft Outlook 或 Outlook Express 同步聯絡資訊或行事曆：

- 1 將 iPod nano 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“聯絡資訊”標籤頁。
- 3 請執行以下其中一項作業：
 - 若要同步聯絡資訊，請在“聯絡資訊”部分勾選“同步聯絡資訊，來自”，並從彈出式選單裡選擇 Microsoft Outlook 或 Outlook Express。然後選擇您想要同步的聯絡資訊。
 - 若要同步來自 Microsoft Outlook 的行事曆，請在“行事曆”部分選擇“同步來自 Microsoft Outlook 的行事曆”。
- 4 按一下“套用”。

您也可以手動將聯絡資訊和行事曆載入 iPod nano。必須啟用 iPod nano 的外接硬碟功能（請參閱第 36 頁「將 iPod nano 做為外接硬碟使用」）。

若要以手動方式載入聯絡資訊：

- 1 連接 iPod nano 並打開您喜好的電子郵件或通訊錄應用程式。可使用 Palm Desktop、Microsoft Outlook、Microsoft Entourage 和 Eudora 等應用程式來載入聯絡資訊。
- 2 請將聯絡資訊從應用程式的通訊錄中拖到 iPod 的 Contacts 檔案夾內。
某些情況下，您可能必須輸出聯絡資訊，然後將輸出的檔案拖移到 iPod 的 Contacts 檔案夾裡。請參閱電子郵件或通訊錄應用程式的說明文件。

若要以手動方式載入約會和其他行事曆事件：

- 1 從任何使用標準 iCalendar 格式（副檔名為 .ics）或是 vCal 格式（副檔名為 .vcs）的行事曆應用程式裡輸出行事曆。
- 2 將檔案拖到 iPod nano 的 Calendars 檔案夾內。

【注意】 若要手動將待辦事項列表載入 iPod nano，請將其儲存為帶有 .ics 或 .vcs 副檔名的行事曆檔案。

若要在 iPod nano 上檢視聯絡資訊：

- 選擇“附加功能”>“通訊錄”。

若要檢視行事曆：

- 選擇“附加功能”>“行事曆”。

若要檢視待辦事項：

- 選擇“附加功能”>“行事曆”>“待辦事項”。

儲存和閱讀備忘錄

您可以在 iPod nano 上儲存和閱讀備忘錄。若要執行此功能，必須先啟用外接硬碟的功能（請參閱第 36 頁）。

- 1 在任何一種文書處理應用程式中，將文件儲存為純文字檔案（.txt）。
- 2 將檔案置於 iPod nano 的 Notes 檔案夾內。

若要閱讀備忘錄：

- 選擇“附加功能”>“備忘錄”。

收錄語音備忘錄

您可以使用選購的 iPod nano 相容麥克風（可在 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買）來收錄語音備忘錄。您可以將語音備忘錄儲存在 iPod nano 內並且將它們載入到電腦上。為了節省空間，您可以設定 iPod nano 以較低品質的單聲道（22.05 kHz）來進行錄音；或者也可以用高品質的立體聲（44.1 kHz）來進行錄音，以獲得更好音質。

若要收錄語音備忘錄：

- 1 將麥克風連接到 iPod nano 的 Dock 接頭埠上。
- 2 將“品質”設定為“低”或“高”。
- 3 若要開始收錄，請按一下“收錄”。
- 4 讓麥克風與您的嘴巴相距幾英吋，然後開始說話。若要暫停收錄，請選擇“暫停”。
- 5 收錄完成之後，請選擇“停止並儲存”。您所儲存的收錄內容會依照日期和時間排列。

若要播放收錄的內容：

- 選擇“附加功能”>“語音備忘錄”，並選擇收錄的內容。

【注意】 若您從未將麥克風連接到 iPod nano，便不會看到“語音備忘錄”的選單項目。

若要將語音備忘錄載入電腦：

語音備忘錄會以 WAV 檔案的格式儲存在 iPod nano 的 Recordings 檔案夾裡。如果您啟用了 iPod nano 的硬碟功能，您就可以拖移檔案夾裡的語音備忘錄來進行拷貝。

如果 iPod nano 是設定成自動同步歌曲（請參閱第 21 頁「自動同步音樂」），而且您已經收錄了語音備忘錄，則當您將 iPod nano 連接到電腦上時，語音備忘錄便會自動同步到 iTunes 的播放列表裡（並從 iPod nano 中移除）。您會在“來源”面板裡看到新的“語音備忘錄”播放列表。

認識 iPod nano 的配件


iPod nano 隨附了幾種配件，其他的配件都可以從 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買。

可用的配件包含：

- iPod In-Ear Headphones（耳塞式耳機）
- iPod Hi-Fi（揚聲器系統）
- iPod nano（第二代）Armband（臂掛套）
- iPod nano（第二代）Dock（底座）
- iPod nano（第二代）Lanyard Headphones（吊繩耳機）
- iPod Radio Remote（收音機線控器）
- iPod Universal Dock（底座）
- iPod USB Power Adapter（USB 電源轉換器）
- Nike + iPod Sport Kit（運動套件）
- World Travel Adapter Kit（旅行套件）
- 協力廠商製造的配件，例如揚聲器、耳機、置放盒、麥克風、車用立體聲轉換器和電源轉換器等

若要使用耳機：

- 將耳機插入“耳機”埠。然後如圖示一般，將耳機放入耳朵裡。

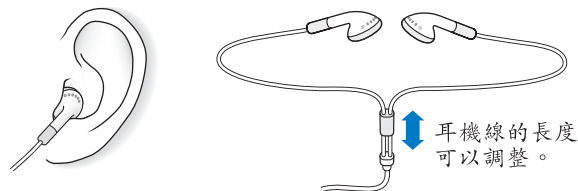

警告 使用耳機時如果音量過大，可能會導致永久性的聽力受損。請將音量調整至適當的大小。如果您長時間在高音量的狀態下聆聽，或許會因為習慣了高音量而認為這是正常的音量，但這還是會對您的聽力造成損害。如果您出現了耳鳴或聽不清楚的現象，請立即停止使用，並儘速就醫檢查聽力。音量愈大，就愈容易也愈快導致聽力受損。要保護您的聽力，請參考以下來自專家的建議：

- 若要以較大的音量來使用耳機時，請務必限制使用的時間。
- 請避免用調高音量的方式來阻絕外界環境的雜音干擾。
- 如果您無法聽到週遭其他人在對您說話時，請調低音量。

如需在 iPod nano 上設定最大音量限制的相關資訊，請參閱第 26 頁「設定最大音量限制」。

iPod nano 的大部份問題都可以依照本章內容的指示來快速地解決。

五個建議：重置、重新嘗試、重新啟動、重新安裝、回復

如果您的 iPod nano 發生問題，請記住這五個基本的建議。請每次嘗試一個步驟，直到您解決問題為止。若其中一項動作不能幫助您解決問題，請繼續閱讀以獲得特殊問題的解決方案。

- **重置 iPod nano。**請參閱以下的「一般建議」。
- 如果您無法在 iTunes 裡看到 iPod nano，請**重新嘗試**連接另一個 USB 埠。
- **重新啟動**電腦，並且確認已經安裝了最新的軟體更新。
- **重新安裝**從網路下載的最新版本 iTunes 軟體。
- **回復 iPod nano。**請參閱第 50 頁「更新與回復 iPod nano 軟體」。

一般建議

iPod nano 大部份的問題都能夠透過重置來加以解決。首先，請確定 iPod nano 已經充電。

若要重置 iPod nano：

- 1 切換 Hold（鎖定）開關至開啟狀態然後再關閉（先切至 HOLD，然後再切回去）。
- 2 同時按住 Menu（選單）和“中央”按鈕至少 6 秒鐘直到 Apple 標誌出現為止。

如果 iPod nano 無法開啟或沒有回應

- 請確定 Hold（鎖定）開關不是切至 HOLD 位置。
- iPod nano 的電池可能需要充電。請將 iPod nano 連接到電腦或 Apple iPod Power Adapter 來替電池充電。請查看 iPod nano 的螢幕，如果出現閃電的圖像，即表示 iPod nano 正在充電中。

若要替電池充電，請將 iPod nano 連接到電腦上的高電力 USB 埠或 FireWire 埠。如果您將 iPod nano 連接到鍵盤上的 USB 埠，這樣無法替電池充電。若使用選購的 iPod Dock Connector to FireWire Cable 將 iPod nano 連接到電腦上，這樣只能用來替 iPod nano 充電。無法使用 FireWire 來將資訊載入 iPod nano。

- 請逐一嘗試這五個建議，直到 iPod nano 有回應為止。

如果您要中斷 iPod nano 的連線，但看到“請勿中斷連接”的訊息

- 若 iPod nano 正在載入音樂，請等待載入完成。
- 在“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“退出”(⏏)按鈕。
- 如果 iPod nano 已經從 iTunes 的“來源”面板的設備列表裡消失，但您還是在 iPod nano 的螢幕上看到“請勿中斷連接”的訊息，請直接中斷連接 iPod nano。
- 如果 iPod nano 沒有從 iTunes 的“來源”面板的設備列表裡消失，請將 iPod nano 的圖像從桌面拖移到“垃圾桶”裡（如果您是使用 Mac），或是在工作列裡按一下“安全地移除硬體”圖像，然後再選擇 iPod nano（如果您是使用 Windows PC）。如果您仍看到“請勿中斷連接”的訊息，請重新啟動電腦並再次退出 iPod nano。

如果 iPod nano 無法播放音樂

- 請確定 Hold（鎖定）開關不是切至 HOLD 位置。
- 確定耳機的接頭已經完全插入到底。
- 確定已調整到適當的音量。如果您在音量調節桿的右側看到一個鎖頭圖像，即表示已經設定了音量限制。您可以選擇“設定”>“音量限制”來更改或刪除音量限制的設定。請參閱第 26 頁「設定最大音量限制」。
- iPod nano 可能已經暫停播放。嘗試按下“播放 / 暫停”按鈕。
- 請確定您使用的是 iTunes 7 或以上版本（請前往 www.apple.com/ipod/start 網站下載）。若使用之前版本的 iTunes，則從 iTunes Store 購買的歌曲無法在 iPod nano 上播放，您必須升級 iTunes 後才可以播放。
- 如果您是使用 iPod nano Dock，請確定 iPod nano 已經穩固地放置在 Dock 上，並確定所有的接線已經正確連接。
- 如果您是使用 Dock line out 埠，請確定您的外接揚聲器或立體音響已經開啟並且運作正常。

如果將 iPod nano 連接到電腦上但沒有任何反應

- 請確定您已經從下列網站下載並安裝最新的 iTunes 軟體：www.apple.com/ipod/start。
- 請試著連接電腦上的其他 USB 埠。

【注意】建議您在 USB 2.0 埠上使用 iPod nano。USB 1.1 的速度比 USB 2.0 慢許多。如果您的 Windows PC 上沒有 USB 2.0 埠，在某些情況下，您可以購買 USB 2.0 卡來安裝。如需更多資訊，請前往 www.apple.com.tw/store/ 網站。

- 可能需要重置 iPod nano（請參閱第 45 頁）。
- 如果您要使 iPod Dock Connector to USB 2.0 Cable 來將 iPod nano 連接到可攜式或膝上型電腦，在連接 iPod nano 之前請先將電腦接上電源。
- 確定您擁有符合要求的電腦與軟體。請參閱第 48 頁「如果您想要再次檢查系統需求」。
- 檢查接線的連線狀態。拔下兩端的接線並確定 USB 埠中沒有異物。然後再將接線插上，並確定連接牢固。請確定接線的接頭方向正確。接頭只能單向插入。
- 嘗試重新啟動電腦。
- 如果上述的幾種建議都無法解決問題，您可能必須回復 iPod 的軟體。請參閱第 50 頁「更新與回復 iPod nano 軟體」。

若 iPod nano 顯示“使用 iTunes 來回復”的訊息

- 請確定電腦上的 iTunes 是從 www.apple.com/ipod/start 網站下載的最新版本。
- 將 iPod nano 連接到電腦上。當 iTunes 開啟時，請依照螢幕上的提示來回復 iPod nano。
- 若回復 iPod nano 無法解決問題，則 iPod nano 可能需要維修。您可以在 iPod 服務與支援網站上請求服務：www.apple.com/support/ipodnano/service

如果您無法將歌曲或其他項目載入 iPod nano

可能歌曲的編碼不是 iPod nano 所支援的格式。iPod nano 支援以下的音訊檔案格式。這些都包含了有聲書和 podcast 的格式：

- AAC（M4A、M4B、M4P，最高可達 320 kbps）
- Apple Lossless（一種高品質的壓縮格式）
- MP3（最高可達 320 kbps）
- MP3 變動位元速率（VBR）
- WAV
- AA（audible.com 有聲文字，格式 2、3 和 4）
- AIFF

使用 Apple Lossless 格式編碼的歌曲其音質與光碟歌曲完全相同，但其大小約只有 AIFF 或 WAV 格式編碼歌曲的一半。而使用 AAC 或 MP3 格式編碼的歌曲可以節省更多的空間。當您使用 iTunes 從光碟輸入音樂時，系統是預設使用 AAC 格式來轉換檔案。

使用 Windows 版的 iTunes，您可以將未受保護的 WMA 檔案轉換成 AAC 或 MP3 格式。如果您的音樂資料庫是使用 WMA 格式編碼，這樣將會更有用處。

iPod nano 不支援 WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 音訊檔案或 audible.com 格式 1。

如果您的 iTunes 裡有 iPod nano 不支援的歌曲，您可以將其轉換為 iPod nano 支援的格式。如需更多資訊，請參閱 “iTunes 輔助說明”。

如果您不小心將 iPod nano 設定為您不懂的語言

您可以重置語言設定。

- 1 按住 Menu（選單）按鈕直到主選單出現為止。
- 2 選擇第五個選項（“設定”）。
- 3 再選擇最後一個選項（Reset All Settings）。
- 4 選擇第二個選項（Reset）然後選擇一種語言。

iPod nano 的其他設定（如歌曲重複播放）也會被重置。

【注意】若您在 iPod nano 的主選單裡加入或刪除選項（請參閱第 9 頁「在主選單裡加入或刪除選項」），“設定”選項可能會位於不同的位置。如果您找不到 Reset All Settings 的選項，您可以將 iPod nano 回復成原有的狀態，然後選擇一種您能瞭解的語言。請參閱第 50 頁「更新與回復 iPod nano 軟體」。

如果您將 iPod nano 連接到數位相機的接頭上但沒有任何反應

您必須先將照片從數位相機輸入到電腦裡，然後再將照片載入 iPod nano。您無法直接將相機連接到 iPod nano 上來載入照片。

有些協力廠商所生產的配件無法直接連接到 iPod nano 上。如需更多資訊，請參訪 www.apple.com/support/ipod 網站。

如果您想要再次檢查系統需求

若要使用 iPod nano，您必須配備：

- 以下電腦設定的其中之一：
 - 配備 USB 埠的 Macintosh（建議使用 USB 2.0）
 - 配備 USB 埠或已安裝 USB 卡的 Windows PC（建議使用 USB 2.0）
- 以下的操作系統其中之一：Mac OS X v10.3.9 或以上版本、Windows 2000（已安裝 Service Pack 4 或以上版本）或 Windows XP Home 或 Professional（已安裝 Service Pack 2 或以上版本）
- iTunes 7 或以上版本（您可以從 www.apple.com/ipod/start 網站下載 iTunes）

如果您的 Windows PC 上沒有高電力 USB 埠，您可以購買 USB 2.0 卡來安裝。如需更多資訊，請前往 www.apple.com.tw/store/ 網站。



高電力 USB 2.0 埠

【注意】 您可以將 iPod nano 連接到 FireWire (IEEE 1394) 埠來進行充電，但您無法使用 FireWire 埠來傳輸音樂和其他音訊檔案。



6 針 FireWire 400 埠
(IEEE 1394)

在 Macintosh 上，建議您使用 iPhoto 4.0.3 或以上版本來將照片和專輯載入 iPod nano。此軟體可自由選用。您的 Mac 上可能已經安裝 iPhoto 了。檢查“應用程式”檔案夾。若您已安裝 iPhoto 4，您可以選擇“蘋果 (🍏)” > “軟體更新…”來進行更新。

在 Windows PC 上，iPod nano 能夠自動由 Adobe Photoshop Album 2.0 或以上版本，以及 Adobe Photoshop Elements 3.0 或以上版本載入照片集，您可以在 www.adobe.com 網站上找到上述軟體。此軟體可自由選用。

在 Macintosh 和 Windows PC 上，iPod nano 都可以從電腦硬碟的檔案夾裡載入數位照片。

如果您要在 Mac 和 Windows PC 上使用 iPod nano

若您目前是在 Mac 上使用 iPod nano，並且也想在 Windows PC 使用它，您必須回復 iPod 軟體以便在 PC 上使用（請參閱第 50 頁「更新與回復 iPod nano 軟體」）。回復 iPod 的軟體會刪除 iPod nano 上的所有資料（包含所有歌曲）。

在未刪除 iPod nano 上的所有資料之前，您不可以將在 Mac 上使用的 iPod nano 切換到 Windows PC 上來使用。

如果您鎖定了 iPod nano 的螢幕之後無法解鎖

一般而言，如果您可以將 iPod nano 連接到授權使用的電腦上，iPod nano 就會自動解鎖。如果您無法連接授權與 iPod nano 一起使用的電腦，您可以將 iPod nano 連接到其他的電腦上，並使用 iTunes 來回復 iPod nano 的軟體。如需更多資訊，請參閱下一個章節。

如果您想更改螢幕鎖定的密碼組，但您忘記了現用的密碼組，您必須回復 iPod 軟體，並且設定一個新的密碼組。

更新與回復 iPod nano 軟體

您可以使用 iTunes 來更新或回復 iPod nano 軟體。建議您使用最新的軟體來更新 iPod nano。您也可以回復軟體，這樣會讓 iPod nano 回復為原始的狀態。

- 如果您選擇更新，這樣只會更新軟體，原有的設定和歌曲並不會受到影響。
- 如果您選擇回復，則 iPod nano 上的所有資料（包含歌曲、檔案、聯絡資訊、照片、行事曆和其他資料）都會被刪除。iPod nano 所有的設定值都會回復成出廠時的狀態。

若要更新或回復 iPod nano：

- 1 請確定您的電腦能夠連接 Internet，且安裝的是從 www.apple.com/ipod/start 網站下載的最新版本 iTunes。
- 2 將 iPod nano 連接到電腦上。
- 3 在 iTunes 的“來源”面板裡選擇 iPod nano，然後按一下“摘要”標籤頁。
“版本”部分會告訴您 iPod nano 是否使用最新的軟體，或者需要較新版本的軟體。
- 4 按“更新”一下來安裝最新版本的軟體。
- 5 如有需要，請按一下“回復”來將 iPod nano 回復成原始設定（這樣會清除 iPod nano 上的所有資料）。請依照螢幕上的指示來完成回復程序。

此章節包含關於 Apple iPod 的安全和使用需知的重要資訊。



在使用 iPod nano 之前，請先閱讀以下所有的安全資訊以及操作指示，以避免造成損害。

請妥善保存「iPod 安全指南」和功能指南，以方便日後使用 iPod nano 時作為參考。

重要安全資訊

警告 若沒有依照所列的安全指示來操作，可能會造成火災、觸電或其他傷害或損毀。

處理 iPod nano 請勿扳折、摔落、擠壓、戳刺、焚燒或拆解 iPod nano。

遠離水和潮濕的地方 請勿在雨中、臉盆附近或其他潮濕的地方使用 iPod nano。請小心不要將食物或液體潑灑在 iPod nano 上。若 iPod nano 不小心被弄濕，請拔掉所有接線，關閉 iPod nano，清理之前先將 Hold（鎖定）開關（若可用）切至 HOLD 位置，徹底晾乾後再重新開啟。

維修 iPod nano 切勿自行嘗試維修 iPod nano。iPod nano 裡沒有使用者可自行維修的組件。如需服務資訊，請從 iTunes 的“輔助說明”選單中選擇“iPod 輔助說明”，或前往 www.apple.com/support/ipod/service 網站。iPod nano 裡的充電電池僅能由 Apple 授權的服務供應商進行更換。如需更多電池的相關資訊，請前往 www.apple.com/batteries 網站。

使用 iPod USB Power Adapter（需另外購買） 若您使用 iPod USB Power Adapter（可在 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買）來為 iPod nano 充電，在插入電源插座之前，請確定已完全配裝好電源轉換器。然後將 iPod USB Power Adapter 牢牢插入電源插座。請勿用潮濕的手來連接或拔下 iPod USB Power Adapter。請勿使用任何 Apple iPod Power Adapter 以外的電源轉換器來為 iPod nano 充電。

正常使用的時候，iPod USB Power Adapter 可能會變得有一些溫熱。請保持 iPod USB Power Adapter 的周圍通風良好，並小心使用。

若出現以下任何情況，請拔下 iPod USB Power Adapter：

- 電源線或插頭已磨損或損壞。
- 電源轉換器因為雨水、液體或濕氣過重而受潮。
- 電源轉換器外殼已損毀。
- 您覺得電源轉換器需要維修。
- 您想要清潔電源轉換器。

避免損害聽力 使用耳機時如果音量過大，可能會導致永久性的聽力受損。請將音量調整至適當的大小。如果您長時間在高音量的狀態下聆聽，或許會因為習慣了高音量而認為這是正常的音量，但這還是會對您的聽力造成損害。如果您出現了耳鳴或聽不清楚的現象，請立即停止使用，並儘速就醫檢查聽力。音量愈大，就愈容易也愈快導致聽力受損。要保護您的聽力，請參考以下來自專家的建議：

- 若要以較大的音量來使用耳機時，請務必限制使用的時間。
- 請避免用調高音量的方式來阻絕外界環境的雜音干擾。
- 如果您無法聽到週遭其他人在對您說話時，請調低音量。

若要瞭解如何在 iPod nano 上設定最大音量限制，請參閱第 26 頁「設定最大音量限制」。

安全使用耳機 不建議您在駕駛車輛時使用耳機，此種行為在部份地區可能是違法的。開車時請小心專注。若您在駕駛任何種類的車輛或從事任何需要專注精神的活動時發現聆聽 iPod nano 會分散注意力，請立即停止使用。

請小心使用配備吊繩的 iPod 耳機（需另外在 www.apple.com.tw/store/ 網站上購買）。某些活動可能會造成危險或傷害，特別是絆到或拉扯吊繩時。

避免突發病症、昏厥和眼睛疲勞 若您有過突發病症或昏厥的經驗，或者您的家族有這樣的病史，請在使用 iPod 玩視訊遊戲（如果有的話）之前諮詢醫生。若您有以下經驗，請停止使用並諮詢醫生：痙攣、眼睛或肌肉抽筋、失去知覺、不隨意的運動或喪失方向感。當您在 iPod 上觀看視訊或玩遊戲時（如果有的話），請避免長時間使用，應適時休息以防止眼睛疲勞。

重要的使用資訊

【注意】 若沒有依照這些指示操作，可能會造成 iPod nano 或其他配件的損毀。

攜帶 iPod nano iPod nano 包含某些精密的組件；例如，在某些機型裡內含磁碟機。請勿扳折、摔落或擠壓 iPod nano。如果擔心刮傷 iPod nano，您可以另外選購保護套。

使用接頭和連接埠 切勿將接頭強行插入連接埠裡。檢查連接埠裡的阻塞物。若接頭和傳輸埠無法順利接合，則此組接頭和傳輸埠可能不相符。請確定接頭是對應此埠，並且以正確的方向將接頭插入埠中。

請將 iPod nano 置於溫度合適的環境 請在溫度介於攝氏 0 度至 35 度（華氏 32 度至 95 度）的地方操作 iPod nano。若將 iPod 放置在低溫環境中，可能會暫時縮短其可播放的時間長度。

請將 iPod nano 存放在溫度介於攝氏 -20 度至 45 度（華氏 4 度至 113 度）的環境。請勿將 iPod nano 置於車內，因為長時間停靠的車內其溫度會高於存放溫度所允許的範圍。

當您在使用 iPod nano 或進行充電時，iPod nano 產生微熱是正常的現象。iPod nano 的外殼就像是一個散熱板，將機體內部產生的熱能散發出去。

保持 iPod nano 的外觀清潔 若要清潔 iPod nano，請拔下所有接線，並關閉 iPod nano，然後將 Hold（鎖定）開關（若可用）切至 HOLD 位置。接著使用微濕、柔軟且不會產生綿絮的布料輕輕擦拭。並避免讓機身的開口處受潮。請勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或其他研磨劑來清潔 iPod nano。

正確處理 iPod nano 如需正確處理 iPod nano 的相關資訊，包括其他重要規範方面的資訊，請參閱 iPod nano 隨附的功能指南。

您可以在螢幕輔助說明和網站中找到關於使用 iPod nano 的豐富資訊。

下方表格說明了如何取得更多 iPod 相關的軟體與服務資訊。

若要瞭解	執行方式
服務與支援、討論區以及 Apple 軟體下載	請前往： www.apple.com/support/ipod
最新的教學指南，以及如何充分運用 iPod nano 來體驗音樂的提示與技巧	請前往： www.apple.com/support/ipod/howto
使用 iTunes	打開 iTunes，然後選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。如需線上 iTunes 教學指南（僅部分國家和地區可以使用），請前往： www.apple.com/support/itunes
使用 iPhoto（在 Max OS X 裡）	打開 iPhoto 並選擇“輔助說明”>“iPhoto 輔助說明”。
使用 iSync（在 Max OS X 裡）	打開 iSync 並選擇“輔助說明”>“iSync 輔助說明”。
使用 iCal（在 Max OS X 裡）	打開 iCal 並選擇“輔助說明”>“iCal 輔助說明”。
iPod nano 的最新資訊	請前往： www.apple.com/ipod
註冊 iPod nano	若要註冊 iPod，請安裝 iTunes，然後將 iPod 連接到電腦上。
尋找 iPod nano 的產品序號	請查看 iPod nano 的背面，或選擇“設定”>“關於”。
取得保固服務	請先依照此手冊中的建議、螢幕輔助說明和線上資源操作，然後前往： www.apple.com/support/ipodnano/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.



處理與回收資訊

iPod 內含電池。請依照您當地環保法規的指示來處理 iPod 的電池。

如需更多 Apple 回收政策的相關資訊，請前往：
www.apple.com/environment 網站

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



台灣：



廢電池請回收

European Union—Disposal Information: This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



Apple 與環境保護

Apple 深切地體認到減低電腦操作和產品對環境所造成的負擔是我們責無旁貸的企業使命。

如需相關資訊，請前往：
www.apple.com/environment 網站

© 2007 Apple Inc. 保留一切權利。Apple、蘋果、Apple 標誌、FireWire、iCal、iLife、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Macintosh 和 Mac OS 都是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Finder、FireWire 標誌、iPod Hi-Fi 和 Shuffle 是 Apple Inc. 的商標。Apple Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。NIKE 和 Swoosh Design 是 NIKE, Inc. 及其所屬公司的商標，經授權後使用。此處提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

所提及之協力廠商產品僅供參考之用途，並不代表對其之保證或推薦。Apple 對於這些產品的執行效能或使用不負任何責任。如有任何認知、合約或保固的問題，皆直接歸屬於製造商和個別使用者雙方。Apple 已儘力確保本手冊的內容正確無誤。Apple 對於任何印刷或文字所造成的錯誤概不負責。

TA019-0969 4/2007