



iPod nano
Manuale Utente

Indice


Capitolo 1	4	Nozioni di base di iPod nano
	4	Panoramica su iPod nano
	5	Utilizzare i controlli di iPod nano
	10	Utilizzare i menu di iPod nano
	13	Informazioni sull'altoparlante interno di iPod nano
	14	Collegare e scollegare iPod nano
	17	Informazioni sulla batteria di iPod nano
Capitolo 2	21	Configurare iPod nano
	22	Configurare la libreria di iTunes
	22	Importare musica in iTunes
	23	Aggiungere ulteriori dettagli alla libreria di iTunes
	24	Organizzare la musica
	25	Importare video in iTunes
	26	Aggiungere musica, video e altri contenuti a iPod nano
	26	Collegare iPod nano al computer la prima volta
	28	Sincronizzare la musica automaticamente
	30	Sincronizzare i video automaticamente
	31	Aggiungere podcast a iPod nano
	32	Aggiungere contenuti iTunes U a iPod nano
	32	Aggiungere audiolibri a iPod nano
	33	Aggiungere altri contenuti a iPod nano
	33	Gestire iPod nano manualmente
	35	Configurare VoiceOver
Capitolo 3	37	Ascoltare la musica
	37	Ascoltare la musica e altro contenuto audio
	44	Usare Genius in iPod nano
	53	Riprodurre podcast
	53	Riprodurre contenuti iTunes U
	54	Ascoltare audiolibri
Capitolo 4	55	Guardare i video
	55	Guardare i video su iPod nano

	56	Guardare i video su un televisore collegato a iPod nano
Capitolo 5	59	Utilizzare la videocamera
	60	Registrazione i video
	61	Riprodurre i video registrati
	62	Eliminare i video registrati
	62	Importare i video registrati sul computer
Capitolo 6	65	Ascoltare la radio FM
	67	Sintonizzare la radio FM
	68	Mettere in pausa la radio live
	71	Contrassegnare i brani da sincronizzare con iTunes
	72	Utilizzare il menu Radio
Capitolo 7	74	Caratteristiche relative alle fotografie
	76	Visualizzare foto
	79	Aggiungere foto da iPod nano al computer
Capitolo 8	80	Ulteriori impostazioni, funzionalità aggiuntive e accessori
	80	Utilizzare iPod nano come contapassi
	82	Registrazione memo vocali
	85	Utilizzare le altre impostazioni
	89	Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi attività
	91	Udio mono
	91	Utilizzare i menu parlati per l'accessibilità
	92	Utilizzare iPod nano come disco esterno
	93	Archiviare e leggere note
	94	Informazioni sugli accessori di iPod nano
Capitolo 9	96	Suggerimenti e risoluzione dei problemi
	96	Suggerimenti generali
	102	Aggiornare e ripristinare il software di iPod
Capitolo 10	103	Sicurezza e pulizia
	103	Informazioni di sicurezza importanti
	106	Informazioni importanti per un corretto utilizzo
Capitolo 11	108	Altre informazioni, servizi e supporto

Leggi questo capitolo per conoscere le funzionalità di iPod nano, per imparare a utilizzare i controlli e per ottenere ulteriori informazioni.

Panoramica su iPod nano

Impara a utilizzare i controlli di iPod nano:

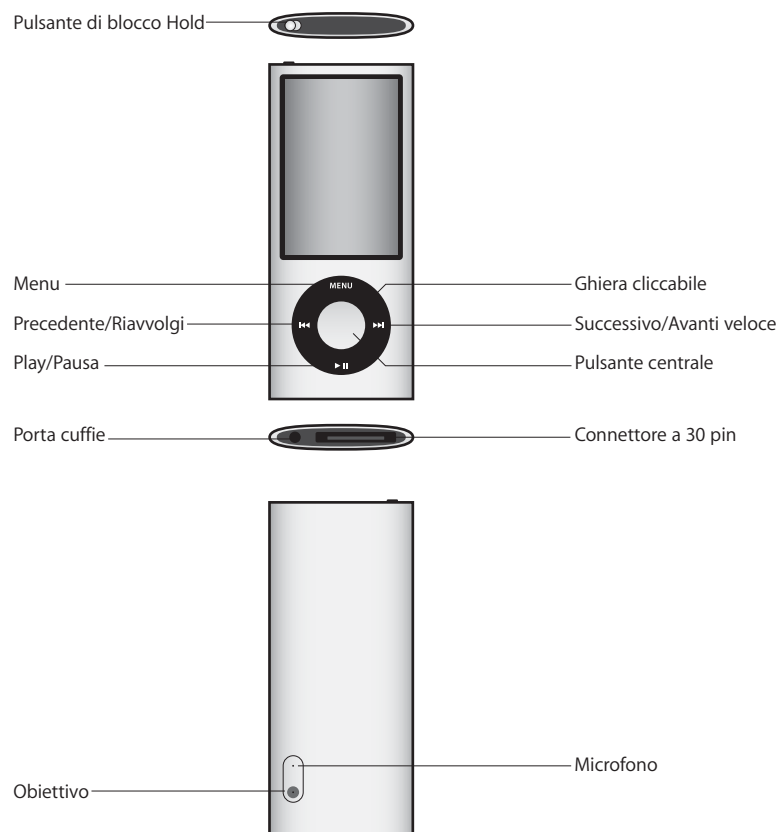


Novità di iPod nano

- Schermo più grande, da 2,2 pollici
- Elegante rifinitura in alluminio
- Una videocamera integrata che ti consente di registrare video con effetti speciali
- Una radio FM che ti consente di mettere in pausa la radio live e di contrassegnare i brani per l'acquisto su iTunes Store (la funzionalità di contrassegno della radio potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi)
- Microfono e altoparlante interni
- Un contapassi che registra la cronologia della sessione

Utilizzare i controlli di iPod nano

I controlli di iPod nano sono semplici da individuare e utilizzare. Premi un pulsante qualsiasi per accendere iPod nano.

La prima volta che accendi iPod nano, appare il menu Lingua. Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere le lingue, quindi premi il pulsante centrale per scegliere la lingua desiderata. Il menu principale appare nella tua lingua.

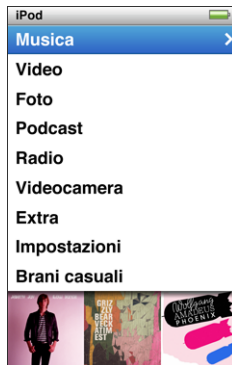

Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per spostarti tra i menu che appaiono sullo schermo, riprodurre i brani, modificare le impostazioni e visualizzare le informazioni desiderate.

Muovi il pollice leggermente intorno alla ghiera cliccabile per selezionare un elemento del menu. Per scegliere un elemento, premi il pulsante centrale.

Per tornare al menu precedente, premi Menu.

Di seguito sono riportate le altre operazioni che puoi eseguire con i controlli di iPod nano.

Per	Esegui questa operazione
Accendere iPod nano	Premi qualsiasi pulsante.
Spegnere iPod nano	Premi e mantieni premuto il pulsante Play/Pausa (▶).
Attivare la retroilluminazione	Premi qualsiasi pulsante o usa la ghiera cliccabile.
Disabilitare i controlli di iPod nano (In caso venissero premuti accidentalmente)	Posiziona il pulsante di blocco Hold su HOLD (appare una barra arancione)
Riavviare iPod nano (se non risponde ai comandi)	Fai scorrere il pulsante di blocco Hold su HOLD e riportalo nella posizione iniziale. Premi Menu e il pulsante centrale contemporaneamente per circa 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.
Scegliere un elemento del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per individuare l'elemento desiderato, quindi premi il pulsante centrale per scegliere.
Tornare al menu precedente	Premi Menu.
Tornare al menu principale	Mantieni premuto "Menu".
Accedere a ulteriori opzioni	Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
Effettuare una ricerca dei brani	Dal menu principale, scegli Musica.
Effettuare una ricerca dei video	Dal menu principale, scegli Video.
Riprodurre un brano o un video	Seleziona il brano o il video e premi il pulsante centrale o il pulsante Play/Pausa (▶). Per poter riprodurre musica o video, iPod nano deve essere scollegato dal computer.
Mettere in pausa un brano o un video	Premi Play/Pausa (▶) oppure scollega gli auricolari.
Modificare il volume	Nella schermata In riproduzione, utilizza la ghiera cliccabile.
Riprodurre tutti i brani di una playlist o di un album	Seleziona la playlist o l'album e premi il pulsante Play/Pausa (▶).
Riprodurre tutti i brani in ordine casuale	Seleziona "Brani casuali" dal menu principale.
Passare a un brano in ordine casuale	Agita iPod nano.
Abilitare o disabilitare la riproduzione casuale dei brani tramite agitazione	Scegli Impostazioni > Riproduzione, scegli Agita, quindi seleziona Casuale o Disattivato.
Posizionarsi in un punto qualsiasi di un brano o di un video	Dalla schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale per mostrare la barra di scorrimento (la barra di posizione sulla barra segnala la posizione attuale), quindi fai scorrere la barra fino al punto desiderato del brano o del video.

Per	Esegui questa operazione
Passare al brano successivo, oppure alla scena successiva di un audiolibro o podcast	Premi il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶).
Ricominciare un brano o un video	Premi il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Far avanzare o riavvolgere velocemente un brano, un video o la pausa della radio	Mantieni premuto il pulsante Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Indietro (◀◀).
Aggiungere un brano alla playlist On-The-Go	Riproduci o seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu. Seleziona "Aggiungi a On-The-Go," quindi premi il pulsante centrale.
Riprodurre il brano precedente, oppure la scena precedente di un audiolibro o podcast	Premi due volte il pulsante Precedente/Indietro (◀◀).
Creare una playlist Genius	Riproduci o seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu. Seleziona "Avvia Genius," quindi premi il pulsante centrale (l'opzione "Avvia Genius" appare nella schermata "In riproduzione" solo se sono disponibili dati Genius per il brano selezionato).
Registrazione una playlist Genius	Crea una playlist Genius, seleziona "Registra playlist," quindi premi il pulsante centrale.
Riprodurre una playlist Genius registrata	Dal menu Playlist menu, seleziona una playlist Genius, quindi premi Play/Pausa (▶).
Riprodurre un mix Genius	Dal menu Musica, scegli "Mix Genius". Seleziona un mix, quindi premi Riproduci/Pausa (▶).
Registrazione video	Scegli Videocamera dal menu principale. Premi il pulsante centrale per avviare o interrompere la registrazione.
Registrazione video con effetti speciali	Prima di registrare video, mantieni premuto il pulsante centrale per visualizzare gli effetti, quindi utilizza la ghiera cliccabile per sfogliare e premi il pulsante centrale per selezionare. Premi nuovamente il pulsante centrale per avviare la registrazione.
Riprodurre il video registrato	Premi il pulsante centrale per interrompere la registrazione, quindi premi Menu per mostrare la schermata "Rullino fotografico." Scegli un video, quindi premi il pulsante centrale per riprodurlo.
Guardare il video registrato	Dal menu Video, scegli "Video videocamera," quindi seleziona un video e premi Riproduci/Pausa (▶).
Ascoltare la radio FM	Scegli Radio dal menu principale.
Sintonizzarti su una stazione FM	Per sfogliare il quadrante radio, utilizza la ghiera cliccabile.
Cercare stazioni FM	Quando è visibile il quadrante radio, premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per andare direttamente alla stazione successiva o precedente. Questa opzione non è disponibile se registri una stazione come preferita.


Per	Esegui questa operazione
Eeguire la scansione delle stazioni FM	Quando è visibile il quadrante della radio, mantieni premuto Successivo/Avanti veloce (▶▶). Premi il pulsante centrale per interrompere la scansione.
Registrazione una stazione FM come preferita	Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare un menu, quindi scegli "Aggiungi a Preferiti".
Mettere in pausa e riprendere la radio live	Da qualsiasi schermata, premi Riproduci/Pausa (▶) mentre ascolti la radio. Premi nuovamente Riproduci/Pausa (▶) per riprendere la riproduzione. Cambiando la stazione radio, la pausa verrà cancellata.
Passare dal quadrante radio alla schermata "Pausa live"	Premi il pulsante centrale.
Contrassegnare un brano della radio	Mantieni premuto il pulsante centrale per contrassegnare i brani marcati con un contrassegno. Sincronizza con iTunes per l'anteprima e l'acquisto dei brani contrassegnati.
Utilizzare il contapassi	Dal menu Extra, scegli Fitness, quindi scegli Contapassi. Premi il pulsante centrale per avviare o interrompere una sessione.
Registrazione un memo vocale	Dal menu Extra, scegli "Memo vocali". Premi Riproduci/Pausa (▶) per avviare o interrompere la registrazione. Premi il pulsante centrale per aggiungere i marcatori di capitolo.
Individuare il numero di serie di iPod nano	Dal menu principale, scegli Impostazioni > Info su, quindi premi il pulsante centrale finché non viene visualizzato il numero di serie oppure leggi il numero sul retro di iPod nano.

Disabilitare i controlli di iPod nano

Se non desideri attivare iPod nano o attivare accidentalmente i controlli, puoi renderli inattivi utilizzando il pulsante di blocco Hold. Il pulsante di blocco Hold disabilita i controlli della ghiera cliccabile, oltre a disabilitare le funzioni che vengono attivate dal movimento, quali l'agitamento per la riproduzione casuale dei brani e la rotazione per aprire o chiudere Cover Flow.

Per disabilitare i controlli di iPod nano:


- Posiziona il pulsante di blocco Hold su HOLD (appare una barra arancione)

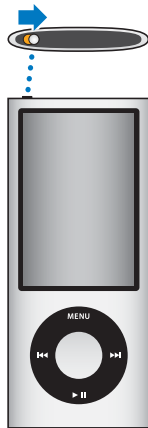

Se disabiliti i controlli mentre utilizzi iPod nano, la riproduzione del brano, della playlist, del podcast o del video proseguirà, e se il contapassi è attivo, continuerà a contare i passi. Per interrompere o mettere in pausa la riproduzione, fai scorrere il pulsante di blocco Hold per riattivare i controlli.

Utilizzare i menu di iPod nano

Quando accendi iPod nano, appare il menu principale. Scegli gli elementi del menu per eseguire funzioni o accedere ad altri menu. Le icone collocate orizzontalmente nella parte superiore dello schermo mostrano lo stato di iPod nano.

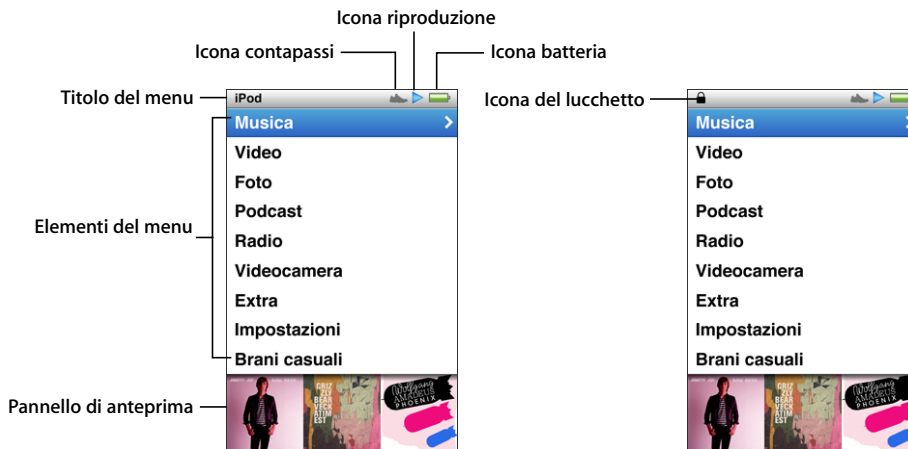

Elemento dello schermo	Funzione
Titolo del menu	Visualizza il titolo del menu attuale. Il titolo del menu non viene visualizzato quando appare l'icona del lucchetto.
Icona contapassi	Appare quando è attivo il contapassi.
Icona riproduzione	L'icona Play (▶) appare durante la riproduzione di un brano, di un video o di un altro elemento. Se un elemento è in pausa viene visualizzata l'icona Pausa (⏸).
Icona batteria	L'icona della Batteria mostra il tempo di carica rimanente approssimativo.
Icona del lucchetto	L'icona del lucchetto appare quando il pulsante di blocco Hold è impostato su HOLD. Questo indica che i controlli di iPod nano sono disattivati. Il titolo del menu viene sostituito dall'icona del lucchetto.
Elementi del menu	Utilizza la ghiera cliccabile per spostarti tra gli elementi del menu. Premi il pulsante centrale per scegliere un elemento. L'icona di una freccia a lato di un elemento del menu indica che verrai indirizzato a un altro menu o schermata.
Pannello di anteprima	Visualizza illustrazioni, foto e altre informazioni relative all'elemento del menu selezionato.

Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale

Puoi aggiungere al menu principale di iPod nano gli elementi che utilizzi più spesso. Per esempio, puoi aggiungere un elemento “Brani” al menu principale, in modo da poter scegliere direttamente Brani senza dover prima scegliere Musica.

Per aggiungere o rimuovere elementi al menu principale:

- 1 Scegli Impostazioni > Generali > Menu principale.
- 2 Seleziona gli elementi che desideri visualizzare nel menu principale. Un segno di spunta indica gli elementi aggiunti.

Disattivare il pannello di anteprima

Il pannello Anteprima, nella parte inferiore del menu principale, visualizza Illustrazioni, miniature delle foto, spazio di archiviazione disponibile e altre informazioni. Puoi disattivare questa opzione per liberare spazio per gli elementi del menu.

Per attivare o disattivare il pannello Anteprima:

- Scegli Impostazioni > Generali > Principale > Pannello anteprima, quindi premi il pulsante centrale per selezionare Sì o No.

Il pannello Anteprima visualizza l'illustrazione relativa a una categoria solo se iPod nano contiene almeno cinque elementi con illustrazioni per tale categoria.

Impostare la dimensione dei font nei menu

iPod nano è in grado di visualizzare il testo in due diverse dimensioni, standard e grande.

Per impostare la dimensione dei font:

- Scegli Impostazioni > Generali > Dimensioni font, quindi premi il pulsante centrale per selezionare Standard o Grande.

Impostare la lingua

iPod nano supporta diverse lingue.

Per impostare la lingua:

- Scegli Impostazioni > Lingua, quindi scegli una lingua.

Impostare il timer dell'illuminazione

Puoi impostare lo schermo in modo che resti illuminato per un certo periodo di tempo quando premi un pulsante o utilizzi la ghiera cliccabile. L'impostazione di default è 10 secondi.

Per impostare il timer dell'illuminazione:

- Scegli Impostazioni > Generali > Illuminazione, quindi scegli il tempo desiderato. Scegli "Sempre attiva" per impedire lo spegnimento dell'illuminazione (la scelta di questa opzione riduce il rendimento della batteria).

Impostare la luminosità dello schermo

Puoi regolare la luminosità dello schermo di iPod nano.

Per impostare la luminosità dello schermo:

- Scegli Impostazioni > Generali > Luminosità, quindi usa la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Inoltre, puoi impostare la luminosità anche durante una presentazione o un filmato. Premi il pulsante centrale fino a quando appare il cursore luminosità, quindi utilizza la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Disattivare il suono della ghiera cliccabile

Quando scorri le voci dei menu, puoi sentire dei clic attraverso gli auricolari o le cuffie e l'altoparlante interno di iPod nano. Se lo desideri, puoi disattivare il suono della ghiera cliccabile.

Per disattivare il suono della ghiera cliccabile:

- Scegli Impostazioni > Generali e imposta Clicker su No.

Per riattivare il suono della ghiera cliccabile, imposta Clicker su Sì.

Scorrimento rapido di elenchi lunghi

Puoi scorrere velocemente un lungo elenco muovendo rapidamente il pollice sulla ghiera cliccabile.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per scorrere rapidamente:

- 1 Muovi velocemente il pollice sulla ghiera cliccabile per visualizzare sullo schermo una lettera dell'alfabeto.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere l'alfabeto fino alla prima lettera dell'elemento che stai cercando.
Gli elementi che iniziano con un simbolo o un numero compaiono dopo la lettera "Z".
- 3 Solleva per un momento il pollice per ritornare allo scorrimento normale.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per navigare fino all'elemento desiderato.

Ottenere informazioni su iPod nano

Puoi ottenere informazioni dettagliate su iPod nano, per esempio la quantità di spazio disponibile, il numero dei brani, dei video, delle foto e degli altri elementi di cui disponi, e il numero di serie, il modello e la versione del software.

Per ottenere informazioni su iPod nano:

- Scegli Impostazioni > Info su, quindi premi il pulsante centrale per visualizzare tutte le schermate relative alle informazioni.

Ripristinare le impostazioni originali

Puoi ripristinare le impostazioni di default di tutti gli elementi del menu Impostazioni.

Per ripristinare tutte le impostazioni:

- Scegli Impostazioni > Ripristina impostazioni, quindi scegli Ripristina.

Informazioni sull'altoparlante interno di iPod nano

Con l'altoparlante interno di iPod nano, puoi ascoltare qualsiasi contenuto audio su iPod nano senza dover utilizzare auricolari o cuffie, ad eccezione della radio FM integrata, che utilizza il cavo auricolari o cuffie come antenna.

Il collegamento di auricolari o cuffie a iPod nano disabilita l'altoparlante interno. La riproduzione di eventuali contenuti audio non si interrompe, ma l'ascolto sarà possibile solo tramite gli auricolari o le cuffie.

Se scolleghi gli auricolari o le cuffie durante la riproduzione audio, l'audio verrà messo in pausa. Per riprendere l'ascolto tramite l'altoparlante interno, premi Riproduci/Pausa (▶||). Se scolleghi gli auricolari o le cuffie durante la riproduzione della radio o durante una pausa, la radio si interrompe e le eventuali pause vengono cancellate.

Se scegli Videocamera o "Memo vocali" durante la riproduzione dell'audio, l'audio viene disattivato.

Collegare e scollegare iPod nano

Devi collegare iPod nano al computer per aggiungere musica, video, foto e documenti a iPod nano; per importare video e memo vocali registrati sul computer; per ricaricare la batteria. Scollega iPod nano quando hai terminato.

Importante: se il computer è in stato di stop, la batteria non si carica.

Collegare iPod nano

Per collegare iPod nano al computer:

- Collega il cavo (in dotazione) da Dock Connector a USB a una porta USB 2.0 ad alta velocità del computer; quindi collega l'altra estremità a iPod nano.

Se disponi di un iPod Dock, collega un'estremità del cavo a una porta USB 2.0 del computer e l'altra estremità al Dock; quindi, inserisci iPod nano nel Dock.

Nota: la porta USB della maggior parte delle tastiere non fornisce alimentazione sufficiente per ricaricare iPod nano. Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer.



Di default, iTunes sincronizza automaticamente i brani su iPod nano quando viene collegato al computer. Quando iTunes ha terminato l'operazione, puoi scollegare iPod nano. Puoi sincronizzare la musica mentre la batteria è in carica.

Se colleghi iPod nano a un altro computer che è impostato per la sincronizzazione automatica della musica, iTunes ti avvisa prima di avviare la sincronizzazione. Facendo clic su Sì, tutti i brani e i documenti audio presenti su iPod nano verranno eliminati e sostituiti con i brani e i documenti audio archiviati sul computer a cui è collegato. Per ulteriori informazioni su come aggiungere musica su iPod nano e utilizzarlo con più computer, consulta il capitolo 2, "Configurare iPod nano", a pagina 21.


Scollegare iPod nano

Non devi scollegare iPod nano durante la sincronizzazione. Puoi facilmente verificare quando puoi scollegare iPod nano, guardandone lo schermo. Non scollegare iPod nano se appare il messaggio "Connesso" o "Sincronizzo" oppure potresti danneggiare i documenti presenti su iPod nano.

Se viene visualizzato uno di questi messaggi, devi espellere iPod nano prima di scollegarlo.



Se vedi il menu principale o un'icona della batteria di grandi dimensioni, puoi scollegare iPod nano.

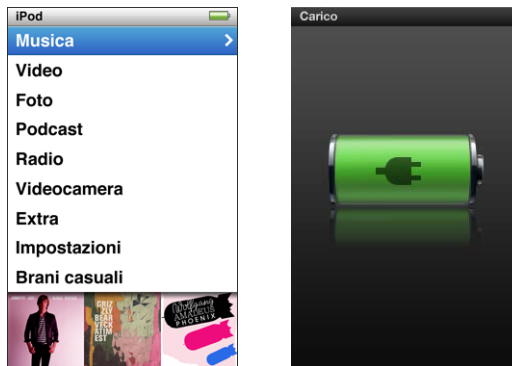

Se imposti iPod nano per la gestione manuale dei brani (consulta "Gestire iPod nano manualmente" a pagina 33) o abiliti l'utilizzo di iPod nano come disco (consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 92), devi sempre espellere iPod nano prima di scollegarlo.

Se disconnetti accidentalmente iPod nano senza espellerlo, ricollega iPod nano al computer ed esegui di nuovo la sincronizzazione.

Per espellere iPod nano:

- in iTunes, fai clic sul pulsante Espelli (⏏) vicino a iPod nano nell'elenco dei dispositivi, sul lato sinistro della finestra iTunes.

Quando viene visualizzato uno di questi messaggi, puoi scollegare iPod nano in modo sicuro.




Se utilizzi un computer Mac, puoi anche espellere iPod nano trascinando l'icona di iPod nano dalla scrivania al Cestino.

Se utilizzi un PC Windows, puoi anche espellere iPod nano da Risorse del computer oppure espellerlo facendo clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware", nella barra delle applicazioni di Windows e selezionando quindi iPod nano.

Per scollegare iPod nano:

- 1 Se sono collegati, scollega gli auricolari o le cuffie.
- 2 Scollega il cavo da iPod nano. Se iPod nano è nel Dock, è sufficiente rimuoverlo.

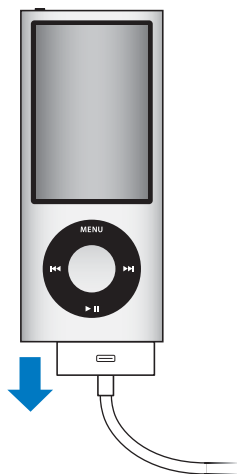

Informazioni sulla batteria di iPod nano

iPod nano dispone di una batteria interna, non sostituibile dall'utente. Per ottenere i migliori risultati, la prima volta che utilizzi iPod nano, lascialo in carica per circa tre ore o fino a quando l'icona della batteria nell'area stato del display indica che la batteria è completamente carica. Se iPod nano non viene utilizzato per un periodo, potrebbe essere necessario ricaricarne la batteria.

Nota: iPod nano continua a utilizzare la batteria dopo essere stato spento.

La batteria di iPod nano impiega circa un'ora e mezza per raggiungere l'80% della carica; per la ricarica completa sono necessarie circa tre ore. L'operazione di ricarica di iPod nano potrebbe richiedere più tempo se avviene contemporaneamente all'aggiunta di documenti, alla riproduzione di musica, alla visualizzazione di video e presentazioni.

Ricaricare la batteria di iPod nano

Esistono due modi per ricaricare la batteria di iPod nano:

- Collega iPod nano al computer.
- Usa l'adattatore di alimentazione USB di Apple, in vendita separatamente.

Per caricare la batteria utilizzando il computer:


- Collega iPod nano a una porta USB 2.0 del computer. Il computer deve essere acceso e non deve trovarsi in stato di stop.

Se l'icona della batteria sullo schermo di iPod nano mostra la schermata di ricarica, significa che la batteria è in carica. La schermata di carica completata indicherà che la batteria è completamente carica.



Se non vedi la schermata di carica, significa che iPod nano potrebbe non essere collegato a una porta USB ad alta velocità. Prova un'altra porta USB del computer.


Importante: se sulla schermata di iPod nano appare il messaggio di ricarica in corso o il messaggio di collegamento all'alimentazione, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria di iPod nano prima di poter comunicare con il computer. Consulta "Se iPod nano visualizza un messaggio di collegamento all'alimentazione" a pagina 98.

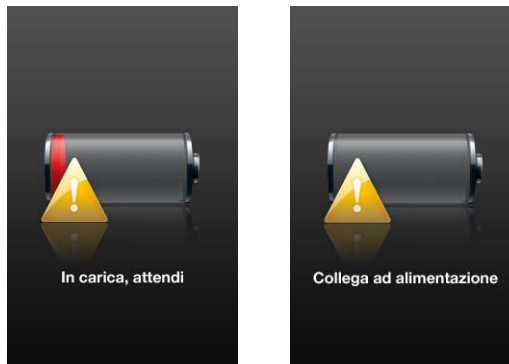

Per ricaricare iPod nano quando non disponi di un computer, puoi acquistare l'adattatore di alimentazione USB di Apple.


Per ricaricare la batteria usando l'adattatore di alimentazione USB di Apple:

- 1 Collega l'adattatore AC all'alimentatore di corrente (il collegamento potrebbe essere già stato effettuato).
- 2 Collega il cavo da Dock Connector a USB a un alimentatore di corrente, quindi collega l'altra estremità del cavo a iPod nano.
- 3 Collega l'alimentatore di corrente a una presa di alimentazione funzionante.

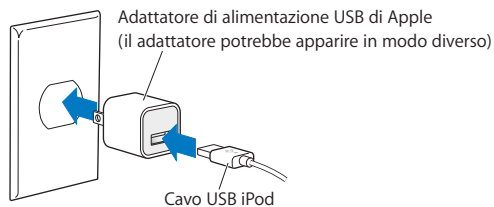


Stato della batteria


Quando iPod nano non è collegato a una fonte di alimentazione, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo di iPod nano indica approssimativamente il livello di carica restante.

 Carica rimanente inferiore al 20%

 Batteria a mezza carica

 Batteria completamente carica

Quando iPod nano è collegato a una fonte di alimentazione, l'icona della batteria indica che è in corso l'operazione di ricarica o che la batteria è completamente carica.

 Batteria in carica (fulmine lampeggiante)

 Batteria completamente carica (spina)

Puoi scollegare e utilizzare iPod nano anche prima che l'operazione di ricarica sia completata.

Nota: le batterie ricaricabili offrono un numero limitato di cicli di carica e potrebbero aver bisogno di essere sostituite. L'autonomia della batteria e il numero di cicli di carica variano in base all'uso e alle impostazioni. Per informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Ottimizzare le prestazioni della batteria con Risparmio energia

Risparmio energia può ottimizzare la durata della batteria spegnendo lo schermo di iPod nano quando non stai utilizzando i controlli.

“Risparmio Energia” è attivo di default.

Per attivare o disattivare Risparmio energia:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione, Risparmio energia, quindi seleziona Sì o No.

Se disattivi "Risparmio Energia", iPod nano visualizza le seguenti informazioni dopo che l'illuminazione si spegne:



Disattivando "Risparmio Energia", aumenterà la percentuale di consumo della batteria.

Utilizza iTunes sul computer per configurare iPod nano per la riproduzione di musica, video e altro ancora. Per la registrazione di video o l'ascolto della radio FM non è richiesta alcuna configurazione specifica.

Utilizzare iTunes

iTunes è l'applicazione software gratuita che utilizzi per configurare, organizzare e gestire il contenuto di iPod nano. iTunes può sincronizzare musica, audiolibri, podcast e altro ancora con iPod nano. Se iTunes non è installato sul computer, puoi scaricarlo all'indirizzo www.apple.com/it/downloads. Per iPod nano devi utilizzare iTunes 9 o versione successiva.



iTunes è disponibile per Mac e Windows.

Puoi utilizzare iTunes per importare musica dai CD e da Internet, acquistare brani e altro audio e video da iTunes Store, creare raccolte personalizzate dei tuoi brani preferiti (playlist), sincronizzare tali elementi con iPod nano e regolare le impostazioni di iPod nano.

iTunes presenta inoltre una funzionalità chiamata "Genius", che consente di creare mix e playlist di brani ben armonizzati tra loro presenti nella libreria di iTunes. Puoi sincronizzare le playlist Genius create in iTunes con iPod nano; inoltre, puoi creare playlist Genius e ascoltare mix Genius su iPod nano. Per utilizzare Genius, devi disporre di un account iTunes Store.

iTunes presenta molte altre caratteristiche. Puoi masterizzare i tuoi CD musicali che possano funzionare in lettori CD standard (se il computer è dotato di un masterizzatore CD); ascoltare stream di radio su Internet; riprodurre video e trasmissioni televisive; classificare i brani secondo le tue preferenze e molto altro ancora.

Per informazioni sull'utilizzo di queste funzionalità di iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Se iTunes 9 o versione successiva è già installato sul computer e hai configurato la libreria di iTunes, puoi passare direttamente a "Aggiungere musica, video e altri contenuti a iPod nano" a pagina 26.

Se vuoi iniziare a registrare video e ad ascoltare la radio FM, puoi configurare iPod nano in un secondo momento. Per informazioni su come registrare i video, consulta "Utilizzare la videocamera" a pagina 59. Per informazioni sulla radio FM, consulta "Ascoltare la radio FM" a pagina 65.

Configurare la libreria di iTunes

Per ascoltare la musica e guardare i video su iPod nano, devi prima trasferire tali elementi in iTunes sul computer.

Importare musica in iTunes

Puoi importare musica e altro audio in iTunes in tre modi.

Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store

Se disponi di una connessione Internet, puoi facilmente acquistare e scaricare brani, album e audiolibri in linea utilizzando iTunes Store. Inoltre, puoi sottoscrivere e scaricare podcast, oltre a scaricare contenuti didattici gratuiti da iTunes U.

Per acquistare musica in linea utilizzando iTunes Store, devi creare un account iTunes gratuito in iTunes, cercare i brani desiderati, quindi acquistarli. Se disponi già di un account iTunes (chiamato anche ID Apple), puoi utilizzare tale account per accedere a iTunes Store e acquistare i brani.

Per poter sottoscrivere e scaricare podcast non è necessario disporre di un account iTunes Store.

Per accedere a iTunes Store, apri iTunes e fai clic su "iTunes Store" sotto Store, sul lato sinistro della finestra iTunes.

Aggiungere brani già presenti sul computer alla tua libreria di iTunes

Se disponi sul computer di brani codificati in un formato supportato da iTunes, puoi facilmente aggiungerli a iTunes. Per informazioni su come trasferire brani dal computer in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Importare musica da CD audio in iTunes

Puoi utilizzare iTunes per importare musica e altro audio da CD audio. Se disponi di una connessione Internet, iTunes acquisisce i nomi dei brani del CD direttamente da Internet (se disponibili) e li visualizza nella finestra iTunes. Quando aggiungi i brani a iPod nano, vengono incluse anche le informazioni relative al brano. Per informazioni su come importare musica dai CD in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Aggiungere ulteriori dettagli alla libreria di iTunes

Dopo aver importato la musica in iTunes, puoi aggiungere ulteriori dettagli alla libreria di iTunes. La maggior parte di tali dettagli appaiono in iPod nano quando aggiungi i brani.

Inserire titoli di brani e altre informazioni

Se non disponi di una connessione Internet, se le informazioni relative al brano non sono disponibili per la musica che stai importando o se desideri includere altre informazioni (ad esempio, i nomi dei compositori), puoi inserire tali informazioni manualmente. Per informazioni su come inserire le informazioni relative al brano, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Aggiungere testi

Puoi inserire i testi dei brani in iTunes in formato testo e visualizzarli successivamente su iPod nano durante la riproduzione del brano. Per informazioni su come inserire i testi, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Per ulteriori informazioni, consulta “Visualizzare testi su iPod nano” a pagina 41.

Aggiungere l'illustrazione dell'album

La musica che acquisti su iTunes Store comprende l'illustrazione dell'album, visualizzabile con iPod nano. Puoi aggiungere automaticamente le illustrazioni degli album per la musica importata dai CD, se i CD sono disponibili in iTunes Store. Se le illustrazioni dell'album sono presenti nel tuo computer, puoi aggiungerle manualmente. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta dell'illustrazione dell'album, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Per ulteriori informazioni, consulta “Visualizzare illustrazioni di album su iPod nano” a pagina 41.

Organizzare la musica

In iTunes, puoi organizzare i brani e altri elementi in elenchi, chiamati playlist, in base alle tue esigenze. Ad esempio, puoi creare playlist con brani da ascoltare mentre svolgi attività fisica o sei in particolari stati d’animo.

Puoi creare playlist smart che si aggiornano automaticamente in base alle regole che hai definito. Quando aggiungi brani a iTunes che soddisfano le norme, questi vengono automaticamente aggiunti alla Playlist smart.

Puoi attivare Genius in iTunes e creare playlist di brani ben armonizzati tra loro. Inoltre, puoi usare Genius per organizzare automaticamente la libreria musicale ordinandola e raggruppandola in raccolte chiamate “Mix Genius”.

Puoi creare tutte le playlist desiderate, utilizzando qualsiasi brano della libreria di iTunes. Se includi un brano in una playlist e, in seguito, lo rimuovi, esso non viene rimosso dalla tua libreria.

Per informazioni su come configurare le playlist in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Nota: per creare playlist su iPod nano quando non è collegato al computer, consulta “Creare playlist On-The-Go su iPod nano” a pagina 46.

Attivare Genius in iTunes

Genius effettua una cerca di brani ben armonizzati tra loro presenti nella libreria e li utilizza per creare playlist Genius e mix Genius.

Una playlist Genius inizia con un brano che hai selezionato. Quindi, per creare una playlist Genius, iTunes crea una raccolta di brani ben armonizzati con il brano che hai selezionato.

I mix Genius sono raccolte di brani preselezionati ben armonizzati tra loro, che vengono creati automaticamente da iTunes utilizzando i brani della tua libreria. Ascoltando un mix Genius hai la possibilità di provare un’esperienza d’ascolto diversa ogni volta. iTunes crea fino a 12 mix Genius, in base alla varietà della musica presente nella libreria di iTunes.

Per poter utilizzare Genius su iPod nano per creare playlist Genius e mix Genius, devi prima attivare Genius in iTunes. Per informazioni su come attivare e utilizzare Genius in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

È possibile sincronizzare le playlist Genius e i mix Genius creati in iTunes con iPod nano come normali playlist di iTunes. I mix Genius non possono essere aggiunti manualmente a iPod nano. Consulta “Sincronizzare playlist Genius e mix Genius su iPod nano” a pagina 29.

Genius è un servizio gratuito; tuttavia, per poterlo utilizzare devi disporre di un account iTunes Store (se necessario, puoi impostarlo quando attivi Genius).

Importare video in iTunes

Puoi importare i video in iTunes in vari modi, come descritto di seguito.

Acquistare o noleggiare video e scaricare podcast video da iTunes Store

Per acquistare video (filmati, programmi TV e videoclip) o noleggiare filmati in linea da iTunes Store (parte di iTunes e disponibile solo in alcuni paesi), devi configurare un account Apple in iTunes, scegliere i video desiderati, quindi acquistarli o noleggiarli.

Un filmato noleggiato scade dopo 30 giorni dal noleggio o 48 ore (24 ore negli Stati Uniti) dopo la riproduzione, qualunque delle due opzioni avvenga prima. I noleggi scaduti vengono eliminati automaticamente. Questi termini si applicano ai noleggi americani. I termini di noleggio variano in base al paese.

Per accedere a iTunes Store, apri iTunes e fai clic su “iTunes Store” sotto Store, sul lato sinistro della finestra iTunes.

Puoi visualizzare i trailer dei filmati o le anteprime dei programmi TV facendo clic sul relativo pulsante di anteprima.

I video acquistati appaiono quando selezioni Filmati o Spettacoli TV (in Libreria) oppure Acquistati (in Store) dall'elenco sorgente. I video noleggiati compaiono quando selezioni “Filmati noleggiati” (alla voce Libreria).

Per alcuni elementi, ad esempio i programmi TV, sono disponibili altre opzioni che ti consentono di acquistare un abbonamento stagionale per tutti gli episodi.

I podcast video appaiono con gli altri podcast in iTunes Store. Puoi sottoscriverli e scaricarli con la stessa modalità che utilizzi per gli altri podcast. Per poter scaricare podcast non è necessario disporre di un account iTunes Store. Consulta “Acquistare brani e scaricare podcast utilizzando iTunes Store” a pagina 22.

Creare versioni dei video utilizzabili con iPod nano

Su iPod nano, puoi visualizzare altri tipi di documenti video, per esempio i video creati in iMovie su un computer Mac o i video scaricati da Internet. Importa il video in iTunes, convertilo in modo che sia utilizzabile con iPod nano (se necessario), quindi aggiungilo a iPod nano.

iTunes supporta la maggior parte dei formati video supportati da QuickTime. Per ulteriori informazioni, consulta “Se non puoi aggiungere un brano o altri elementi su iPod nano” a pagina 99.

Alcuni video possono essere utilizzati con iPod nano dopo essere stati importati in iTunes. Se provi ad aggiungere un video a iPod nano (consulta “Sincronizzare i video automaticamente” a pagina 30) e un messaggio ti informa che il video non può essere riprodotto su iPod nano, significa che devi convertire il video prima di utilizzarlo con iPod nano.

In base alla durata e al contenuto di un video, i tempi di conversione richiesti per poterlo utilizzare con iPod nano possono variare da pochi minuti a varie ore.

Quando crei una versione del video da utilizzare con iPod nano, il video originale rimane nella libreria di iTunes.

Per ulteriori informazioni sulla conversione di video per iPod nano, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes oppure vai su http://support.apple.com/kb/HT2729?viewlocale=it_IT.


Aggiungere musica, video e altri contenuti a iPod nano

Dopo aver importato e organizzato la musica e i video in iTunes, puoi facilmente aggiungerli a iPod nano.

Per gestire il modo in cui musica, video, foto e altri contenuti vengono aggiunti a iPod nano dal computer, puoi collegare iPod nano al computer, quindi utilizzare iTunes per scegliere le impostazioni di iPod nano.

Collegare iPod nano al computer la prima volta

La prima volta che colleghi iPod nano al computer (dopo aver installato iTunes), iTunes si apre automaticamente e appare “Impostazione Assistita” iPod nano:

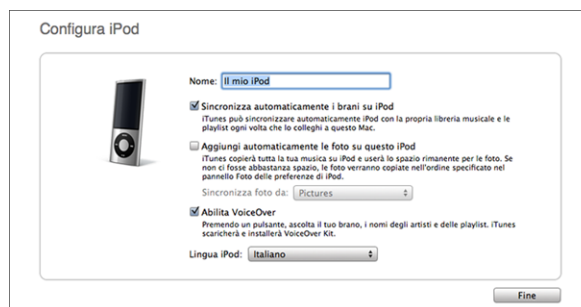

Per utilizzare “Impostazione Assistita” iPod nano:

- 1 Inserisci un nome per iPod nano. Si tratta del nome che apparirà nell’elenco dei dispositivi, sul lato sinistro della finestra iTunes.



- 2 Seleziona le impostazioni desiderate. La sincronizzazione automatica e VoiceOver sono selezionate di default.

Se non desideri abilitare VoiceOver in questo momento, deseleziona “Abilita VoiceOver”. Se cambi idea, puoi abilitare VoiceOver in qualsiasi momento, dopo avere collegato iPod nano al computer. Consulta “Configurare VoiceOver” a pagina 35.

- 3 Fai clic su Fine.

Se hai deciso di abilitare VoiceOver durante la configurazione, segui le istruzioni su schermo per scaricare e installare il kit VoiceOver. Per ulteriori informazioni, consulta “Utilizzare VoiceOver in iPod nano” a pagina 49. Per informazioni su come configurare VoiceOver su iPod nano, consulta “Configurare VoiceOver” a pagina 35.

Puoi cambiare il nome e le impostazioni del dispositivo in qualsiasi momento, dopo aver collegato iPod nano al computer.

Dopo aver fatto clic su Fine, appare il pannello Riepilogo. Se hai scelto la sincronizzazione automatica, iPod nano avvia la sincronizzazione.

Aggiungere contenuti automaticamente o manualmente

Puoi aggiungere contenuti a iPod nano in due modi:

- *Sincronizzazione automatica:* Quando lo colleghi al computer, iPod nano viene automaticamente aggiornato in modo che gli elementi presenti su di iPod nano corrispondano agli elementi presenti nella libreria di iTunes. Puoi sincronizzare tutti i brani, le playlist, i video e i podcast oppure, se lo spazio disponibile su iPod nano è insufficiente a contenere l’intera libreria di iTunes, puoi sincronizzare solo alcuni elementi. Puoi sincronizzare iPod nano automaticamente con un solo computer per volta.
- *Gestire iPod nano manualmente:* Quando colleghi iPod nano, puoi trascinare gli elementi singolarmente su iPod nano ed eliminarli singolarmente su iPod nano. Puoi aggiungere brani da più computer senza eliminare alcun brano da iPod nano. Quando decidi di abilitare questo tipo di gestione della musica, devi sempre espellere iPod nano da iTunes prima di scollegarlo.

Sincronizzare la musica automaticamente

Di default, iPod nano è impostato per sincronizzare automaticamente tutti i brani e le playlist quando lo colleghi al computer. Questo è il modo più semplice per aggiungere musica a iPod nano. È sufficiente collegare iPod nano al computer e attendere che i brani, gli audiolibri, i video e gli altri elementi vengano aggiunti automaticamente; quindi, scollegare iPod nano e utilizzarlo. Se hai aggiunto brani a iTunes dall'ultima volta che hai collegato iPod nano, i brani vengono trasferiti su iPod nano. Se hai eliminato brani da iTunes, tali brani vengono eliminati da iPod nano.

Per sincronizzare musica con iPod nano:

- Collega iPod nano al computer. Se iPod nano è impostato per la sincronizzazione automatica, inizierà l'aggiornamento.

Importante: se colleghi iPod nano a un computer con il quale non è stato sincronizzato, un messaggio ti chiede se desideri sincronizzare i brani automaticamente. Se accetti, tutti i brani, gli audiolibri e i video verranno eliminati da iPod nano e sostituiti con i brani e gli altri elementi presenti su tale computer.

Mentre la musica viene sincronizzata dal computer su iPod nano, la finestra di stato di iTunes mostra il progresso dell'operazione in corso e viene visualizzata l'icona di sincronizzazione accanto all'icona di iPod nano nell'elenco dei dispositivi.

Dopo aver completato l'aggiornamento, in iTunes appare il messaggio "La sincronizzazione di iPod è stata completata". Una barra nella parte inferiore della finestra iTunes mostra la quantità di spazio utilizzata dai diversi tipi di contenuto.



Se lo spazio disponibile su iPod nano non è sufficiente per sincronizzare tutta la musica, puoi impostare iTunes per sincronizzare solo determinati brani e playlist. Verranno sincronizzati con iPod nano solo i brani e le playlist specificate.

Sincronizzare determinate playlist, artisti e generi su iPod nano

Se lo spazio su iPod nano è insufficiente a contenere tutta la musica presente nella libreria di iTunes, puoi impostare iTunes affinché sincronizzi solo determinate playlist, artisti e generi su iPod nano. Verranno sincronizzati con iPod nano solo le playlist, gli artisti e i generi selezionati.

Per impostare iTunes per sincronizzare musica su iPod nano solo da determinati elementi, quali playlist, artisti e generi:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Musica.



- 2 Seleziona “Sincronizza musica”, quindi scegli “Playlist, artisti e generi selezionati”.
- 3 Seleziona le playlist desiderate.
- 4 Per includere videoclip, seleziona “Includi videoclip”.
- 5 Per impostare iTunes per riempire lo spazio rimasto su iPod nano, seleziona “Riempi automaticamente con brani lo spazio libero”.
- 6 Fai clic su Applica.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l’opzione “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati”, iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Sincronizzare playlist Genius e mix Genius su iPod nano

Puoi impostare iTunes per sincronizzare playlist Genius e mix Genius su iPod nano.

I mix Genius possono essere sincronizzati solo automaticamente. Non puoi aggiungere mix Genius a iPod nano se gestisci il contenuto manualmente. Le playlist Genius possono essere aggiunte manualmente a iPod nano.

Se selezioni uno dei mix Genius da sincronizzare, iTunes potrebbe selezionare e sincronizzare brani della libreria che non hai selezionato.

Per impostare iTunes per la sincronizzazione di playlist Genius e di mix Genius specifici su iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell’elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Musica.
- 2 Seleziona “Sincronizza musica”, quindi scegli “Playlist, artisti e generi selezionati”.
- 3 Sotto Playlist, seleziona le playlist Genius e i mix Genius desiderati.
- 4 Fai clic su Applica.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l’opzione “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati”, iTunes sincronizza soltanto gli elementi selezionati.

Se scegli di sincronizzare tutta la biblioteca musicale, iTunes sincronizzerà tutte le playlist Genius e i mix Genius.

Aggiungere video a iPod nano

Puoi aggiungere filmati e programmi TV a iPod nano nello stesso modo in cui aggiungi i brani. Puoi impostare iTunes affinché sincronizzi automaticamente tutti i filmati e i programmi TV su iPod nano quando colleghi iPod nano oppure puoi impostare iTunes affinché sincronizzi solo le playlist selezionate. In alternativa, puoi gestire i filmati e gli programmi TV manualmente. Se usi questa opzione, puoi aggiungere video da più computer senza dover eliminare i video già presenti su iPod nano.

Nota: i video musicali vengono gestiti con i brani, nel pannello Musica di iTunes. Consulta “Aggiungere musica, video e altri contenuti a iPod nano” a pagina 26.

Importante: puoi guardare un filmato noleggiato su un solo dispositivo alla volta. Ad esempio, se noleggi un filmato da iTunes Store e lo aggiungi a iPod nano, potrai vederlo solo su iPod nano. Se trasferisci il filmato di nuovo a iTunes potrai guardarlo lì, non su iPod nano. Ai filmati noleggiati e aggiunti su iPod nano, vengono applicati tutti i limiti di tempo standard.

Sincronizzare i video automaticamente


Di default, iPod nano è impostato per sincronizzare tutti i brani e i programmi TV quando lo colleghi al computer. Questo è il modo più semplice per aggiungere video a iPod nano. È sufficiente collegare iPod nano al computer e attendere che i video e gli altri elementi vengano aggiunti automaticamente; quindi, scollegare iPod nano e utilizzarlo. Se hai aggiunto video a iTunes dall'ultima volta che hai collegato iPod nano, tali video vengono aggiunti a iPod nano. Se hai eliminato video da iTunes, tali video vengono eliminati da iPod nano.

Se lo spazio disponibile su iPod nano non è sufficiente per sincronizzare tutti i video, puoi impostare iTunes per sincronizzare solo determinati video. Puoi sincronizzare i video selezionati o le playlist selezionate che contengono video.

Le impostazioni relative alla sincronizzazione dei filmati e dei programmi TV non sono correlate tra loro. Le impostazioni dei filmati non producono effetti sulle impostazioni dei programmi TV e viceversa.

Per impostare iTunes per sincronizzare filmati su iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Filmati.



- 2 Seleziona "Sincronizza filmati".
- 3 Seleziona i filmati o le playlist desiderate.
Tutti, recenti o filmati non visti: seleziona "Includi automaticamente... filmati", quindi scegli le opzioni desiderate dal menu a comparsa.
Filmati o playlist selezionati: Seleziona i filmati o le playlist desiderate.
- 4 Fai clic su Applica.
Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza tutti i filmati contrassegnati.

Per impostare iTunes per sincronizzare programmi TV su iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello "Programmi TV".



- 2 Seleziona "Sincronizza programmi TV".
- 3 Seleziona i programmi, le trasmissioni e le playlist desiderate.

Tutti, i più recenti o trasmissioni non viste: seleziona "Includi automaticamente... trasmissioni di", quindi scegli le opzioni desiderate dal menu a comparsa.

Trasmissioni su playlist selezionate: Seleziona le playlist desiderate.

- 4 Fai clic su Applica.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza solo i programmi TV contrassegnati.

Aggiungere podcast a iPod nano

Le impostazioni per aggiungere podcast su iPod nano non sono correlate a quelle per aggiungere brani e video. Le impostazioni dei podcast non producono effetti sulle impostazioni dei brani o dei video e viceversa. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica di tutti i podcast o solo di quelli selezionati oppure puoi aggiungere podcast a iPod nano manualmente.

Per impostare iTunes in modo che aggiorni i podcast su iPod nano automaticamente:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Podcast.



- 2 Nel pannello Podcast, seleziona "Sincronizza podcast".
- 3 Seleziona i podcast, le trasmissioni e le playlist desiderate, quindi imposta le opzioni di sincronizzazione desiderate.
- 4 Fai clic su Applica.

Se imposti iTunes per sincronizzare i podcast su iPod nano automaticamente, iPod nano viene aggiornato ogni volta che lo colleghi al computer.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l'opzione "Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati", iTunes sincronizza solo gli elementi contrassegnati nei Podcast e nelle altre librerie.

Aggiungere podcast video a iPod nano


Puoi aggiungere i podcast video su iPod nano nello stesso modo in cui aggiungi gli altri podcast (consulta “Aggiungere podcast a iPod nano” a pagina 31). Se un podcast dispone di un video, tale video verrà riprodotto quando lo scegli dal menu Podcast.

Aggiungere contenuti iTunes U a iPod nano

Le impostazioni per aggiungere contenuti iTunes U a iPod nano non sono correlate alle impostazioni per aggiungere altri tipi di contenuto. Le impostazioni iTunes U non producono effetti sulle altre impostazioni e viceversa. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica di tutti i contenuti iTunes U o solo di quelli selezionati oppure puoi aggiungere contenuti iTunes U a iPod nano manualmente.

Per impostare iTunes in modo che aggiorni i contenuti iTunes U su iPod nano automaticamente:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell’elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello “iTunes U”.



- 2 Nel pannello “iTunes U”, seleziona “Sincronizza iTunes U”.
- 3 Seleziona le raccolte, gli elementi e le playlist desiderate, quindi imposta le opzioni di sincronizzazione desiderate.
- 4 Fai clic su Applica.

Se imposti iTunes per sincronizzare i contenuti iTunes U automaticamente, iPod nano viene aggiornato ogni volta che lo colleghi al computer.

Se nel pannello Riepilogo è selezionata l’opzione “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati”, iTunes sincronizza solo gli elementi contrassegnati in iTunes U e nelle altre librerie.

Aggiungere audiolibri a iPod nano

Puoi acquistare e scaricare audiolibri da iTunes Store o audible.com oppure importare audiolibri da CD e ascoltarli su iPod nano.

Utilizza iTunes per aggiungere audiolibri a iPod nano. Se sincronizzi iPod nano automaticamente, tutti gli audiolibri presenti nella libreria di iTunes vengono inseriti nella playlist Audiolibri, che potrai sincronizzare con iPod nano. Se gestisci il contenuto di iPod nano manualmente, puoi aggiungere gli audiolibri uno alla volta.

Per sincronizzare audiolibri con iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Musica.



- 2 Seleziona "Sincronizza musica", quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Seleziona "Tutta la libreria musicale".
 - Seleziona "Playlist, artisti e generi selezionati", quindi seleziona Audiolibri (sotto Playlist).
- 3 Fai clic su Applica.
L'aggiornamento si avvierà automaticamente.

Aggiungere altri contenuti a iPod nano

Inoltre, puoi utilizzare iTunes per aggiungere foto, giochi, contatti e altro a iPod nano. Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione automatica del contenuto oppure puoi gestire il contenuto su iPod nano manualmente.

Per ulteriori informazioni su come aggiungere altri tipi di contenuto a iPod nano, consulta:

- "Aggiungere foto del computer a iPod nano" a pagina 74
- "Per sincronizzare i giochi automaticamente con iPod nano:" a pagina 85
- "Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi attività" a pagina 89
- "Udio mono" a pagina 91

Gestire iPod nano manualmente

Se gestisci iPod nano manualmente, puoi aggiungere e rimuovere brani (compresi i videoclip) e video (compresi i filmati e i programmi TV) singolarmente. Puoi anche aggiungere musica e video da più computer su iPod nano senza dover eliminare gli elementi già presenti su iPod nano.

Non puoi aggiungere manualmente mix Genius su iPod nano, ma puoi aggiungere manualmente playlist Genius.

Quando imposti iPod nano per la gestione manuale di musica e video, vengono disattivate le opzioni di sincronizzazione automatica nei pannelli Musica, Filmati, Programmi TV, Podcast, iTunes U, Foto, Contatti e Giochi. Non è possibile gestire in contemporanea alcuni elementi manualmente e sincronizzarne altri automaticamente.

Se imposti iTunes per la gestione manuale dei contenuti, puoi reimpostarlo in un secondo momento per la sincronizzazione automatica.

Per impostare iTunes per la gestione manuale dei contenuti di iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.



- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Gestisci la musica e i video manualmente".
- 3 Fai clic su Applica.

Quando gestisci il contenuto di iPod nano manualmente, devi sempre espellere iPod nano da iTunes prima di scollegarlo.

Quando colleghi al computer un iPod nano gestito manualmente, il dispositivo appare nell'elenco dei dispositivi, sul lato sinistro della finestra di iTunes.

Per aggiungere un brano, un video o un altro elemento a iPod nano:

- 1 In iTunes, fai clic su Musica o su un altro elemento sotto Libreria, sul lato sinistro della finestra di iTunes.
- 2 Trascina un brano o un altro elemento su iPod nano nell'elenco dei dispositivi.

Per rimuovere un brano, un video o un altro elemento da iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi.
- 2 Seleziona un brano o un altro elemento su iPod nano, quindi premi il tasto Cancella o Ritorno unitario sulla tastiera.

Quando rimuovi un brano o un altro elemento da iPod nano, tale elemento non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

Per creare una nuova playlist su iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pulsante Aggiungi (+) o scegli Archivio > Nuova playlist.
- 2 Inserisci un nome per la playlist.
- 3 Fai clic su un elemento, quale, ad esempio, Musica, nell'elenco Libreria, quindi trascina il brano o gli altri elementi sulla playlist.

Per aggiungere o rimuovere elementi da una playlist su iPod nano:

- Trascina un elemento su una playlist su iPod nano per aggiungerlo. Seleziona un elemento in una playlist e premi il tasto Cancella sulla tastiera per eliminarlo.

Per reimpostare iTunes per la sincronizzazione automatica di musica, video e podcast:

- 1 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Deseleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 3 Seleziona i pannelli Musica, Filmati, Programmi TV e Podcast, quindi seleziona le opzioni di sincronizzazione desiderate.
- 4 Fai clic su Applica.
L'aggiornamento si avvierà automaticamente.

Configurare VoiceOver

VoiceOver annuncia il titolo e l'artista di un brano che stai ascoltando, su richiesta. Inoltre, se disponi degli auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono o delle cuffie In-Ear con telecomando e microfono, puoi utilizzare VoiceOver per scorrere le playlist.

Nota: VoiceOver non è disponibile in tutte le lingue.

Per impostare le opzioni VoiceOver, devi utilizzare il pannello Riepilogo in iTunes. La prima volta che configuri iPod nano, VoiceOver è abilitato di default. Per scaricare e installare il kit VoiceOver, segui le istruzioni su schermo.

Se non desideri abilitare VoiceOver quando configuri iPod nano, deseleziona "Abilita VoiceOver" in "Impostazione Assistita". Se cambi idea, puoi abilitare VoiceOver in un secondo momento.

Per abilitare VoiceOver in un secondo momento:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 3 Sotto "Feedback voce", seleziona "Abilita VoiceOver".
- 4 Fai clic su Applica.
- 5 Per scaricare e installare il kit VoiceOver, segui le istruzioni su schermo.
- 6 Fai clic su Applica.

Al termine della sincronizzazione, VoiceOver viene abilitato.

Se il computer dispone di una voce di sistema che desideri utilizzare invece della voce integrata fornita con VoiceOver, seleziona "Utilizza la voce di sistema invece di quella integrata", sotto "Feedback voce", nel pannello Riepilogo.

Puoi disattivare VoiceOver in qualsiasi momento, dopo aver collegato iPod nano al computer.

Per disabilitare VoiceOver:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riempilo.
- 2 Sotto "Feedback voce", deseleziona "Abilita VoiceOver".
- 3 Fai clic su Applica.


Al termine della sincronizzazione, VoiceOver viene disabilitato.

Leggi le istruzioni contenute in questa sezione per informazioni su come ascoltare la musica mentre sei in giro.

Dopo aver configurato iPod nano, puoi ascoltare brani, podcast, audiolibri e altro ancora.

Ascoltare la musica e altro contenuto audio

Quando un brano è in riproduzione, appare la schermata In riproduzione. La seguente tabella descrive gli elementi della schermata "In riproduzione".

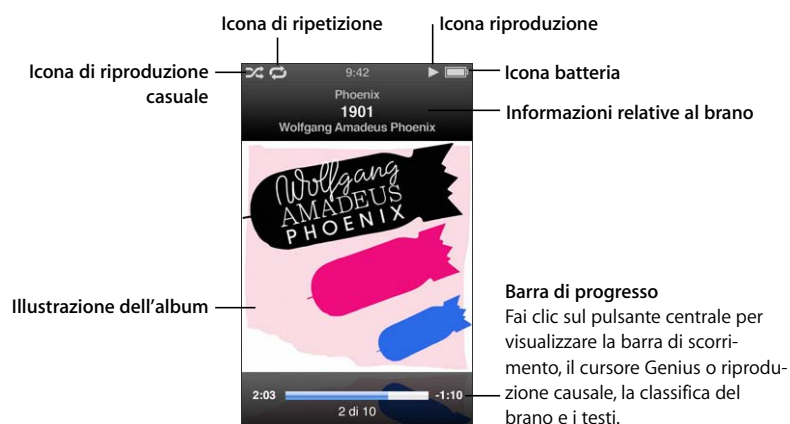

Elemento	Funzione
Icona di riproduzione casuale	Appare se iPod nano è impostato per riprodurre brani o album in ordine casuale.
Icona di ripetizione	Appare se iPod nano è impostato per ripetere tutti i brani. L'icona Ripeti una volta (🔁) viene visualizzata se iPod nano è impostato per ripetere un brano.
Icona riproduzione	Appare durante la riproduzione del brano. Se un brano è in pausa, viene visualizzata l'icona Pausa (⏸).

Elemento	Funzione
Icona batteria	Mostra approssimativamente la carica della batteria rimanente.
Informazioni relative al brano	Mostra il titolo del brano, l'artista e il titolo dell'album.
Illustrazione dell'album	Mostra l'illustrazione dell'album, se disponibile.
Barra di progresso	Visualizza il tempo trascorso e quello rimanente per il brano in riproduzione.

Premi il pulsante centrale per fare clic su questi elementi aggiuntivi nella schermata "In riproduzione":

Elemento	Funzione
barra di scorrimento	Ti consente di posizionarti velocemente in un punto diverso della traccia.
Cursore Genius	Crea una playlist Genius basata sul brano attuale. Il cursore appare solo se sono disponibili informazioni Genius per il brano attuale.
Cursore riproduzione casuale	Ti consente di riprodurre in ordine casuale brani o album direttamente dalla schermata "In riproduzione".
Classifica brano	Ti consente di classificare il brano.
Testi	Visualizza i testi del brano in riproduzione. I testi appaiono solo se sono stati inseriti in iTunes.

Utilizza la ghiera cliccabile e il pulsante centrale per sfogliare i brani o i videoclip.

Quando riproduci i videoclip dal menu Musica, potrai sentire solo la musica. Quando riproduci i videoclip dal menu Video, potrai anche vedere il video.

Per scegliere e riprodurre un brano:

- Scegli Musica, cerca un brano o un videoclip, quindi premi Riproduci/Pausa (▶||).


Per cambiare il volume di riproduzione:

- Quando appare la barra di progresso, utilizza la ghiera cliccabile per cambiare il volume.

Se la barra di progresso non è visibile, premi il pulsante centrale fino a quando appare.

Per ascoltare una parte diversa del brano:

- 1 Premi il pulsante centrale fino a quando appare la barra di scorrimento.

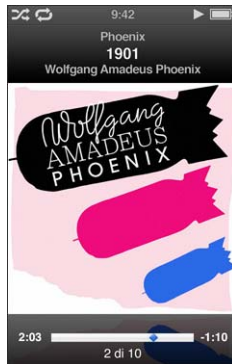

- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.

Per creare una playlist Genius partendo dal brano attuale:


- 1 Premi il pulsante centrale fino a quando appare il cursore Genius.



- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il cursore su Avvia.
Il cursore Genius appare solo se sono disponibili informazioni Genius per il brano attuale.

Per riprodurre in ordine casuale brani dalla schermata "In riproduzione":

- 1 Premi il pulsante centrale finché appare il cursore casuale.

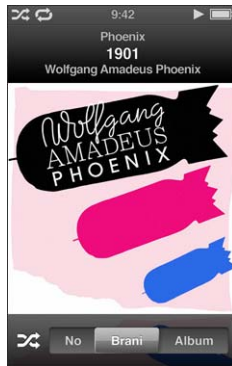

- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il cursore su Brani o Album.

- Scegli Brani per riprodurre in ordine casuale tutti i brani presenti su iPod nano.
- Scegli Album per riprodurre in ordine sequenziale tutti i brani. Quindi, iPod nano seleziona in modalità casuale un altro album e lo riproduce in ordine sequenziale.

Per ascoltare solamente un videoclip:

- Scegli Musica e seleziona il videoclip desiderato.

Quando riproduci il video, sentirai l'audio ma non visualizzerai il video. Quando ascolti una playlist che include podcast video, potrai ascoltare i podcast, ma non potrai visualizzarli.

Per tornare al menu precedente:

- Da qualsiasi schermata, premi Menu.

Creare classifiche dei brani

Puoi assegnare un punteggio a un brano (da 1 a 5 stelle) a seconda delle preferenze personali. Puoi utilizzare i punteggi dei brani per creare automaticamente playlist smart in iTunes.

Per assegnare un punteggio a un brano:

- 1 Avvia la riproduzione del brano.

- 2 Nella schermata In riproduzione, premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i cinque punteggi.



- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per assegnare un punteggio.

Il punteggio assegnato ai brani su iPod nano viene trasferito su iTunes durante la sincronizzazione.

Nota: non puoi assegnare punteggi a podcast video.

Visualizzare testi su iPod nano

Se inserisci il testo di un brano in iTunes (consulta "Aggiungere testi" a pagina 23) e poi aggiungi il brano su iPod nano, puoi visualizzarne il testo sullo stesso su iPod nano. I testi appaiono solo se sono stati inseriti.

Per visualizzare i testi su iPod nano mentre si sta riproducendo il brano:

- Nella schermata In riproduzione, premi il pulsante centrale fino a quando non vengono visualizzati i testi. Durante la riproduzione del brano, puoi scorrere lungo i testi.

Visualizzare illustrazioni di album su iPod nano

Se disponibile, iTunes visualizza l'illustrazione su iPod nano. L'illustrazione appare su iPod nano in Cover Flow, nell'elenco album e quando riproduci un brano dall'album.

Per vedere le illustrazioni di album su iPod nano:

- Per visualizzare Cover Flow, tieni iPod nano orizzontalmente oppure riproduci un brano con illustrazione e visualizzalo nella schermata "In riproduzione".

Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes.

Sfogliare la musica con Cover Flow


Puoi visualizzare la tua collezione musicale utilizzando Cover Flow, una modalità grafica per consultare la tua libreria. Cover Flow visualizza gli album in ordine alfabetico per artista.



Puoi attivare Cover Flow dal menu principale, da qualsiasi menu Musica o dalla schermata In riproduzione.

Per utilizzare Cover Flow:

- 1 Ruota iPod nano di 90 gradi verso sinistra o verso destra. Compare Cover Flow.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere le illustrazioni degli album.
- 3 Seleziona un album e premi il pulsante centrale.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un brano, quindi premi il pulsante centrale per riprodurlo.

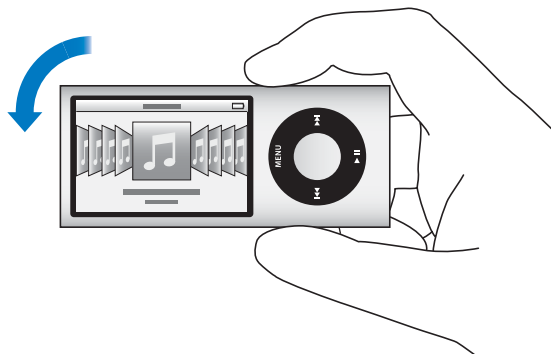

Inoltre, puoi sfogliare velocemente gli album in Cover Flow, spostando velocemente il pollice sulla ghiera cliccabile.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per sfogliare velocemente in Cover Flow:

- 1 Muovi velocemente il pollice sulla ghiera cliccabile per visualizzare sullo schermo una lettera dell'alfabeto.

- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per scorrere l'alfabeto fino alla prima lettera dell'artista che stai cercando.
Gli album degli artisti che iniziano con un simbolo o un numero compaiono dopo la lettera "Z".
- 3 Solleva per un momento il pollice per ritornare alla modalità di visualizzazione normale.
- 4 Seleziona un album e premi il pulsante centrale.
- 5 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un brano, quindi premi il pulsante centrale per riprodurlo.

Per attivare o disattivare Cover Flow:

- 1 Dal menu principale, scegli Impostazioni > Generali > Ruota.
- 2 Premi il pulsante centrale per selezionare "Cover Flow" oppure No.

Accedere ai comandi aggiuntivi

È possibile accedere ad alcuni comandi di iPod nano aggiuntivi direttamente dalla schermata "In riproduzione" e da alcuni menu.

Per accedere ai comandi aggiuntivi:

- Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu, seleziona un comando, quindi premi di nuovo il pulsante centrale.



Se un menu non appare, significa che non sono disponibili comandi aggiuntivi.

Usare Genius in iPod nano

Anche quando iPod nano non è collegato al computer, Genius può creare automaticamente playlist di brani armonizzati. Inoltre, puoi riprodurre "Mix Genius"; si tratta di compilation di brani armonizzati e preselezionati. Per utilizzare Genius devi configurarlo in iTunes Store, quindi devi sincronizzare iPod nano con iTunes. Puoi anche creare playlist Genius in iTunes e aggiungerle a iPod nano; inoltre, puoi sincronizzare mix Genius con iPod nano.

Per informazioni su come configurare Genius in iTunes, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Genius è un servizio gratuito; tuttavia, per poterlo utilizzare devi disporre di un account iTunes Store.

Per creare una playlist Genius su iPod nano:

- 1 Seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.

Puoi selezionare un brano da un menu o da una playlist, oppure puoi iniziare dalla schermata In riproduzione.

- 2 Scegli "Avvia Genius".

Nei seguenti casi, "Avvia Genius" non appare nel menu dei comandi aggiuntivi:

- Genius non è stato configurato in iTunes e iPod nano non è stato sincronizzato con iTunes.
- Genius non riconosce il brano selezionato.
- Genius riconosce il brano, ma la libreria non contiene almeno dieci brani simili.

- 3 Premi il pulsante centrale. Appare la nuova playlist.

- 4 Per conservare la playlist, scegli "Registra playlist".

La playlist viene registrata con il titolo del brano e l'artista del brano utilizzati per creare la playlist.

- 5 Per sostituire la playlist con una nuova playlist basata sullo stesso brano, scegli Aggiorna. Se aggiorni una playlist registrata, la nuova playlist sostituisce quella precedente. Non è possibile ripristinare la playlist precedente.

Inoltre, dalla schermata In riproduzione, puoi avviare Genius semplicemente premendo il pulsante centrale finché non appare il cursore Genius, quindi usando la ghiera cliccabile per spostare il cursore verso destra. Il cursore Genius apparirà solo se sono disponibili informazioni Genius per il brano attuale.

Le playlist Genius registrate su iPod nano vengono sincronizzate con iTunes quando colleghi iPod nano al computer.

Per riprodurre una playlist Genius:

- Scegli Musica > Playlist, quindi scegli una playlist.


Riprodurre mix Genius

I mix Genius vengono creati da iTunes e contengono brani della libreria ben armonizzati. Ascoltando un mix Genius hai la possibilità di provare un'esperienza d'ascolto diversa ogni volta. iTunes crea fino a 12 mix Genius, in base alla varietà della musica presente nella libreria di iTunes.


Per informazioni su come sincronizzare i mix Genius su iPod nano, consulta "Sincronizzare playlist Genius e mix Genius su iPod nano" a pagina 29.

Per riprodurre un mix Genius:

- 1 Scegli Musica > Mix Genius.
- 2 Utilizza Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Riavvolgi (◀◀) per sfogliare i mix Genius. I punti presenti nella parte inferiore dello schermo indicano il numero di mix Genius sincronizzati su iPod nano.
- 3 Per avviare la riproduzione di un mix Genius, premi il pulsante centrale o Riproduci/Pausa (▶||) quando appare la relativa schermata.

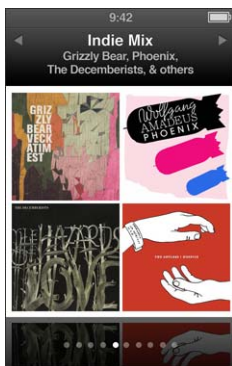

Durante la riproduzione del mix Genius selezionato, appare l'icona Altoparlante (🔊).

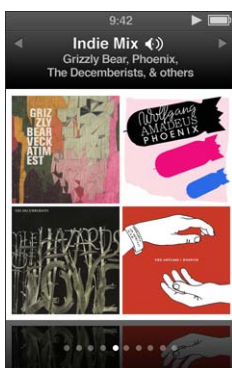

Creare playlist On-The-Go su iPod nano

Quando iPod nano non è collegato al computer, puoi creare playlist On-The-Go su iPod nano.

Per creare una playlist On-The-Go:

- 1 Seleziona un brano, quindi mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
- 2 Scegli "Aggiungi a on-The-Go".
- 3 Per aggiungere altri brani, ripeti i passi 1 e 2.
- 4 Scegli Musica > Playlist > On-The-Go, per visualizzare l'elenco dei brani.

Inoltre, puoi aggiungere un elenco di brani. Per esempio, per aggiungere un album, evidenzia il titolo dell'album, mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare il menu, quindi scegli "Aggiungi a On-The-Go".

Per riprodurre brani nella playlist On-The-Go:

- Scegli Musica > Playlist > On-The-Go, quindi seleziona un brano.

Per rimuovere un brano dalla playlist On-The-Go

- 1 Seleziona un brano nella playlist, quindi tieni premuto il pulsante centrale fino a quando appare un menu.
- 2 Scegli "Rimuovi da on-The-Go", quindi premi il pulsante centrale.

Per eliminare l'intera playlist On-The-Go

- Scegli Musica > Playlist > On-The-Go > Cancella playlist, quindi fai clic su Cancella.

Per registrare playlist On-The-Go su iPod nano:

- Seleziona Musica > Playlist > On-The-Go > Registra playlist.

La prima playlist viene registrata come "Nuova playlist 1" nel menu relativo. La playlist On-The-Go viene cancellata ed è pronta per essere riutilizzata. Puoi registrare tutte le playlist On-The-Go desiderate. Dopo avere registrato una playlist, non è più possibile rimuovere brani da essa.

Per copiare playlist On-The-Go da iPod nano al computer:

- Se iPod nano è impostato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 28) e crei una playlist On-The-Go, tale playlist verrà sincronizzata automaticamente su iTunes quando colleghi iPod nano. La nuova playlist On-The-Go appare nell'elenco delle playlist di iTunes. Utilizzando le normali procedure relative alle playlist, puoi rinominare, modificare o eliminare la nuova playlist.

Scegliere i brani in base all'artista o all'album

Mentre ascolti un brano, puoi scegliere altri brani dello stesso artista o tutti i brani dell'album attuale.

Per scegliere i brani in base all'album:

- 1 Nella schermata In riproduzione, mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
- 2 Seleziona "Scegli album", quindi premi il pulsante centrale.

Vedrai tutti i brani del brano attuale presenti su iPod nano. A questo punto puoi selezionare un brano diverso o tornare alla schermata In riproduzione.

Per scegliere i brani in base all'artista:

- 1 Nella schermata In riproduzione, mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
- 2 Seleziona "Scegli artista", quindi premi il pulsante centrale.

Vedrai tutti i brani di quell'artista presenti su iPod nano. A questo punto puoi selezionare un brano diverso o tornare alla schermata In riproduzione.

Impostare iPod nano per la riproduzione casuale dei brani

Puoi impostare iPod nano per riprodurre brani, album o l'intera libreria in modo casuale.

Per impostare iPod nano per la riproduzione casuale e per riprodurre tutti i brani:

- Seleziona "Brani casuali" dal menu principale di iPod nano.

iPod nano inizia la riproduzione dei brani dell'intera libreria musicale in ordine casuale, ignorando gli audiolibri e i podcast.

Per impostare iPod nano per riprodurre sempre casualmente brani o album:

- 1 Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod nano.
- 2 Imposta Casuale su Brani o su Album.

Quando imposti iPod nano per la riproduzione casuale di brani, iPod nano riproduce i brani dell'elenco (per esempio album o playlist) scelti per la riproduzione.

Quando imposti iPod nano per la riproduzione casuale di album, vengono riprodotti in ordine sequenziale tutti i brani di un album, quindi viene selezionato in modo casuale un altro album nell'elenco e ne vengono riprodotti in ordine sequenziale tutti i brani.

Inoltre, puoi impostare iPod nano per la riproduzione casuale dei brani direttamente dalla schermata "In riproduzione".

Per impostare iPod nano per la riproduzione casuale dei brani dalla schermata “In riproduzione”:

- 1 Dalla schermata “In riproduzione”, premi il pulsante centrale fino a quando non appare il cursore casuale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per impostare iPod nano per la riproduzione casuale di brani o album.

Puoi scegliere un brano in modo casuale anche agitando iPod nano.

Per riprodurre casualmente i brani mentre un brano viene riprodotto o è in pausa:

- Agita iPod nano da un lato all’altro. Inizia la riproduzione di un nuovo brano.



Quando agiti iPod nano per scegliere un elemento in modo casuale, non vengono cambiate le impostazioni relative all’ordine casuale.

Per disabilitare l'agitamento:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione > Agitamento e seleziona No.

Per riattivare l'agitamento, scegli Impostazioni > Riproduzione > Vibrazione, quindi seleziona Sì.

Inoltre, l'agitamento è disattivato quando il pulsante di blocco Hold si trova in posizione HOLD; durante la riproduzione della radio integrata di iPod nano; quando lo schermo è spento. Se iPod nano è spento, non puoi accenderlo agitandolo.

Impostare iPod nano per la ripetizione di brani

Puoi impostare iPod nano per ripetere un brano più volte o per ripetere i brani che hai scelto di riprodurre.

Per impostare iPod nano per la ripetizione di brani:

- Scegli Impostazioni dal menu principale di iPod nano.
 - *Per ripetere tutti i brani dell'elenco*, imposta Ripeti su Tutti.
 - *Per ripetere in continuazione un brano*, imposta Ripeti su Uno.

Utilizzare VoiceOver in iPod nano

Con VoiceOver, iPod nano può annunciare titolo e artista di un brano che stai ascoltando. VoiceOver è disponibile solo in alcune lingue.

Per utilizzare VoiceOver, installa il kit VoiceOver e abilita la funzionalità VoiceOver in iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta "Configurare VoiceOver" a pagina 35.

Per ascoltare l'annuncio relativo al brano attuale:

- Dalla schermata "In riproduzione", premi il pulsante centrale.

Potrai sentire il titolo del brano e il nome dell'artista attuale. Se stai ascoltando un audiolibro, sentirai il titolo del libro e il nome dell'autore.

Se utilizzi gli auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono oppure le cuffie In-Ear Apple con telecomando e microfono (disponibili su www.apple.com/it/store o presso il tuo Apple Store), puoi inoltre utilizzare VoiceOver per navigare nelle playlist. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa a tali accessori.

Ricerca di musica

Puoi utilizzare iPod nano per cercare brani, playlist, titoli di album, nomi di artisti, podcast audio e audiolibri. La funzionalità di ricerca non individua video, note, elementi del calendario, contatti né testo dei brani musicali.

Nota: non sono supportate tutte le lingue.

Per cercare la musica:

- 1 Dal menu Musica, scegli Cerca.
- 2 Inserisci una stringa di ricerca utilizzando la ghiera cliccabile per navigare tra le lettere dell'alfabeto e premi il pulsante centrale per inserire ogni carattere.

iPod nano inizia la ricerca non appena inserisci il primo carattere e visualizza i risultati nella schermata di ricerca. Ad esempio, se inserisci "b", iPod nano visualizzerà tutti gli elementi musicali contenenti la lettera "b". Se inserisci "ab", iPod nano visualizzerà tutti gli elementi contenenti tale sequenza di lettere.

Per inserire uno spazio, premi Successivo/Avanti veloce (▶▶).

Per cancellare il carattere precedente, premi Precedente/Riavvolgi (◀◀).

- 3 Premi Menu per visualizzare l'elenco dei risultati; utilizza la ghiera cliccabile per navigare tra i risultati.

Gli elementi appaiono nell'elenco dei risultati contraddistinti da icone che li identificano: brano, video, artista, album, audiolibro o podcast.

Per ritornare a Cerca (se Cerca è evidenziato nel menu), premi il pulsante centrale.

Personalizzare il menu Musica

Puoi aggiungere o rimuovere elementi dal menu Musica, come per gli altri menu. Per esempio, puoi aggiungere un elemento raccolto al menu Musica, quindi puoi facilmente scegliere le raccolte che hai riunito dalle varie sorgenti.

Per aggiungere o rimuovere elementi dal menu Musica:

- 1 Scegli Impostazioni > Generali > Menu Musica.
- 2 Seleziona gli elementi che desideri visualizzare nel menu Musica. Un segno di spunta indica gli elementi aggiunti. Per ripristinare le impostazioni originali del menu Musica, scegli Ripristina menu.

Impostare il limite massimo di volume

Puoi impostare un limite massimo per il volume di iPod nano e assegnare una combinazione per evitare che tale impostazione venga modificata.

Per impostare il limite massimo di volume per il tuo iPod nano:

- 1 Scegli Impostazioni > Riproduzione > Limite volume.

Il controllo del volume mostra il volume attuale.

- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare il limite massimo di volume.
- 3 Premi il pulsante centrale per impostare il limite massimo di volume.
- 4 Se non desideri richiedere una combinazione per cambiare il volume massimo, scegli Fine.

Per richiedere una combinazione per cambiare il volume massimo:

- 1 Dopo aver impostato il volume massimo, scegli Blocca.
- 2 Nella schermata che viene visualizzata, inserisci la combinazione desiderata.

Per inserire una combinazione:

- Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
- Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Puoi utilizzare Successivo/Avanti veloce (▶▶) per spostarti alla posizione successiva oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per spostarti alla posizione precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale per confermare l'intera combinazione.

Il volume dei brani e di altri documenti audio può variare in base a come l'audio è stato registrato o codificato. Consulta "Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume" a pagina 52 per informazioni su come impostare un livello di volume in iTunes o iPod nano. Il livello di volume potrebbe anche variare a seconda del tipo di auricolari o di cuffie che usi. Gli accessori che colleghi utilizzando il connettore Dock non supportano limiti di volume.

Se imposti una combinazione, devi inserirla prima di modificare o eliminare il limite massimo di volume.

Per modificare il limite massimo di volume:

- 1 Scegli Impostazioni > Riproduzione > Limite volume.
- 2 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermarli.

Un triangolo sulla barra del volume indica il limite di volume attuale.

- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per modificare il limite massimo di volume.
- 4 Premi Riproduci/Pausa (▶||) per confermare il cambiamento.

Per eliminare il limite massimo di volume:

- 1 Se stai ascoltando iPod nano, premi Riproduci/Pausa (▶||).
- 2 Scegli Impostazioni > Riproduzione > Limite volume.
- 3 Se imposti una combinazione, inseriscila utilizzando la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premendo il pulsante centrale per confermare ogni numero.
- 4 Utilizza la ghiera cliccabile per spostare il limite di volume al livello massimo sulla barra del volume. In questo modo eliminerai ogni tipo di restrizione al livello di volume.

- 5 Premi Riproduci/Pausa (▶||) per confermare il cambiamento.

Se dimentichi la combinazione, puoi reinizializzare iPod nano. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 102.

Impostare i brani per la riproduzione allo stesso livello di volume

iTunes è in grado di regolare automaticamente il volume dei brani, per riprodurli allo stesso livello. Puoi configurare iPod nano per utilizzare le impostazioni di volume di iTunes.

Per impostare iTunes per riprodurre brani allo stesso livello di volume:

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su un computer Mac) oppure Modifica > Preferenze (su un PC Windows) .
- 2 Fai clic su Riproduci e seleziona "Verifica livello sonoro", quindi fai clic su OK.

Per configurare iPod nano in modo che utilizzi le impostazioni del volume di iTunes:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione, quindi imposta Livelli volume su Sì.

Se non hai attivato l'opzione "Verifica livello sonoro" in iTunes, impostandola su iPod nano non si ottiene alcun effetto.

Utilizzare l'equalizzatore

Puoi utilizzare i preset dell'equalizzatore per modificare il suono di iPod nano in modo da adeguarlo a un particolare genere o stile musicale. Ad esempio, per migliorare il suono della musica rock, imposta l'equalizzatore su Rock.

Utilizzare l'equalizzatore per modificare il suono su iPod nano:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione > EQ, quindi scegli un preset per l'equalizzatore.

Se hai assegnato un determinato preset a un brano in iTunes e l'equalizzatore di iPod nano è impostato su No, il brano verrà riprodotto applicando le impostazioni di iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta l'Aiuto iTunes.

Dissolvenza incrociata tra brani

Puoi impostare iPod nano affinché riduca gradualmente il volume al termine di ogni brano aumentandolo gradualmente all'inizio del brano successivo.

Per attivare la dissolvenza incrociata:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione > Dissolvenza incrociata e seleziona Sì.

Nota: se la dissolvenza incrociata è attivata, i brani raggruppati per la riproduzione senza pause continueranno a essere riprodotti senza pause.

Riprodurre podcast

I podcast sono programmi gratuiti e scaricabili, disponibili su iTunes Store. I podcast sono organizzati per tipologia: programmi, trasmissioni all'interno dei programmi e capitoli all'interno delle trasmissioni. Se interrompi la riproduzione di un podcast per riprenderla in un secondo momento, la riproduzione ripartirà dal punto in cui è stata interrotta.

Per riprodurre un podcast:

- 1 Dal menu principale, scegli Podcast, quindi seleziona un programma.

I programmi appaiono in ordine cronologico inverso, consentendoti di riprodurre il programma più recente per primo. Le trasmissioni e i programmi che non sono stati ancora riprodotti, appaiono contrassegnati da un punto blu.

- 2 Seleziona una trasmissione per riprodurlo.

La schermata "In riproduzione" mostra le informazioni relative al programma, alla trasmissione e alla data, oltre al tempo trascorso e quello rimanente. Premi il pulsante centrale per visualizzare maggiori informazioni sul podcast.

Se il podcast contiene dei capitoli, puoi premere Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Riavvolgi (◀◀) per passare al capitolo successivo oppure all'inizio del capitolo attuale nel podcast.

Se un podcast include illustrazioni, puoi anche visualizzare un'immagine. Le illustrazioni del podcast possono cambiare durante la trasmissione.

Per ulteriori informazioni sui podcast, apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "podcast".

Riprodurre contenuti iTunes U

iTunes U è una sezione di iTunes Store che offre una raccolta gratuita di conferenze, lezioni di lingua, audiolibri e altri contenuti da riprodurre su iPod nano. Il contenuto di iTunes U è organizzato per raccolte, elementi all'intero delle raccolte, autori e fornitori.

Se interrompi l'ascolto di contenuto iTunes U per riprenderlo in un secondo momento, l'ascolto della raccolta riprenderà dal punto in cui è stato interrotto.

Per riprodurre contenuto iTunes U:

- 1 Dal menu principale, scegli "iTunes U", quindi seleziona una raccolta.

Gli elementi di una raccolta appaiono in ordine cronologico inverso consentendoti di ascoltare l'elemento più recente per primo. Le collezioni non ancora viste e gli elementi non ancora ascoltati, appaiono contrassegnati da un punto blu.

- 2 Scegli un elemento per riprodurlo.

Per ulteriori informazioni su iTunes U, apri iTunes, quindi scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Quindi cerca "iTunes U".

Ascoltare audiolibri

Per ascoltare audiolibri su iPod nano, scegli Audiolibri dal menu Musica. Scegli un audiolibro, quindi premi Riproduci/Pausa (▶||).

Se interrompi l'ascolto di un audiolibro su iPod nano e lo riprendi in un secondo momento, la riproduzione riprenderà dal punto in cui è stata interrotta. iPod nano ignora gli audiolibri quando è impostato su riproduzione casuale.

Se l'audiolibro che stai ascoltando contiene dei capitoli, puoi premere Successivo/Avanti veloce (▶▶) o Precedente/Riavvolgi (◀◀) per passare al capitolo successivo oppure all'inizio del capitolo attuale. Inoltre, puoi scegliere l'audiolibro dal menu Audiolibri, quindi scegliere un capitolo oppure scegliere Riprendi per iniziare la riproduzione dal punto in cui era stata interrotta.

Puoi riprodurre gli audiolibri a velocità superiori o inferiori al normale. L'impostazione della velocità di lettura riguarda solo gli audiolibri acquistati su iTunes Store o audible.com.

Per impostare la velocità di riproduzione di un audiolibro:

- Scegli Impostazioni > Riproduzione > Audiolibri, quindi scegli una velocità oppure mantieni premuto il pulsante centrale nella finestra "In riproduzione", quindi scegli una velocità.

Puoi utilizzare iPod nano per guardare spettacoli televisivi, filmati, podcast video e altro ancora. Leggi questo capitolo per istruzioni su come guardare i video su iPod nano e sul televisore.

Puoi visualizzare e ascoltare i video su iPod nano. Se disponi di un cavo AV compatibile (disponibile separatamente sul sito www.apple.com/it/ipodstore), puoi visualizzare i video da iPod nano sul televisore.


Guardare i video su iPod nano

I video che aggiungi a iPod nano appaiono nei menu Video. Inoltre, i video musicali appaiono nei menu Musica. I video registrati con la videocamera integrata di iPod nano appaiono nel menu Video, sotto "Video videocamera".

Per visualizzare un video su iPod nano:

- 1 Scegli Video e seleziona il video desiderato. Per cercare un video registrato con la videocamera integrata di iPod nano, scegli "Video videocamera".
- 2 Seleziona un video, quindi premi Riproduci/Pausa (▶||).

Per visualizzare i video, tieni iPod nano in posizione orizzontale. Puoi ruotare iPod nano verso sinistra o verso destra.

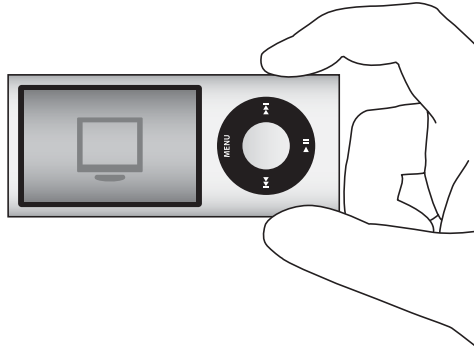

Per guardare i video registrati in formato verticale con la videocamera integrata, tieni iPod nano verticalmente.

Guardare i podcast video

Per visualizzare un podcast video:

- Dal menu principale, scegli Podcast, quindi seleziona un podcast video.
Per ulteriori informazioni, consulta “Riprodurre podcast” a pagina 53.

Guardare i video scaricati da iTunes U

Per guardare un video iTunes U:

- Dal menu principale, scegli “iTunes U”, quindi seleziona un video.
Per ulteriori informazioni, consulta “Riprodurre contenuti iTunes U” a pagina 53.

Guardare i video su un televisore collegato a iPod nano

Se disponi di un cavo AV Apple, puoi guardare i video su un televisore collegato a iPod nano. Per iniziare, devi impostare iPod nano affinché visualizzi i video su un televisore, quindi devi collegare iPod nano al televisore e infine riprodurre il video.

Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o il kit di connessione AV di Apple. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati. Puoi acquistare i cavi all’indirizzo www.apple.com/it/ipodstore o presso il tuo Apple Store.

Per impostare iPod nano affinché visualizzi i video su un televisore:

- Scegli Video > Impostazioni, quindi imposta l’uscita TV su Chiedi o Sì.

Se imposti l'uscita TV su Chiedi, iPod nano potrai visualizzare i video sul televisore oppure su iPod nano ogni volta che riproduci un video. Se imposti "Uscita TV" su Sì, iPod nano visualizza i video solo sul televisore. Se provi a riprodurre un video quando iPod nano non è collegato a un televisore, iPod nano visualizza un messaggio con le istruzioni necessarie per il collegamento.

Inoltre, puoi impostare i video affinché vengano visualizzati in formato panoramico o a tutto schermo; oltre alla possibilità di impostare la modalità di visualizzazione su dispositivi PAL o NTSC.

Per impostare le opzioni TV:


- Scegli Video > Impostazioni, quindi segui le seguenti istruzioni

Per impostare	Esegui questa operazione
Video da visualizzare su un televisore	Imposta l'uscita TV su Chiedi o Sì.
Video da visualizzare su un televisore PAL o NTSC	Imposta il segnale TV su PAL o NTSC. PAL e NTSC rappresentano gli standard delle trasmissioni televisive. Il televisore potrebbe utilizzare entrambi, in base al paese in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, verifica la documentazione fornita con il televisore.
Il formato del tuo televisore esterno	Imposta Schermo TV su "Formato panoramico" per il formato 16:9 o su Standard per il formato 4:3.
Video che si adattano allo schermo	Imposta "Adatta allo schermo" su Sì. Se imposti "Adatta allo schermo" su No, i video in formato panoramico verranno riprodotti in formato letterbox su iPod nano o su uno schermo televisivo standard (4:3).
Audio alternativo da riprodurre	Imposta "Audio alternativo" su Sì.
Didascalie da visualizzare	Imposta l'opzione Didascalie su Sì.
Sottotitoli da visualizzare	Imposta l'opzione Sottotitoli su Sì.

Per utilizzare il cavo AV component Apple per collegare iPod nano al televisore:

- 1 Inserisci i connettori verde, blu e rosso nelle porte di ingresso video component (Y, Pb e Pr) del televisore.
Se utilizzi un cavo AV composito Apple, collega il connettore video giallo alla porta di ingresso video del televisore. Il televisore deve essere dotato di porte video e audio RCA.
- 2 Inserisci i connettori audio bianco e rosso nelle porte di ingresso audio analogico di sinistra e di destra del televisore.
- 3 Inserisci il connettore a 30 pin in iPod nano o nell'Universal Dock.
- 4 Inserisci il connettore USB nell'adattatore di alimentazione USB di Apple o nel computer per mantenere la carica di iPod nano.

- 5 Accendi iPod nano e il televisore o il ricevitore per iniziare la riproduzione. Assicurati di aver impostato "Uscita TV" su iPod nano su Sì o su Chiedi.

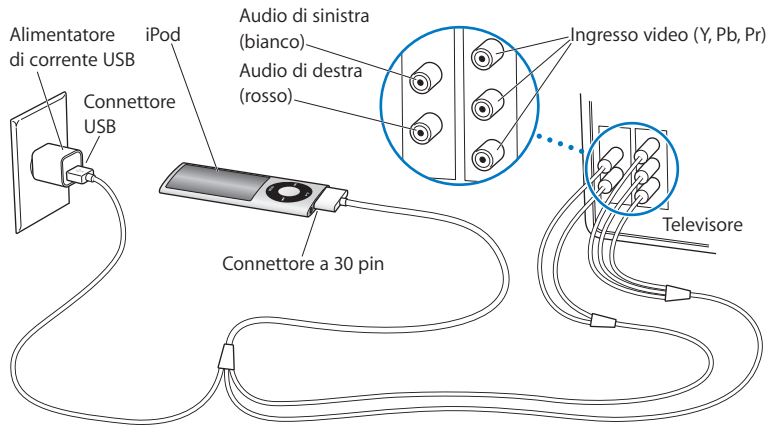


le porte del televisore o del ricevitore possono esser diverse da quelle riportate in figura.

Per visualizzare un video sul televisore:

- 1 Collega iPod nano al televisore (vedi sopra).
- 2 Accendi il televisore e imposta la visualizzazione dalle porte di ingresso collegate a iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Su iPod nano scegli Video e seleziona il video desiderato.


Con la videocamera integrata di iPod nano, puoi registrare video con suono di alta qualità ovunque tu vada. Inoltre, puoi registrare video con effetti speciali. Puoi guardare i video registrati direttamente su iPod nano e trasferirli sul computer per modificarli e condividerli.

Per utilizzare iPod nano come videocamera, scegli Videocamera dal menu principale. Lo schermo diventa un mirino.

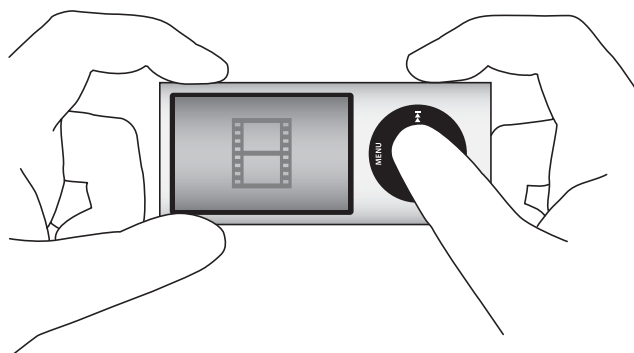

Puoi registrare video in modalità ritratto o panorama. In entrambe le modalità, la durata della registrazione attuale appare nell'angolo superiore destro dello schermo.

L'obiettivo e il microfono si trovano sul retro di iPod nano, quindi puoi utilizzare lo schermo per vedere il video che stai registrando. Assicurati di non ostruire l'obiettivo o il microfono.

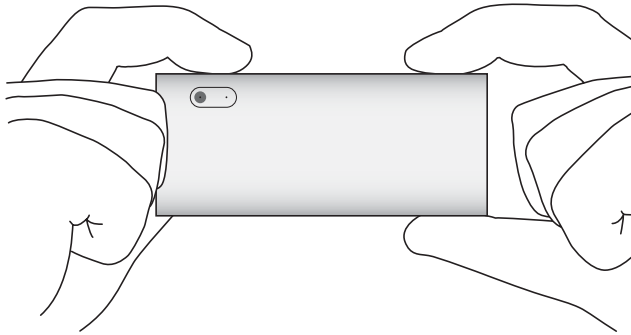

Registrazione video

Per registrare un video:

- 1 Scegli Videocamera dal menu principale.
- 2 Quando sei pronto per iniziare la registrazione, premi il pulsante centrale. Premi nuovamente il pulsante centrale per interrompere la registrazione.

Durante la registrazione, una luce rossa lampeggiante appare nell'angolo superiore destro dello schermo, vicino alla durata della registrazione.

La durata della registrazione dipende dalla quantità di spazio su disco disponibile e dal livello della batteria.

La dimensione massima di un video registrato è pari a 2 GB. Quando un video raggiunge la dimensione di 2 GB di spazio su disco, la registrazione si interrompe. Per ripristinare la registrazione, premi il pulsante centrale.

Registrazione video con effetti speciali


Su iPod nano, puoi registrare video con una varietà di effetti speciali.

Nota: gli effetti video possono essere selezionati solo prima di iniziare la registrazione. Non puoi utilizzare iPod nano per aggiungere o rimuovere effetti da video registrati. Durante la registrazione non puoi modificare le impostazioni relative agli effetti video.

Per registrare video con effetti speciali:

- 1 Scegli Videocamera dal menu principale.

- 2 Mantieni premuto il pulsante centrale per visualizzare la palette degli effetti video.

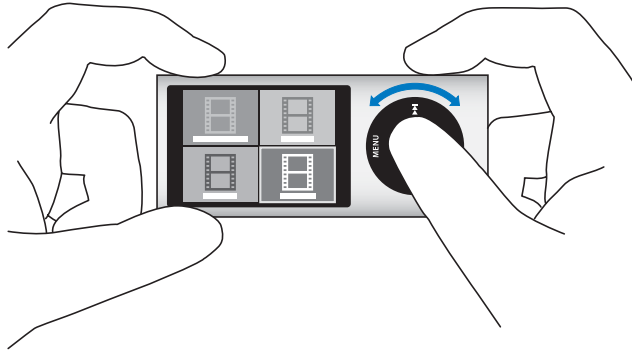

- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per sfogliare gli effetti, quindi premi il pulsante centrale per selezionare l'effetto desiderato.
Appare la schermata mirino con l'effetto selezionato.
- 4 Premi nuovamente il pulsante centrale per avviare la registrazione con gli effetti speciali.
- 5 Premi il pulsante centrale per interrompere la registrazione.
Se esci dalla schermata videocamera per riprodurre il video, gli effetti video vengono disattivati. Per riprendere la registrazione utilizzando un effetto video, ripeti i passi da 2 a 4.

Riprodurre i video registrati

iPod nano registra i video registrati in Rullino fotografico. Per andare alla schermata "Rullino fotografico", premi Menu dalla schermata mirino Videocamera.

iPod nano ti consente di accedere ai video registrati direttamente dalla schermata "Rullino fotografico"; in questo modo potrai vedere i video appena registrati senza dover chiudere l'applicazione Videocamera. Inoltre, i video registrati possono essere riprodotti anche dal menu Video.

Per riprodurre un video appena registrato:

- 1 Premi il pulsante centrale per interrompere la registrazione.
- 2 Premi Menu per visualizzare la schermata "Rullino fotografico".
- 3 Scegli la registrazione, quindi premi il pulsante centrale per riprodurla.

Inoltre, puoi accedere a un elenco completo di video registrati su iPod nano direttamente dal menu Video.

Per riprodurre un video registrato dal menu Video:

- 1 Scegli Video nel menu principale.
- 2 Scegli "Video videocamera" per visualizzare un elenco di video registrati.
- 3 Utilizza la ghiera cliccabile per scegliere il video da riprodurre, quindi premi Riproduci/ Pausa (▶||) per avviare e interrompere la registrazione. La registrazione si interrompe automaticamente alla fine del video.

Eliminare i video registrati

Eliminando i video non desiderati, puoi creare spazio su disco per i nuovi video. Puoi eliminare un video alla volta oppure tutti i video contemporaneamente.

Per eliminare un video registrato:

- 1 Vai a Video > Video videocamera, quindi seleziona un video dall'elenco oppure seleziona un video dalla schermata "Rullino fotografico".
- 2 Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
- 3 Scegli Elimina oppure "Elimina tutto".

Importare i video registrati sul computer

Puoi importare i video registrati sul computer. Se disponi di un computer Mac con iPhoto, puoi condividere facilmente i video registrati e aggiungere un sottofondo musicale.

iPod nano registra i video in formato video VGA H.264 w/AAC 30 fps.

Per importare i video registrati sul computer, deve essere abilitato l'utilizzo di iPod nano come disco.

Per abilitare l'utilizzo di iPod nano come disco:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, fai clic su iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 3 Seleziona "Abilita utilizzo come disco".

Oltre ad apparire in iTunes, iPod nano appare anche sul computer come disco esterno, con il nome assegnato durante la configurazione iniziale. Su un Mac, iPod nano viene visualizzato nel Finder e sulla scrivania. Su un PC, iPod nano viene visualizzato in Esplora risorse e in Risorse del computer.

I video registrati vengono salvati nella cartella DCIM su iPod nano e possono essere copiati sul computer quando colleghi iPod nano. Per ulteriori informazioni su come copiare i documenti, consulta la documentazione fornita con il computer.

Dopo aver copiato i video registrati sul computer, puoi guardarli su un Mac con QuickTime Player. Su un PC, puoi guardarli utilizzando QuickTime o Windows Media Player.

Per liberare spazio su disco su iPod nano dopo aver copiato i video registrati sul computer, elimina i documenti dalla cartella DCIM.

Importare i video registrati su un computer Mac dotato di iPhoto

Se utilizzi un computer Mac su cui è installato iPhoto 6.0.6 o versione successiva, puoi utilizzare iPhoto per importare i video registrati da iPod nano sul Mac e pubblicarli su MobileMe. Inoltre, puoi aggiungere musica modificando i video registrati in QuickTime Player. Per utilizzare iPhoto per importare i video registrati, deve essere abilitato l'utilizzo di iPod nano come disco.

Per importare video su un computer Mac utilizzando iPhoto:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Se necessario, apri iPhoto (dovrebbe aprirsi automaticamente).
- 3 Nell'elenco dei dispositivi di iPhoto, fai clic su "iPod nano".
- 4 Seleziona i video da importare, quindi fai clic su Selezionato oppure su "Importa tutto".
- 5 Seleziona "Elimina foto" oppure "Mantieni foto".

I video registrati appaiono in "Libreria iPhoto" in Eventi e Foto e nella lista degli elementi importati recentemente.

Per condividere i video registrati utilizzando iPhoto:

- 1 Segui le istruzioni per importare i video registrati su iPhoto.
- 2 In iPhoto, seleziona un video registrato.
- 3 Fai clic su MobileMe, nella parte inferiore della finestra di iPhoto.
- 4 Segui le istruzioni su schermo.

Per condividere i video registrati con MobileMe devi disporre del relativo account; inoltre, devi configurare iPhoto per la pubblicazione sul tuo account. Per ulteriori informazioni sulla condivisione in linea, apri iPhoto, quindi scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.

Condividere i video registrati da un Mac o da un PC

Dopo aver importato i video registrati sul computer, puoi pubblicarli su YouTube utilizzando un Mac o un PC.

Per pubblicare i video registrati su Facebook:

- 1 Vai su www.facebook.com e, se necessario, esegui il login.
- 2 Fai clic sull'icona del video, a sinistra del pulsante Condividi, nella parte superiore dell'homepage di Facebook, quindi fai clic su "Carica un video".
- 3 Per selezionare e caricare il video, segui le istruzioni su schermo.

Per pubblicare i video registrati su YouTube:

- 1 Vai su www.youtube.com e, se necessario, esegui il login.
- 2 Fai clic sul pulsante Carica, nell'angolo superiore destro dell'homepage di YouTube.
- 3 Per selezionare e caricare il video, segui le istruzioni su schermo.

Se disponi di un Mac con iPhoto 8.1 o versione successiva e Mac OS X 10.6.1 o versione successiva, puoi anche esportare i video che hai registrato direttamente su YouTube.

Per pubblicare i video registrati su YouTube utilizzando iPhoto 8.1 o versione successiva e Mac OS X 10.6.1 o versione successiva:

- 1 In iPhoto, fai doppio clic sul video che desideri pubblicare. Il video si apre in QuickTime Player.
- 2 In QuickTime Player, scegli Condividi > YouTube.
- 3 Inserisci il nome utente e la password di YouTube, quindi fai clic su Accedi.
- 4 Inserisci una descrizione e delle etichette. Se desideri restringere l'accesso al video, seleziona "Rendi privato questo filmato".
- 5 Fai clic su Successivo, quindi su Condividi.

Una volta completata l'esportazione, fai clic sul link che viene visualizzato per andare alla pagina del tuo video su YouTube.

Per caricare i video su Facebook o YouTube sono necessari i relativi account. Per ulteriori informazioni, visita i siti web.

Aggiungere musica ai video registrati

Inoltre, puoi utilizzare QuickTime Player per aggiungere musica ai video registrati. Seleziona un video registrato in iPhoto, quindi fai clic su Modifica nella parte inferiore della finestra di iPhoto. Il video registrato si apre in QuickTime Player e potrai aggiungere la traccia audio desiderata.

Per informazioni su come utilizzare QuickTime Player per aggiungere musica al video registrato, scegli Aiuto > Aiuto QuickTime Player, quindi consulta le istruzioni per estrarre, aggiungere e spostare le tracce.

Per aggiungere musica ai video registrati utilizzando un PC Windows, consulta la documentazione fornita con il computer o con l'applicazione per la gestione delle foto.

iPod nano dispone di una radio FM integrata che visualizza le informazioni relative al brano e alla stazione, ti consente di mettere in pausa la radio live e contrassegnare i brani per l'anteprima e l'acquisto in iTunes.

Per ascoltare la radio FM, collega gli auricolari o le cuffie a iPod nano, quindi scegli Radio dal menu principale.

iPod nano utilizza i cavi delle cuffie o degli auricolari come antenna radio. Per poter ricevere un segnale radio devi collegare gli auricolari o le cuffie a iPod nano. Non è possibile riprodurre la radio attraverso l'altoparlante di iPod nano.


Dopo aver scelto Radio dal menu principale, appare la schermata radio.



Quando è visibile il quadrante della radio, puoi utilizzare la ghiera cliccabile o premere Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per sintonizzarti su una stazione.

Importante: le frequenze radio mostrate in questo capitolo sono a scopo puramente illustrativo e non sono disponibili in tutte le zone.

Quando ti sintonizzi su una stazione che supporta la funzionalità RDS (Radio Data System), sullo schermo appariranno le informazioni relative al brano, all'artista e alla stazione. Dopo esserti sintonizzato su una stazione, il quadrante della radio viene sostituito dalla barra di progresso. Il completamento della barra di progresso continua mentre ascolti la stazione.

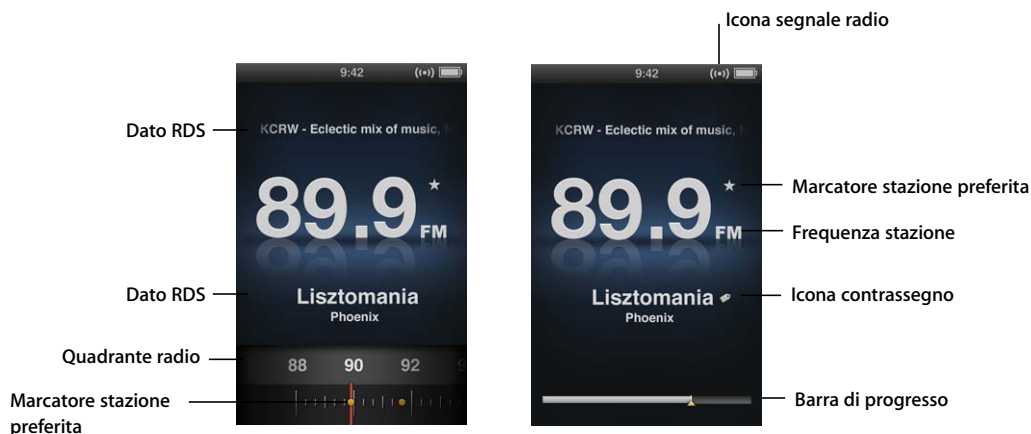


Elemento dello schermo	Funzione
Dato RDS	Visualizza la stazione, il brano e l'artista attuali.
Quadrante radio	Sintonizza la radio FM.
Marcatori stazione preferita	Indica che la stazione attuale è presente nell'elenco Preferiti.
Icona segnale radio	Appare quando la radio è accesa e riceve un segnale.
Frequenza stazione	Visualizza il numero della stazione su cui è sintonizzata la radio.
Icona contrassegno	Appare se il brano attuale supporta la funzionalità di contrassegno di iTunes.
Barra di progresso	Indica la lunghezza del buffer radio.

Sintonizzare la radio FM

Puoi sintonizzare la radio FM sfogliando le stazioni, cercando o effettuando una scansione delle stazioni disponibili oppure registrando le stazioni preferite e sintonizzandoti direttamente.

Per sfogliare le stazioni radio:

- 1 Scegli Radio dal menu principale. Se il quadrante radio non è visibile, premi il pulsante centrale fino a quando appare.
- 2 Per sfogliare il quadrante radio, utilizza la ghiera cliccabile.

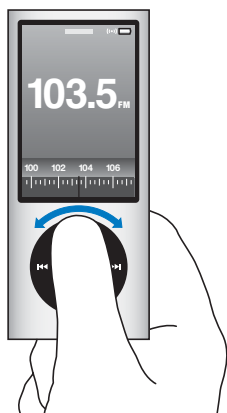

Per cercare le stazioni disponibili:

- 1 Scegli Radio dal menu principale. Se il quadrante radio non è visibile, premi il pulsante centrale fino a quando appare.
- 2 Premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per cercare la stazione successiva o quella precedente disponibile. Ripeti questa operazione per continuare la ricerca.

La funzionalità di ricerca delle stazioni è disponibile solo se sono impostate delle stazioni preferite. Se sono impostate delle stazioni preferite, premendo Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) la radio viene sintonizzata sulle stazioni preferite.

Per eseguire una scansione delle stazioni disponibili:

- 1 Scegli Radio dal menu principale. Se il quadrante radio non è visibile, premi il pulsante centrale fino a quando appare.
- 2 Mantieni premuto Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per eseguire una scansione delle stazioni disponibili.

Prima di passare alla stazione successiva, potrai ascoltare cinque secondi di anteprima per ogni stazione.

- 3 Per interrompere la scansione e ascoltare la stazione attuale, premi il pulsante centrale.

Per registrare le stazioni preferite:

- 1 Sintonizzati su una stazione che desideri registrare.
- 2 Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.
- 3 Seleziona "Aggiungi ai Preferiti", quindi premi il pulsante centrale.

Per sintonizzarti su una stazione preferita:


- 1 Scegli Radio dal menu principale. Se il quadrante radio non è visibile, premi il pulsante centrale fino a quando appare.
- 2 Premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per sintonizzarti sulla stazione successiva o su quella precedente disponibile. Ripeti questa operazione per continuare la sintonizzazione.

Mettere in pausa la radio live

Puoi mettere in pausa un programma radiofonico e ripristinare la riproduzione dallo stesso punto, fino a 15 minuti più tardi.

Per mettere in pausa la radio live:

- Durante la riproduzione della radio, premi Riproduci/Pausa (▶||) da qualsiasi schermata.

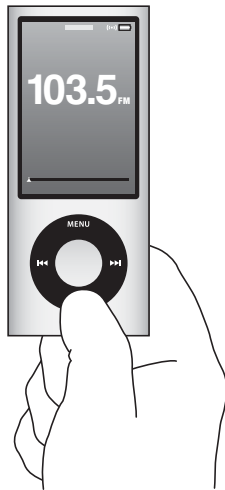

Appare l'icona Pausa (II) e sulla barra di progresso viene visualizzato il punto in cui hai attivato la pausa.



Durante la "Pausa live", un triangolo giallo indica il punto in cui hai attivato la pausa della radio. Il completamento della barra di progresso continua, indicando il tempo trascorso dalla pausa.



Quando premi nuovamente Riproduci/Pausa (▶||), il programma riprende dallo stesso punto.



Inoltre, puoi navigare avanti o indietro lungo la barra di progresso. Per avanzare o riavvolgere velocemente, mantieni premuto Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) oppure utilizza la ghiera cliccabile. Per avanzare o riavvolgere con intervalli di un minuto, premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀).

Puoi navigare durante la pausa della radio solo quando appare la barra di progresso, non quando è visibile il quadrante della radio.

Per passare dalla barra di progresso al quadrante della radio e viceversa:

- Premi il pulsante centrale.

La barra di progresso appare completata quando "Pausa live" raggiunge il limite di 15 minuti. Fino al momento in cui non cancelli la pausa della radio, puoi navigare negli ultimi 15 minuti della stazione che stai ascoltando. I contenuti precedenti agli ultimi 15 minuti vengono cancellati per creare spazio per il proseguimento del broadcast.

Se metti in pausa e non riprendi per 15 minuti, iPod nano entra in stato di stop e cancella la pausa della radio.

La pausa della radio viene cancellata se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Cambi stazione. Se provi a cambiare stazione quando è attiva l'opzione "Pausa live", appare un messaggio che ti consente di annullare l'operazione.
- Spegni iPod nano.
- Esci dalla Radio per riprodurre altro contenuto multimediale, utilizzare la videocamera o registrare un memo vocale.
- La batteria è quasi scarica e deve essere ricaricata.
- Metti in pausa la radio per 15 minuti senza riprendere la riproduzione.


Per risparmiare la batteria, puoi disabilitare "Pausa live" dal menu Radio.

Per disabilitare "Pausa live":

- 1 Dalla schermata Radio, premi Menu.
- 2 Scegli "Pausa live", quindi premi il pulsante centrale per selezionare No. Per abilitare nuovamente l'opzione "Pausa live", seleziona Sì.

Contrassegnare i brani da sincronizzare con iTunes

Se ti sei sintonizzato su una radio che supporta la funzionalità Contrassegno di iTunes, puoi registrare un elenco di brani da ascoltare e acquistare su iTunes Store in un secondo momento. Accanto al titolo di un brano contrassegnato, appare l'icona contrassegno.

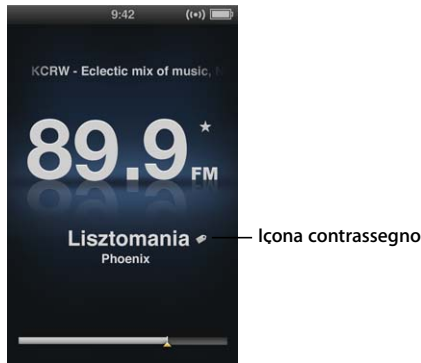

Per contrassegnare un brano:

- 1 Mantieni premuto il pulsante centrale fino a quando compare un menu.



- 2 Scegli Contrassegna, quindi premi il pulsante centrale.

I brani contrassegnati appaiono nel menu Radio sotto "Brani contrassegnati". Alla successiva sincronizzazione di iPod nano con iTunes, i brani contrassegnati vengono sincronizzati e rimossi da iPod nano. Tali brani appariranno in iTunes, per l'anteprima e l'acquisto su iTunes Store.


Nota: questa funzionalità potrebbe non essere disponibile per tutte le stazioni radio.

Per l'anteprima e l'acquisto dei brani contrassegnati in iTunes:

- 1 Fai clic su Contrassegnati sotto Store sul lato sinistro della finestra iTunes.
- 2 Fai clic sul pulsante Vista per i brani desiderati.
- 3 Per un'anteprima del brano, fai doppio clic sul brano oppure fai clic sul pulsante Anteprima. Per acquistare il brano, fai clic sul pulsante Acquista.

Utilizzare il menu Radio

Per andare al menu Radio, premi Menu dalla schermata radio.

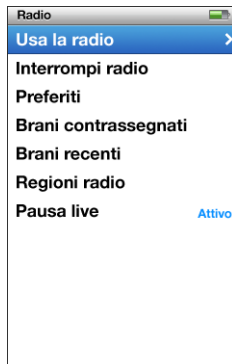

Il menu Radio contiene i seguenti elementi.

Elemento del menu	Funzionalità
Usa la radio	Accende la radio e visualizza la schermata radio di iPod nano.
Interrompi radio	Spegne la radio e cancella le pause (appare solo se la radio è accesa).
Preferiti	Visualizza un elenco di stazioni registrate come preferite. Scegli una stazione e premi il pulsante centrale per riprodurla.
Brani contrassegnati	Visualizza un elenco di brani contrassegnati per l'anteprima e l'acquisto dall'ultima sincronizzazione con iTunes.
Brani recenti	Visualizza un elenco di brani ascoltati recentemente.
Regioni radio	Ti consente di impostare la radio per la regione in cui ti trovi.
Pausa live	Abilita o disabilita l'opzione "Pausa live".

Informazioni sulle regioni radio

iPod nano può essere utilizzato in vari paesi per ricevere i segnali radio FM. iPod nano è fornito con cinque intervalli di segnali preimpostati, identificati per regione: America, Asia, Australia, Europa e Giappone.

Per selezionare un segnale radio:

- Scegli "Regioni radio" dal menu Impostazioni, quindi scegli la tua regione.

Nel menu Radio appare il menu "Regioni radio".

Le impostazioni della regione sono determinate da standard radio internazionali, non inerenti alle regioni geografiche. Se vivi in un paese che non appare nell'elenco del menu "Regioni radio", scegli la regione più adatta alle specifiche della frequenza radio del tuo paese.

La seguente tabella indica l'intervallo di frequenza radio di ogni regione presente nel menu "Regioni radio", insieme agli incrementi tra le stazioni (indicati dal segnale \pm).

Importante: iPod nano è destinato esclusivamente alla ricezione di broadcast pubblici. L'ascolto di trasmissioni non rivolte al pubblico è illegale in diversi paesi e i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Rispetta le leggi e i regolamenti previsti nelle aree in cui utilizzi iPod nano.

Regione radio	Specifiche frequenza radio
America	87.5—107.9 MHz / \pm 200 kHz
Asia	87.5—108.0 MHz / \pm 100 kHz
Australia	87.5—107.9 MHz / \pm 200 kHz
Europa	87.5—108.0 MHz / \pm 100 kHz
Giappone	76.0—90.0 MHz / \pm 100 kHz

Leggi questo capitolo per imparare a importare e visualizzare foto.

Puoi importare foto digitali sul computer e aggiungerle su iPod nano. Puoi visualizzare foto in iPod nano individualmente o come in una presentazione sul televisore.

Importare foto

Se stai utilizzando un computer Mac, puoi importare le foto dalla fotocamera digitale sul computer utilizzando iPhoto. Puoi importare in iPhoto anche altri tipi di immagini digitali come, ad esempio le immagini scaricate dal web. Per ulteriori informazioni sull'importazione, l'organizzazione e la modifica delle tue foto, apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.

iPhoto è un componente della suite di applicazioni iLife che puoi acquistare all'indirizzo www.apple.com/it/ilife o presso il tuo Apple Store. Tuttavia, iPhoto potrebbe essere già installato sul computer Mac, nella cartella Applicazioni.

Per importare foto su un PC Windows, segui le istruzioni fornite con la fotocamera digitale o con l'applicazione per la gestione delle foto.


Aggiungere foto del computer a iPod nano

Se utilizzi un computer Mac e iPhoto 7.1.5 o versione successiva, puoi sincronizzare album di iPhoto in modo automatico (per Mac OS X v. 10.4.11, è necessaria l'applicazione iPhoto 6.0.6 o versione successiva). Se hai un PC o un Mac, puoi aggiungere foto a iPod nano da una cartella del disco rigido.

Il primo trasferimento di foto su iPod nano potrebbe richiedere un po' di tempo, in base al numero di foto presenti nella libreria foto.

Per sincronizzare le foto presenti in un Mac su iPod nano utilizzando iPhoto:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.



- 2 Seleziona "Sincronizza foto da: ...", quindi scegli iPhoto dal menu a comparsa.
- 3 Seleziona le opzioni di sincronizzazione desiderate:
 - Per aggiungere tutte le foto, seleziona "Tutte le foto, gli album, gli eventi e i volti".
 - Per aggiungere solo alcune foto, seleziona "Album, eventi e volti selezionati, e includi automaticamente...", quindi scegli un'opzione dal menu a comparsa. Quindi seleziona gli album, gli eventi e i volti da aggiungere (Faces è supportato solo da iPhoto 8.1 o versione successiva).
 - Per aggiungere video da iPhoto, seleziona "Includi video".
- 4 Fai clic su Applica.

Ogni volta che colleghi iPod nano al computer, le foto vengono sincronizzate automaticamente.

Per aggiungere foto di una cartella del disco rigido a iPod nano:

- 1 Trascina le immagini in una cartella del computer.

Se vuoi visualizzare le foto in diversi album fotografici su iPod nano, crea altre cartelle all'interno della cartella di immagini principale e trascinati dentro le immagini.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 3 Seleziona "Sincronizza foto da: ..."
- 4 Seleziona "Scegli la cartella..." dal menu a comparsa e scegli la cartella delle immagini.
- 5 Fai clic su Applica.

Aggiungere documenti immagine a risoluzione massima a iPod nano

Mentre aggiunge le foto su iPod nano, iTunes le ottimizza per la visualizzazione. Di default, le immagini a risoluzione massima non vengono trasferite. L'aggiunta di immagini a risoluzione massima è molto utile, per esempio, per trasferire immagini da un computer a un altro, ma non è necessaria per la visualizzazione ad alta qualità su iPod nano delle foto.

Per aggiungere le immagini a risoluzione massima a iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Includi foto a risoluzione massima".
- 3 Fai clic su Applica.

iTunes copia le versioni a risoluzione massima delle foto nella cartella Foto di iPod nano.

Per eliminare foto da iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Foto.
- 2 Seleziona "Sincronizza foto da: ..."
 - *Su un computer Mac, scegli Foto dal menu a comparsa.*

- Su un PC Windows, scegli "Photoshop Album" o "Photoshop Elements" dal menu a comparsa.
- 3 Seleziona "Album selezionati" e deseleziona gli album che non desideri archiviare su iPod nano.
 - 4 Fai clic su Applica.


Visualizzare foto

Puoi visualizzare foto in iPod nano manualmente o come in una presentazione. Se disponi di un cavo AV opzionale Apple (ad esempio, un cavo AV component Apple), puoi collegare iPod nano al televisore e visualizzare le foto come una presentazione con musica.

Visualizzare le foto su iPod nano

Per visualizzare le foto su iPod nano:

- 1 In iPod nano, seleziona Foto > Tutte le foto. In alternativa, seleziona Foto e poi l'album di cui vuoi visualizzare le foto. La visualizzazione delle miniature delle foto può richiedere qualche secondo.
- 2 Seleziona la foto desiderata e premi il pulsante centrale.
- 3 Per visualizzare foto, tieni iPod nano in posizione verticale per il formato Ritratto oppure in posizione orizzontale per il formato Paesaggio.

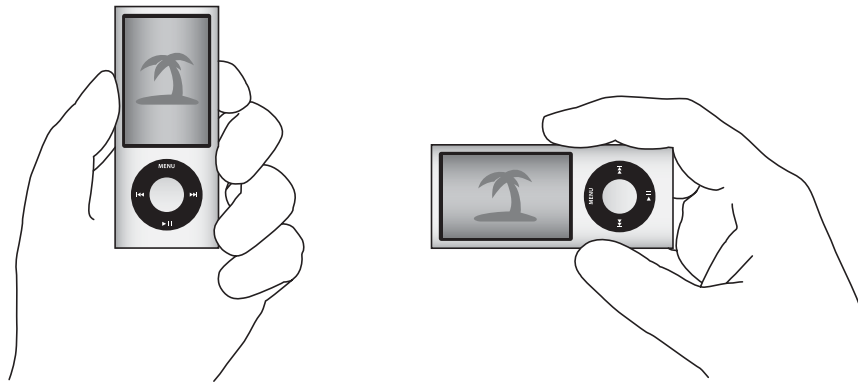

Da qualsiasi schermata di visualizzazione delle foto, usa la ghiera cliccabile per scorrere le foto (se stai visualizzando una presentazione, la ghiera cliccabile controlla solo il volume della musica). Premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per passare alla schermata di foto successiva o precedente. Mantieni premuto Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per passare all'ultima o alla prima foto della libreria o dell'album.

Visualizzare le presentazioni

Puoi visualizzare una presentazione con musica e transizioni se lo desideri, su iPod nano. Se disponi di un cavo opzionale AV Apple, puoi visualizzare la presentazione sul televisore.

Per definire le impostazioni della presentazione:

- Seleziona Foto > Impostazioni, quindi segui le istruzioni riportate a continuazione:

Per impostare	Esegui questa operazione
Durata di visualizzazione di ogni diapositiva	Seleziona "Tempo per diapositiva" e indica il tempo desiderato.
Musica da riprodurre durante le presentazioni di diapositive	Scegli Musica e seleziona una playlist oppure scegli In riproduzione. Utilizzando iPhoto, puoi scegliere "Da iPhoto" per copiare l'impostazione musicale di iPhoto. Verranno riprodotti solo i brani che hai aggiunto su iPod nano.
Immagini da ripetere	Imposta Ripetizione su Sì.
Immagini da visualizzare in ordine casuale	Imposta "Foto a caso" su Attivato.
Immagini da visualizzare con transizioni	Seleziona Transizioni e scegli il tipo di transizione desiderato. L'opzione Casuale include tutti i tipi di transizione a eccezione di "Ken Burns".
Presentazioni da visualizzare su iPod nano	Imposta l'uscita TV su Chiedi o No.
Presentazioni da visualizzare sul televisore	Imposta l'uscita TV su Chiedi o Sì. Se imposti l'opzione TV su Chiedi, iPod nano ti consente di visualizzare le presentazioni sul televisore oppure su iPod nano ogni volta che inizi una presentazione.
Diapositive da visualizzare su un televisore PAL o NTSC	Imposta il segnale TV su PAL o NTSC. PAL e NTSC rappresentano gli standard delle trasmissioni televisive. Il televisore potrebbe utilizzare entrambi, in base al paese in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, verifica la documentazione fornita con il televisore.

Per visualizzare una presentazione su iPod nano:

- Seleziona una foto, un album o un rullino quindi premi Riproduci/Pausa (▶||). In alternativa, seleziona una foto a tutto schermo e premi il pulsante centrale. Per mettere in pausa, premi Riproduci/Pausa (▶||). Per passare alla foto successiva o precedente, premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀).

Quando visualizzi una presentazione, puoi utilizzare la ghiera cliccabile per controllare il livello del volume e regolare la luminosità. Non puoi utilizzare la ghiera cliccabile per sfogliare le foto durante una presentazione.

Se visualizzi una presentazione di un album che include video, la presentazione viene messa in pausa quando raggiunge un video. Se stai riproducendo contenuti musicali, la riproduzione continua. Se stai riproducendo un video, la musica viene messa in pausa mentre riproduci il video, quindi viene ripristinata. Per riprodurre il video, premi Riproduci/Pausa (▶||). Per riprendere la presentazione, premi Successivo/Avanti veloce (▶▶).

Per regolare la luminosità durante una presentazione:

- 1 Premi il pulsante centrale fino a quando appare l'indicatore luminosità.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per regolare la luminosità.

Per collegare iPod nano al televisore:

- 1 Collega il cavo AV component Apple opzionale o quello AV composito a iPod nano. Utilizza il cavo AV componente Apple, il cavo AV composito Apple o il kit di connessione AV di Apple. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati. Puoi acquistare i cavi all'indirizzo www.apple.com/it/ipodstore.

- 2 Collega i connettori audio alle porte del televisore.

Assicurati di aver impostato "Uscita TV" su iPod nano su Chiedi o Sì.

Il televisore deve essere dotato di porte audio e video RCA. Le porte del televisore o del ricevitore possono essere diverse da quelle riportate in figura.

Per visualizzare una presentazione sul televisore:

- 1 Collega iPod nano al televisore (consulta pagina 57).
- 2 Accendi il televisore e imposta la visualizzazione dalle porte di ingresso collegate a iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con il televisore.
- 3 Utilizza iPod nano per riprodurre e controllare la presentazione.

Aggiungere foto da iPod nano al computer

Se aggiungi foto a risoluzione massima dal computer a iPod nano seguendo i passi precedenti, le foto verranno archiviate nella cartella Foto di iPod nano. Puoi collegare iPod nano a un computer e trasferire queste foto sul computer. iPod nano deve essere abilitato per l'utilizzo come disco esterno (consulta "Utilizzare iPod nano come disco esterno" a pagina 92).

Per aggiungere foto da iPod nano al computer:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Trascina i documenti delle immagini dalla cartella Foto o DCIM in iPod nano sulla scrivania o su un'applicazione di editing di foto sul computer.

Puoi anche usare un'applicazione di editing di foto, quale iPhoto, per aggiungere foto memorizzate nella cartella Foto. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione fornita con l'applicazione.

Per eliminare foto dalla cartella Foto su iPod nano:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 Individua la cartella Foto su iPod nano ed elimina le foto che non desideri conservare.

iPod nano può fare molto di più che riprodurre brani. Ti consente, inoltre, di eseguire molte operazioni in più rispetto all'ascolto di musica.

Leggi questo capitolo per scoprire ulteriori informazioni sulle funzionalità aggiuntive di iPod nano, tra cui: utilizzo come contapassi, registratore di memo vocali, utilizzo come disco esterno, sveglia e timer; come console per giochi; per la visualizzazione dell'ora di altre parti del mondo, la visualizzazione di note e la sincronizzazione di contatti, calendari, attività. Impara a utilizzare iPod nano come cronometro, per bloccare lo schermo e ottieni informazioni sugli accessori disponibili per iPod nano.

Utilizzare iPod nano come contapassi

Puoi utilizzare iPod nano come contapassi per contare i tuoi passi e registrare le sessioni.



Per ottenere risultati più accurati, tieni iPod nano in tasca o nella fascia da braccio per iPod nano mentre utilizzi il contapassi.

Per utilizzare iPod nano come contapassi:

- 1 Dal menu Extra, scegli Fitness, quindi scegli Contapassi.

- 2 Se stai utilizzando il contapassi per la prima volta, inserisci il tuo peso utilizzando la ghiera cliccabile, quindi premi il pulsante centrale per iniziare una sessione.
- 3 Alla fine della sessione, premi il pulsante centrale per interrompere.

Per personalizzare le impostazioni del contapassi:

- 1 Dal menu Extra, scegli Fitness, quindi scegli Impostazioni.
- 2 Scegli tra le seguenti opzioni:

Per	Esegui questa operazione
Scegliere una modalità contapassi	Seleziona Contapassi, quindi premi il pulsante centrale per passare dalla modalità Manuale alla modalità "Sempre attivato".
Impostare un obiettivo di allenamento	Scegli "Obiettivo passi giornalieri", quindi scegli un obiettivo dall'elenco oppure scegli "Ad hoc" e utilizza la ghiera cliccabile per impostare un obiettivo.
Impostare il tuo peso	Scegli Peso, utilizza la ghiera cliccabile per impostare il tuo peso, quindi premi il pulsante centrale per inserire le informazioni.
Impostare l'orientamento del contapassi	Scegli "Orientamento schermo", quindi scegli Verticale, Sinistra o Destra.

Per visualizzare la cronologia della sessione:

- 1 Dal menu Extra, scegli Fitness, quindi scegli Cronologia.
- 2 Seleziona una data dal calendario. Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un giorno. Premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per scorrere i mesi.
- 3 Premi il pulsante centrale per visualizzare la cronologia della sessione relativa alla data selezionata. Se in tale data sono presenti più sessioni, scegli la sessione desiderata.
iPod nano visualizza l'obiettivo passi, la durata della sessione, l'ora di inizio e di fine sessione, le calorie bruciate e i totali settimanali e mensili.

Per visualizzare un grafico a barre con i dati relativi a una delle sessioni, scegli una sessione, quindi ruota iPod nano in modalità orizzontale.

Quando il contapassi è attivo, nel menu principale appare l'elemento Contapassi che ti consente di interrompere velocemente la sessione. Il pannello Anteprema (sotto al menu principale) visualizza il conteggio dei passi quando scegli l'elemento Contapassi.

Per impostare iPod nano per contare i passi relativi a tutto il giorno, scegli Contapassi nel menu Impostazioni, quindi seleziona "Sempre attivo". Il contapassi registra i totali giornalieri, consentendoti di tenere traccia della tua cronologia senza dover disattivare il contapassi alla fine di ogni giornata. L'elemento Contapassi è sempre presente nel menu principale.


Per avviare velocemente le sessioni, puoi anche aggiungere l'elemento Contapassi al menu principale manualmente. Consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 11.

Inoltre, utilizzando il kit sportivo Nike + iPod (in vendita separatamente), iPod nano può monitorare e registrare velocità, distanza, tempo trascorso e calorie bruciate; oltre a tenere traccia del cardio allenamento su un attrezzo compatibile con Nike + iPod.


Quando sincronizzi iPod nano con iTunes, puoi caricare le tue informazioni relative al contapassi e alla sessione sul sito web Nike+; sul sito potrai tenere traccia della cronologia, gareggiare con i tuoi amici e molto altro. Per poter effettuare queste operazioni, devi disporre di un account Nike+, che puoi impostare durante la sincronizzazione.

Per caricare le informazioni relative alla sessione su Nike+:

- 1 Collega iPod nano al computer, quindi apri iTunes (se non si apre automaticamente). Se stai sincronizzando le informazioni della sessione per la prima volta, apparirà un messaggio:

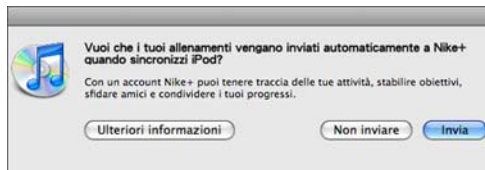

- 2 Fai clic su Invia, quindi segui le istruzioni su schermo per configurare l'account Nike+. Dopo aver configurato l'account, nella finestra iTunes apparirà un nuovo pannello:



- 3 Fai clic sul pannello "Nike + iPod", quindi seleziona l'opzione "Invia automaticamente i dati della sessione a Nike+ (se non è già selezionata).
- 4 Fai clic su Applica.

Per visualizzare e condividere le informazioni su Nike+, fai clic su "Visita Nike+" nel pannello "Nike + iPod" quando iPod nano è collegato al computer oppure vai su www.nike.com e accedi al tuo account.

Registrare memo vocali

Puoi registrare memo vocali utilizzando il microfono integrato in iPod nano oppure un microfono opzionale compatibile con iPod nano (in vendita su www.apple.com/it/ipod-store). Puoi impostare i marcatori capitolo mentre registri, archiviare i memo vocali su iPod nano e sincronizzarli con il computer; puoi anche aggiungere etichette ai memo vocali archiviati.

I memo vocali possono avere una durata massima di due ore. Se la durata della registrazione è superiore a due ore, iPod nano avvia automaticamente un nuovo memo vocale per consentirti di continuare la registrazione.

Per registrare un memo vocale:

- 1 Dal menu Extra, scegli "Memo vocali". Viene visualizzata la schermata per la registrazione.



- 2 Premi Riproduci/Pausa (▶||) o il pulsante centrale per iniziare la registrazione. Assicurati di non ostruire il microfono che si trova sul retro di iPod nano.
- 3 Per interrompere la registrazione, premi Riproduci/Pausa (▶||).
Scegli Riprendi per continuare la registrazione oppure premi nuovamente Riproduci/Pausa (▶||).
- 4 Quando hai finito, premi Menu e scegli "Interrompi e registra". La registrazione memorizzata viene elencata in ordine di data e ora.

Per impostare i contrassegni di scena:

- Durante la registrazione, premi il pulsante centrale quando vuoi impostare un contrassegno di scena.

Durante la riproduzione, puoi passare direttamente alla scena successiva premendo il pulsante Successivo/Avanti veloce. Premi una volta Precedente/Riavvolgi (◀◀) per posizionarti all'inizio della scena attuale e due volte per posizionarti all'inizio della scena precedente.

Per etichettare una registrazione:

- 1 Dal menu Extra, scegli "Memo vocali", quindi premi Menu.
- 2 Scegli "Memo vocali", quindi scegli una registrazione.
- 3 Scegli Etichetta, quindi scegli un'etichetta per la registrazione.

Puoi scegliere tra Podcast, Intervista, Conferenza, Idea, Riunione o Promemoria. Per rimuovere un'etichetta da una registrazione, scegli Nessuna.

Per riprodurre una registrazione:

- 1 Dal menu Extra, scegli "Memo vocali", quindi premi Menu.
- 2 Scegli "Memo vocali", quindi scegli una registrazione.
- 3 Scegli Riproduci, quindi premi il pulsante centrale.

Per eliminare una registrazione:

- 1 Dal menu Extra, scegli "Memo vocali", quindi premi Menu.
- 2 Scegli "Memo vocali", quindi scegli una registrazione.
- 3 Scegli Elimina, quindi premi il pulsante centrale.

Per sincronizzare i memo vocali con il computer:

I memo vocali vengono registrati in una cartella Registrosioni su iPod, nel formato documento WAV. Se abiliti iPod nano per l'utilizzo come disco, puoi trascinare memo vocali dalla cartella per copiarli sul computer.

Se iPod nano è impostato per la sincronizzazione automatica dei brani (consulta "Sincronizzare la musica automaticamente" a pagina 28), i memo vocali presenti sul dispositivo vengono sincronizzati automaticamente in una playlist chiamata "Memo vocali" in iTunes (e rimossi da iPod nano) quando colleghi iPod nano. La playlist "Memo vocali" appare sotto Playlist, sul lato sinistro della finestra iTunes.

Giocare

Con iPod nano vengono forniti tre giochi: Klondike, Maze e Vortex.

Per giocare:

- Scegli Extra > Giochi e scegli un gioco.

Prima di utilizzare un gioco creato per versioni precedenti di iPod nano, ti viene mostrato come funzionano i comandi di iPod nano per il gioco che ti appresti a utilizzare.

Puoi acquistare giochi aggiuntivi su iTunes Store (in alcuni paesi) per giocare con iPod nano. Dopo aver acquistato i giochi su iTunes, puoi aggiungerli a iPod nano sincronizzandoli automaticamente oppure gestendoli manualmente.


Molti giochi possono essere eseguiti sia in modalità verticale che orizzontale.

Per acquistare un gioco:

- 1 in iTunes, seleziona "iTunes Store" sotto Store, sul lato sinistro della finestra iTunes.
- 2 In iTunes Store, scegli "Giochi iPod".
- 3 Seleziona il gioco desiderato e fai clic su "Acquista gioco".

Per sincronizzare i giochi automaticamente con iPod nano:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Giochi.



- 2 Seleziona "Sincronizza giochi".
- 3 Fai clic su "Tutti i giochi" oppure su "Giochi selezionati". Se fai clic su "Giochi selezionati", seleziona anche i giochi che desideri sincronizzare.
- 4 Fai clic su Applica.

Utilizzare le altre impostazioni

iPod nano ti consente di impostare la data e l'ora, gli orologi in fusi orari differenti, la sveglia e le funzionalità di stop. Puoi utilizzare iPod nano come cronometro o per giocare; inoltre, puoi bloccare lo schermo di iPod nano.

Impostare e visualizzare data e ora

La data e l'ora vengono impostate automaticamente dall'orologio di sistema del computer quando colleghi iPod nano: puoi tuttavia modificare le impostazioni.

Impostare le opzioni di data e ora:

- 1 Scegli Impostazioni > Data e Ora.
- 2 Scegli una o più opzioni tra le seguenti:

Per	Esegui questa operazione
Impostare la data	Scegli Data. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Impostare l'ora	Scegli Ora. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Specificare il fuso orario	Scegli "Imposta fuso orario" e utilizza la ghiera cliccabile per selezionare una città di un altro fuso orario.
Visualizzare l'ora nel formato 24 ore	Scegli "Orologio di 24 ore" e premi il pulsante centrale per attivare o disattivare il formato 24 ore.
Visualizzare l'ora nella barra del titolo	Scegli Ora nel Titolo e premi il pulsante centrale per attivare o disattivare l'opzione.

Aggiungere orologi per altri fusi orari

Per aggiungere orologi per altri fusi orari:

- 1 Scegli Extra > Orologi.
- 2 Nella schermata Orologi, fai clic sul pulsante centrale e scegli Aggiungi.
- 3 Scegli una regione e poi una città.

Gli orologi aggiunti appariranno in un elenco. L'ultimo orologio aggiunto apparirà in fondo alla lista.

Per eliminare un orologio:

- 1 Scegli Extra > Orologi.
- 2 Scegli l'orologio.
- 3 Premi il pulsante centrale.
- 4 Scegli Elimina.

Impostare le sveglie

Puoi impostare una sveglia per qualsiasi orologio in iPod nano.

Per utilizzare iPod nano come sveglia:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli "Crea sveglia" e imposta le seguenti opzioni:

Per	Esegui questa operazione
Attivare la sveglia	Scegli Sveglia, quindi Attivo.
Impostare la data	Scegli Data. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Impostare l'ora	Scegli Ora. Per cambiare il valore selezionato, utilizza la ghiera cliccabile. Premi il pulsante centrale per spostarti al valore successivo.
Impostare un'opzione di ripetizione	Scegli Ripeti, quindi seleziona un'opzione (per esempio, "giorni della settimana").
Scegliere un suono	Scegli Avvisi o una playlist. Se scegli Avvisi, seleziona Beep per sentire l'avviso con l'altoparlante interno. Se scegli una playlist, dovrai collegare iPod nano agli altoparlanti, agli auricolari o alle cuffie per poter sentire la sveglia.
Assegnare un nome alla sveglia	Scegli Etichetta, quindi scegli l'opzione desiderata (per esempio, "Sveglia").

Se sincronizzi eventi calendario con le sveglie su iPod nano, gli eventi appaiono nel menu Avvisi.

Per eliminare una sveglia:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli la sveglia, quindi scegli Elimina.

Per impostare il timer di stop

Puoi impostare iPod nano per lo spegnimento automatico dopo aver riprodotto musica o altro contenuto per un determinato intervallo di tempo.

Impostare il timer di stop:

- 1 Scegli Extra > Sveglie.
- 2 Scegli "Timer di Stop", quindi imposta l'intervallo di tempo desiderato per la riproduzione di iPod nano.

Usare il cronometro

Puoi usare il cronometro durante attività sportive per tenere traccia del tempo totale e, se corri in pista, del tempo di ogni giro. Mentre usi il cronometro puoi ascoltare musica.

Per usare il cronometro:

- 1 Scegli Extra > Cronometro.
- 2 Per avviare il timer, premi Riproduci/Pausa (▶||).
- 3 Premi il pulsante centrale per registrare i tempi parziali. I due tempi parziali più recenti appaiono sopra il tempo totale. Tutti i tempi parziali vengono registrati nel resoconto.
- 4 Per interrompere il timer generale, premi Riproduci/Pausa (▶||). Per avviare nuovamente il timer, premi Riproduci/Pausa (▶||).

Per iniziare una nuova sessione cronometro, premi Menu, quindi scegli "Nuovo timer".

Per consultare o eliminare una sessione del cronometro attiva:

- 1 Scegli Extra > Cronometro.
Vengono visualizzati il resoconto e un elenco delle sessioni registrate.
- 2 Scegli un resoconto per visualizzarne le informazioni relative alla sessione.
iPod nano memorizza le sessioni cronometro con date, ore e statistiche. Potrai visualizzare la data e l'ora dell'inizio della sessione, il tempo totale di questa, oppure il tempo più lungo, quello più breve e quello medio; inoltre, potrai visualizzare diversi ultimi tempi di sessione.
- 3 Premi il pulsante centrale e scegli "Elimina resoconto" per eliminare il resoconto selezionato oppure scegli "Cancella resoconto" per cancellare il contenuto di tutti i resoconti attuali.

Bloccare lo schermo di iPod nano

Puoi impostare una combinazione per evitare l'utilizzo di iPod nano da parte di altre persone non autorizzate. Se blocchi lo schermo di iPod nano quando non è collegato al computer, prima di poterlo utilizzare devi inserire una combinazione per sbloccarlo.

Questa combinazione è diversa da quella del pulsante Hold, che impedisce semplicemente attivazioni accidentali dei tasti di iPod nano. Si tratta infatti di un sistema che impedisce a persone non autorizzate di utilizzare iPod nano.



Impostare una combinazione per iPod nano:

- 1 Scegli Extra > Blocco schermo.
- 2 Nella schermata "Nuova combinazione", inserisci una combinazione:
 - Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare un numero per la prima posizione. Premi il pulsante centrale per confermare la scelta e spostarti alla posizione successiva.
 - Usa lo stesso metodo per impostare gli altri numeri della combinazione. Premi Successivo/Avanti veloce (▶▶) per spostarti alla posizione successiva oppure Precedente/Riavvolgi (◀◀) per spostarti alla posizione precedente. Premi il pulsante centrale nella posizione finale.
- 3 Nella schermata Conferma combinazione, inserisci la combinazione da confermare o, per uscire senza bloccare lo schermo, premi Menu.

Dopo avere completato le operazioni, appare la schermata Blocco schermo, in cui potrai bloccare lo schermo oppure reimpostare la combinazione. Premi Menu per uscire senza bloccare lo schermo.

Per bloccare lo schermo di iPod nano:

- Scegli Extra > Blocco schermo > Blocca.

Se hai appena completato l'impostazione della combinazione, Blocca apparirà già selezionato nello schermo. Premi il pulsante centrale per bloccare iPod.

Quando lo schermo è bloccato, viene visualizzata l'immagine di un lucchetto.

Inoltre, puoi aggiungere l'elemento del menu "Blocca schermo" al menu principale in modo da poter bloccare velocemente lo schermo di iPod nano. Consulta "Aggiungere o rimuovere elementi dal menu principale" a pagina 11.

Quando sullo schermo appare il lucchetto, puoi sbloccare iPod nano in due modi:

- Premi il pulsante centrale per inserire la combinazione su iPod nano. Utilizza la ghiera cliccabile per selezionare i numeri e premi il pulsante centrale per confermarli. Se inserisci la combinazione errata, il lucchetto continuerà a essere visualizzato sullo schermo. Riprova.
- Collega iPod nano al computer con il quale viene usato maggiormente; in questo modo, iPod nano verrà automaticamente sbloccato.

Se utilizzando queste soluzioni non riesci comunque a sbloccare iPod nano, puoi reinizializzare iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 102.

Per modificare una combinazione già impostata:

- 1 Scegli Extra > Blocco schermo > Reimposta combinazione.
- 2 Nella schermata “Inserisci combinazione”, inserisci la combinazione attuale.
- 3 Nella schermata “Nuova combinazione”, inserisci e conferma una nuova combinazione.

Se hai dimenticato l’attuale combinazione, l’unico modo per annullarla e inserirne una nuova è reinizializzare il software iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 102.

Sincronizzare contatti, calendari ed elenchi attività


iPod nano può archiviare contatti, eventi di calendari ed elenchi attività per poterli poi consultare ovunque.

Puoi usare iTunes per sincronizzare informazioni relative a contatti e calendari su iPod nano con Rubrica Indirizzi e iCal.

Se stai utilizzando Windows XP e usi la Rubrica di Windows o Microsoft Outlook 2003 o versione successiva per archiviare le informazioni relative ai contatti, puoi utilizzare iTunes per sincronizzare le informazioni della rubrica indirizzi su iPod nano. Se utilizzi Microsoft Outlook 2003 o successivo per gestire calendari, puoi sincronizzare le informazioni sui calendari.

Per sincronizzare le informazioni relative ai contatti o al calendario utilizzando Mac OS X:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell’elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Contatti.



- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:

- Per sincronizzare i contatti, nella sezione Contatti seleziona “Sincronizza i contatti di Rubrica Indirizzi” e seleziona un’opzione.
 - Per sincronizzare tutti i contatti automaticamente, seleziona “Tutti i contatti”.
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di contatti automaticamente, seleziona “Gruppi selezionati” e seleziona i gruppi da sincronizzare.
 - Per copiare le foto dei contatti su iPod nano, se disponibili, seleziona “Includi foto contatti”.

Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod nano con le informazioni che hai specificato in Rubrica Indirizzi.

- Per sincronizzare i calendari, nella sezione Calendari seleziona “Sincronizza i calendari di iCal” e scegli un’opzione.
 - Per sincronizzare tutti i calendari automaticamente, scegli “Tutti i calendari”.
 - Per sincronizzare gruppi selezionati di calendari automaticamente, scegli “Calendari selezionati” e seleziona i calendari da sincronizzare.

Facendo clic su Applica, iTunes aggiornerà iPod nano con i dati relativi ai calendari che sono stati specificati.

Per sincronizzare i contatti o i calendari utilizzando la Rubrica di Windows o Microsoft Outlook per Windows:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell’elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Contatti.
- 3 Procedi in uno dei seguenti modi:
 - Per sincronizzare i contatti, fai clic su Contatti, seleziona “Sincronizza contatti da” e scegli “Rubrica di Windows” o “Microsoft Outlook” dal menu a comparsa. Scegli successivamente le informazioni sui contatti che vuoi sincronizzare.
 - Per sincronizzare i calendari da Microsoft Outlook, nella sezione Calendari seleziona “Sincronizza i calendari da Microsoft Outlook”.
- 4 Fai clic su Applica.

Inoltre, puoi aggiungere manualmente su iPod nano le informazioni relative ai contatti e ai calendari. iPod nano deve essere abilitato come disco esterno (consulta “Utilizzare iPod nano come disco esterno” a pagina 92).

Per aggiungere informazioni sui contatti manualmente:

- 1 Collega iPod nano e apri l’applicazione desiderata che utilizzi per la gestione della posta elettronica o dei contatti. Puoi aggiungere contatti utilizzando varie applicazioni, tra cui Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ed Eudora.
- 2 Trascina i contatti dalla rubrica indirizzi dell’applicazione nella cartella Contatti di iPod nano.

In alcuni casi potrebbe essere necessario esportare i contatti, quindi trascinare il documento o i documenti esportati nella cartella Contatti. Consulta la documentazione dell'applicazione di posta elettronica o di gestione dei contatti.

Per aggiungere appuntamenti e altri eventi di calendario manualmente:

- 1 Esporta eventi di calendario da qualsiasi applicazione che utilizzi il formato standard iCal (i nomi dei documenti terminano con l'estensione .ics) o vCal (i nomi dei documenti terminano con l'estensione .vcs).
- 2 Trascina i documenti nella cartella Calendari di iPod nano.

Per aggiungere manualmente elenchi attività su iPod nano, regISTRALI in un documento di calendario con estensione .ics o .vcs.

Per visualizzare i contatti su iPod nano:

- Scegli Extra > Contatti.

Per ordinare i contatti per nome o per cognome:

- Scegli Impostazioni > Generali > Ordina contatti, quindi seleziona Nome o Cognome.

Per visualizzare eventi di calendario

- Scegli Extra > Calendari > Tutti i calendari, quindi scegli un calendario.

Per visualizzare elenchi di attività

- Scegli Extra > Calendari > Attività.

Udio mono

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un segnale monofonico riprodotto su entrambi i lati. Questo consente agli utenti con difficoltà auditive a un solo orecchio di sentire entrambi i canali con l'altro orecchio.

Attivare o disattivare Audio mono:

- Scegli Impostazioni > Riproduci > "Audio mono", quindi seleziona SÌ o No.

Utilizzare i menu parlati per l'accessibilità

iPod nano dispone di menu parlati opzionali, che consentono agli utenti ipovedenti di utilizzare iPod nano in modo più semplice.

iTunes genera i menu parlati utilizzando le voci incluse nel sistema operativo del computer o che puoi aver acquistato da terze parti. Non tutte le voci dei sistemi operativi del computer o di terze parti sono compatibili con i menu parlati e non tutti i linguaggi sono supportati.

Per utilizzare i menu vocali, la funzionalità VoiceOver deve essere abilitata in iPod nano. Per ulteriori informazioni, consulta "Configurare VoiceOver" a pagina 35.

Prima di poter attivare i menu parlati su iPod nano, devi attivarli in iTunes.

Per abilitare i menu parlati in iTunes:

- 1 Collega iPod nano al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 3 Seleziona "Abilita menu vocali".

In Mac OS X, se hai attivato VoiceOver nelle preferenze Accesso Universale, questa opzione è selezionata di default.

- 4 Fai clic su Applica.

Dopo la sincronizzazione di iPod nano con iTunes, i menu vocali vengono abilitati e attivati su iPod nano. Se i menu vocali sono abilitati, il processo di sincronizzazione di iPod nano risulta più lungo.

Per disattivare i menu vocali in iPod nano:

- Scegli Impostazioni > Generali > Menu vocali, quindi scegli No.

Per riattivare i menu vocali, scegli Impostazioni > Generali > Menu vocali, quindi scegli Sì.

Se la funzionalità VoiceOver è abilitata, quando disattivi i menu vocali VoiceOver non verrà disattivata.

Nota: l'opzione "Menu parlati" compare nel menu Impostazioni di iPod nano solo se i menu parlati sono stati abilitati in iTunes.

Utilizzare iPod nano come disco esterno

Puoi utilizzare iPod nano come disco esterno per archiviare documenti.

I brani aggiunti utilizzando iTunes, non saranno visibili nel Finder del Mac né in "Esplora risorse". Inoltre, se copi documenti musicali su iPod nano nel Finder del Mac o in "Esplora risorse", non potrai ascoltarli su iPod nano.

Importante: per importare foto e video registrati da iPod nano sul computer, devi abilitare l'utilizzo del dispositivo come disco esterno.

Per abilitare iPod nano come disco esterno:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, seleziona "Abilita utilizzo come disco".
- 3 Fai clic su Applica.

Quando utilizzi iPod nano come disco esterno, l'icona disco di iPod nano appare sulla scrivania di Mac oppure, su un PC Windows, come successiva lettera unità disponibile in "Esplora risorse". Trascina i documenti su e da iPod nano per copiarli.

Inoltre, puoi fare clic su Riepilogo e selezionare “Gestisci manualmente musica e video” nella sezione Opzioni, per utilizzare iPod nano come disco esterno.

Se utilizzi iPod nano principalmente come disco esterno, puoi disattivare l’avvio automatico di iTunes quando colleghi iPod nano al computer.

Per impedire che iTunes si avvii automaticamente quando colleghi iPod nano al computer:

- 1 in iTunes, seleziona iPod nano nell’elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.
- 2 Nella sezione Opzioni, deseleziona “Apri iTunes quando questo iPod è collegato”.
- 3 Fai clic su Applica.

Archiviare e leggere note

Se iPod nano è abilitato come disco esterno, puoi archiviare e leggere note di testo (consulta “Utilizzare iPod nano come disco esterno” a pagina 92).

- 1 Registra un documento con qualsiasi elaboratore di testi come documento di testo (.txt).
- 2 Inserisci il documento nella cartella Note di iPod nano.

Per visualizzare le note:

- Scegli Extra > Note.

Informazioni sugli accessori di iPod nano


iPod nano è fornito con alcuni accessori e, inoltre, sono disponibili altri accessori opzionali. Per acquistare gli accessori di iPod nano, visita il sito www.apple.com/it/ipodstore.

Gli accessori disponibili includono:

- Fascia da braccio per iPod nano
- Auricolari Apple Earphones con telecomando e microfono
- Auricolari Apple Headphones con telecomando e microfono
- Alimentatore USB Power Adapter Apple.
- Cavo AV componente Apple.
- Cavo AV composito Apple.
- Apple Universal Dock.
- Kit Nike + iPod Sport.
- iPod Socks.

Per utilizzare gli auricolari forniti con iPod nano:

- Collega gli auricolari alla porta cuffie. Successivamente, posiziona gli auricolari nelle orecchie come mostrato.

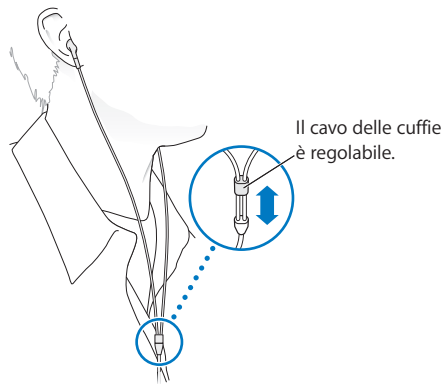

ATTENZIONE: l'utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Con il passare del tempo puoi abituarti ad un volume più alto che può sembrare normale e danneggia invece l'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume d'ascolto e più presto l'udito potrebbe essere danneggiato. Esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 50.

La maggior parte dei problemi con iPod nano può essere risolta rapidamente seguendo i consigli contenuti in questo capitolo.

Le 5 R: Reimpostare, Riprovare, Riavviare, Reinstallare, Ripristinare

Tieni a mente questi cinque suggerimenti di base se riscontri dei problemi con iPod nano. Cerca di eseguire questi passi uno per volta finché il problema non è stato risolto. Se uno dei passi seguenti non serve a risolvere i problemi, continua la lettura per trovare soluzioni a problemi specifici.

- *Reimpostare* iPod nano. Consulta la sezione “Suggerimenti generali”, sottostante.
- *Riprovare* con una porta USB diversa se iTunes non riconosce iPod nano.
- *Riavviare* il computer e assicurati di aver installato gli ultimi aggiornamenti software disponibili.
- *Reinstallare* le ultime versioni dei software iPod e iTunes disponibili sul web.
- *Ripristinare* iPod nano. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software di iPod” a pagina 102.

Suggerimenti generali

La maggior parte dei problemi relativi a iPod nano può essere risolta riavviandolo. In primo luogo, assicurati che la batteria di iPod nano sia carica.

Per riavviare iPod nano:

- 1 Sposta il pulsante di blocco Hold per attivarlo e disattivarlo (posizionalo su HOLD, quindi riportato nella posizione iniziale).
- 2 Mantieni premuto Menu e il pulsante centrale per almeno 6 secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Se iPod nano non si accende o non risponde ai comandi

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.

- La batteria di iPod nano potrebbe richiedere una ricarica. Collega iPod nano al computer o all'alimentatore USB Power Adapter di Apple e lascia in carica la batteria. Verifica se l'icona della batteria sullo schermo di iPod nano mostra un piccolo fulmine: ciò sta a indicare che la batteria di iPod nano è in carica.
Per caricare la batteria, collega iPod nano a una porta USB 2.0 del tuo computer.
- Prova a eseguire le 5 R, una per una finché iPod nano non risponde.

Se desideri scollegare iPod nano, ma il messaggio "Collegato" o "Sincronizzazione in corso" è ancora visualizzato

- Se iPod nano sta sincronizzando la musica, attendi la fine del processo.
- Seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi di iTunes e fai clic sul pulsante Espelli (▲).
- Se iPod nano scompare dall'elenco dei dispositivi di iTunes, ma sullo schermo di iPod nano è ancora visibile il messaggio Connesso o "Sincronizzazione in corso", scollega iPod nano.
- Se iPod nano non scompare dall'elenco dei dispositivi di iTunes e stai utilizzando un computer Mac, trascina l'icona iPod nano dalla scrivania sul Cestino. Se stai utilizzando un PC Windows, espelli il dispositivo in "Risorse del computer" oppure fai clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra delle applicazioni, quindi seleziona iPod nano. Se è ancora presente il messaggio "Connesso" o "Sincronizzazione in corso", riavvia il computer ed espelli di nuovo iPod nano.

iPod nano non riproduce musica

- Accertati che l'interruttore di blocco Hold non sia posizionato su HOLD.
- Verifica che il connettore delle cuffie sia completamente inserito.
- Assicurati che il volume sia impostato in modo appropriato. Può essere stato impostato un limite del volume massimo. Puoi modificarlo o eliminarlo da qui: Impostazioni > Limite volume. Consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 50.
- iPod nano potrebbe essere in pausa. Prova a premere Riproduci/Pausa (▶||).
- Assicurati di utilizzare iTunes 9.0 o versione successiva (disponibile su www.apple.com/it/downloads). I brani acquistati su iTunes Store con una versione precedente di iTunes non potranno essere riprodotti su iPod nano. Sarà prima necessario aggiornare iTunes.
- Se utilizzi un Universal Dock di Apple, assicurati che iPod nano sia inserito completamente nel Dock e verifica che tutti i cavi siano collegati in modo corretto.

Se l'audio continua a essere riprodotto dall'altoparlante interno dopo aver collegato gli auricolari o le cuffie a iPod nano

- Scollega e ricollega gli auricolari o le cuffie.

Se l'audio non viene riprodotto dall'altoparlante interno dopo aver scollegato gli auricolari o le cuffie da iPod nano

- Quando scolleghi gli auricolari o le cuffie da iPod nano, l'audio si interrompe automaticamente. Per riprendere l'ascolto, premi Riproduci/Pausa (▶||).
- La radio FM non viene riprodotta dall'altoparlante interno, poiché iPod nano utilizza il cavo auricolari o cuffie come antenna radio.

Collegare iPod nano al computer non produce alcun effetto

- Assicurati di avere installato la versione più recente di iTunes scaricandola dal sito www.apple.com/it/downloads.
- Prova a collegarti a un'altra porta USB del computer.

Nota: si consiglia una porta USB 2.0 per collegare iPod nano. USB 1.1 è molto più lenta di USB 2.0. Nel caso in cui il tuo PC Windows fosse privo di porte USB 2.0, potresti acquistare e installare una scheda USB 2.0 (se compatibile con il sistema). Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.apple.com/it/ipod.

- Potrebbe essere necessario riavviare iPod nano (consulta pagina 96).
- Se colleghi iPod nano a un computer portatile utilizzando il cavo da Apple Dock Connector a USB 2.0, collega il computer a una presa di corrente prima di collegare iPod nano.
- Assicurati di avere computer e software richiesti. Consulta "Se desideri verificare i requisiti di sistema" a pagina 101.
- Verifica i collegamenti dei cavi. Scollega il cavo da entrambe le estremità e assicurati che non ci siano dispositivi esterni collegati alle porte USB o FireWire. Quindi ricollega il cavo correttamente. Assicurati che i connettori sui cavi siano orientati in modo corretto. Puoi inserirli in un unico modo.
- Prova a riavviare il computer.
- Se nessuno dei suggerimenti precedente risolve i problemi, potresti dover ripristinare il software di iPod. iPod nano Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 102.

Se iPod nano visualizza un messaggio di collegamento all'alimentazione

Questo messaggio potrebbe apparire se il livello di carica di iPod nano è basso e la batteria deve essere ricaricata prima che iPod nano possa comunicare con il computer. Per caricare la batteria, collega iPod nano a una porta USB 2.0 del tuo computer.

Lascia iPod nano collegato al computer finché il messaggio non scompare e iPod nano appare in iTunes o nel Finder. In base al livello della batteria, potrebbe essere necessario ricaricare iPod nano per 30 minuti prima che si avvii.

Per caricare più rapidamente iPod nano, utilizza l'alimentatore USB Power Adapter di Apple facoltativo.

Se iPod nano visualizza il messaggio che comunica di utilizzare iTunes per il ripristino:

- Assicurati di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/downloads).
- Collega iPod nano al computer. Quando iTunes si apre, segui le istruzioni su schermo per ripristinare iPod nano.
- Se il ripristino di iPod nano non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare iPod nano. Per organizzare l'intervento, consulta il sito web del supporto iPod: www.apple.com/it/support/ipod

Utilizzando USB 2.0 la sincronizzazione di brani o dati è più lenta

- Se sincronizzi una grande quantità di brani o di dati utilizzando USB 2.0 e il livello della batteria di iPod nano è basso, iPod nano sincronizza le informazioni a una velocità ridotta per conservare l'alimentazione della batteria.
- Per velocizzare la sincronizzazione, puoi interrompere la sincronizzazione e lasciare iPod nano collegato in modo che si ricarichi oppure collegarlo all'alimentatore iPod USB 2.0 Power Adapter opzionale. Ricaricare iPod nano per circa un'ora e quindi riprendere la sincronizzazione della musica o dei dati.

Se non puoi aggiungere un brano o altri elementi su iPod nano

Il brano potrebbe essere codificato in un formato non supportato da iPod nano. I seguenti formati audio sono supportati da iPod nano. Questi includono formati per audiolibri e podcasting:

- AAC (M4A, M4B, M4P fino a 320 Kbps).
- Apple Lossless (formato compresso di alta qualità).
- MP3 (fino a 320 kbps).
- MP3 VBR (frequenza bit variabile).
- WAV.
- AA (documenti di testo vocali audible.com, formati 2, 3 e 4).
- AIFF.

Un brano codificato nel formato Apple Lossless offre un audio di qualità pari a quella CD, ma occupa solo circa la metà dello spazio di un brano codificato utilizzando il formato AIFF o WAV. Lo stesso brano codificato nel formato AAC o MP3 occupa ancora meno spazio. Quando importi musica da un CD utilizzando iTunes, per default le tracce vengono convertite in formato AAC.

Se utilizzi iTunes per Windows, puoi convertire i documenti WMA non protetti nel formato AAC o MP3. Questa soluzione può essere utile quando disponi di una libreria di brani musicali codificati nel formato WMA.

iPod nano non supporta documenti audio WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 o audible.com formato 1.

Se un brano di iTunes non è supportato da iPod nano, puoi convertirlo in un formato supportato. Per informazioni, consulta "Aiuto iTunes".

Se iPod nano visualizza il messaggio "Per attivare Genius collegati a iTunes"

Non hai attivato Genius in iTunes oppure non hai sincronizzato iPod nano dopo l'attivazione di Genius in iTunes. Consulta "Attivare Genius in iTunes" a pagina 24.

Se iPod nano visualizza il messaggio "Genius non è disponibile per il brano selezionato"

Genius è attivato ma non riesce a creare una playlist Genius utilizzando il brano selezionato. Vengono aggiunti continuamente nuovi brani al database Genius di iTunes Store, quindi riprova presto.

Se iPod nano non riesce a ricevere un segnale radio

Non hai collegato gli auricolari o le cuffie. Assicurati che il collegamento sia completo e prova a muovere il cavo auricolari o cuffie.

Se hai impostato accidentalmente iPod nano su una lingua sconosciuta

Puoi reimpostare la lingua:

- 1 Tieni premuto il pulsante Menu finché non appare il menu principale.
- 2 Utilizza la ghiera cliccabile per cercare l'elemento del menu che determina la comparsa del nome del dispositivo iPod nano nel pannello Anteprima, quindi chiudilo. Si tratta del menu Impostazioni.
- 3 Scegli l'ultimo elemento del menu (Ripristina tutte le impostazioni).
- 4 Scegli il primo elemento (Ripristina) e seleziona una lingua.

Vengono ripristinate anche le altre impostazioni di iPod nano, quale la ripetizione di brani. Il contenuto sincronizzato non viene cancellato o modificato.

Se non riesci a trovare l'elemento del menu di reimpostazione per il ripristino di tutte le impostazioni, puoi ripristinare iPod nano al suo stato originale e scegliere una lingua. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 102.

Impossibile visualizzare video o foto sul televisore

- Utilizza i cavi RCA specifici per iPod nano, come il cavo AV component Apple o il cavo AV composito Apple, per collegare iPod nano al televisore. Altri cavi RCA simili potrebbero non essere supportati.
- Assicurati che il televisore sia impostato per visualizzare immagini dalla sorgente di ingresso corretta (consulta la documentazione fornita con il televisore).
- Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente (consulta "Guardare i video su un televisore collegato a iPod nano" a pagina 56).
- Assicurati che l'estremità gialla del cavo AV composito Apple sia collegata alla porta video del televisore.

- Se stai provando a guardare un video, scegli Video > Impostazioni e imposta l'uscita TV su Sì, quindi prova nuovamente. Se stai provando a visualizzare una presentazione, scegli Foto > Impostazioni presentazione, quindi imposta l'uscita TV su Sì e riprova.
- Se il problema non si risolve, scegli Video > Impostazioni (per video) o Foto > Impostazioni (per una presentazione) e imposta il segnale TV su PAL o NTSC, in base al tipo di televisore di cui disponi. Prova entrambe le impostazioni.

Se desideri verificare i requisiti di sistema

Per utilizzare iPod nano, devi disporre di quanto segue:

- Una delle seguenti configurazioni di computer:
 - Un Mac con una porta USB 2.0
 - Un PC Windows con una porta USB 2.0 o una scheda USB 2.0 installata
- Uno dei seguenti sistemi operativi:
 - Mac OS X v10.4.11 o versione successiva
 - Windows Vista
 - Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o versione successiva
- iTunes 9 o versione successiva (iTunes può essere scaricato dal sito www.apple.com/it/downloads).

Se il PC Windows non dispone di una porta USB 2.0, puoi acquistare e installare una scheda USB 2.0. Per ulteriori informazioni sui cavi e sulle schede USB compatibili, vai al sito www.apple.com/it/ipod.

Su un computer Mac, utilizza iPhoto 7.1.5 o versione successiva per aggiungere foto e album a iPod nano. Per utilizzare tutte le funzionalità fotografiche di iPod nano, utilizza iPhoto 8.1 o versione successiva. Questo software è facoltativo. iPhoto potrebbe essere già installato sul computer Mac. Verifica nella cartella Applicazioni.

Sia con Mac sia con PC Windows, iPod nano permette la sincronizzazione di foto digitali da cartelle sul disco rigido del computer.

Se desideri utilizzare iPod nano con un computer Mac e un PC Windows

Se utilizzi iPod nano con un computer Mac e desideri usarlo con un PC Windows, devi ripristinare il software di iPod per l'utilizzo con il PC (consulta "Aggiornare e ripristinare il software di iPod" a pagina 102). Il ripristino del software di iPod cancella tutti i dati da iPod nano, inclusi i brani musicali.

Non puoi passare dall'utilizzo di iPod nano con un computer Mac all'utilizzo con un PC Windows senza cancellare tutti i dati presenti su iPod nano.

Se blocchi lo schermo di iPod nano e non riesci a sbloccarlo

Normalmente, se connetti iPod nano a un computer autorizzato per utilizzarlo, iPod nano si sblocca automaticamente. Se il computer autorizzato all'utilizzo con iPod nano non è disponibile, puoi collegare iPod nano a un altro computer e usare iTunes per ripristinare il software iPod. Consulta la sezione seguente per maggiori informazioni.

Se desideri modificare la combinazione di blocco dello schermo e non ti ricordi la combinazione attuale, è necessario ripristinare il software iPod e successivamente impostare una combinazione nuova.

Aggiornare e ripristinare il software di iPod

Puoi utilizzare iTunes per eseguire l'aggiornamento o il ripristino del software iPod. È consigliabile aggiornare iPod nano in modo da utilizzare il software più recente. Puoi anche ripristinare il software; questa operazione riporta iPod nano alle condizioni originali.

- *Se decidi di eseguire l'aggiornamento*, il software viene aggiornato senza modificare le impostazioni e i brani.
- *Se scegli di ripristinare*, tutti i dati vengono rimossi da iPod nano, inclusi brani, video, documenti, contatti, foto, informazioni sui calendari e qualsiasi altro dato. Tutte le impostazioni di iPod nano verranno ripristinate al loro stato originale.

Per aggiornare o ripristinare iPod nano:

- 1 Assicurati di disporre di una connessione Internet e di avere installato sul computer la versione più recente di iTunes (scaricabile dal sito www.apple.com/it/downloads).
- 2 Collega iPod nano al computer.
- 3 In iTunes, seleziona iPod nano nell'elenco dei dispositivi, quindi fai clic sul pannello Riepilogo.

La sezione contenente le informazioni sulla versione ti comunica se iPod nano è aggiornato o se richiede l'installazione di una nuova versione del software.

- 4 Fai clic su **Aggiorna** per installare la versione più recente del software.
- 5 Se necessario, fai clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni originali di iPod nano (questa operazione cancella tutti i dati presenti su iPod nano). Per eseguire il ripristino, segui le istruzioni su schermo.

Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi le seguenti importanti informazioni relative alla sicurezza e al funzionamento prima di utilizzare iPod nano.



Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni relative al funzionamento sotto riportate prima di utilizzare iPod.

Per una facile consultazione, tieni sempre a portata di mano queste informazioni sulla sicurezza e il *Manuale Utente iPod nano*. Per scaricare il *Manuale Utente iPod nano* e le informazioni aggiornate sulla sicurezza, vai su www.apple.com/it/support/manuals/ipod.

Informazioni di sicurezza importanti

ATTENZIONE: la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche o danni e lesioni.

Utilizzo corretto di iPod nano Non far cadere, disassemblare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare con oggetti appuntiti, eliminare, inserire nel microonde, bruciare, colorare o inserire oggetti estranei in iPod nano.

Tenere lontano da acqua e umidità Non utilizzare iPod sotto la pioggia o in prossimità di bacini d'acqua o altri luoghi umidi. Fai attenzione a non versare liquidi e a non far cadere alimenti di alcun genere su iPod nano. Qualora iPod nano si inumidisca, scollega tutti i cavi, spegni iPod nano e fai scorrere l'interruttore Hold (se disponibile) in posizione HOLD prima di eseguire la pulizia; quindi, lascia asciugare accuratamente il dispositivo prima di riaccenderlo. Non tentare di asciugare iPod nano con una fonte di calore esterna, quale un forno a microonde o un asciugacapelli. Se iPod nano è stato danneggiato in conseguenza di un'esposizione a liquidi non è più utilizzabile.

Riparare iPod nano Non tentare in alcun caso di riparare iPod nano da solo. iPod nano non contiene parti sostituibili dall'utente. Se iPod nano è stato immerso in acqua, forato con oggetti appunti o soggetto a una seria caduta, prima di utilizzarlo contatta un fornitore di servizi autorizzato Apple. Per le informazioni relative alla riparazione, seleziona Aiuto iPod dal menu Aiuto in iTunes o vai alla pagina web www.apple.com/it/support/ipod/service. La batteria ricaricabile di iPod nano deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato Apple. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries.

Ricaricare iPod nano Per ricaricare iPod nano, utilizza solo il Connettore Apple da Dock a USB (in dotazione) con un adattatore di alimentazione USB di Apple oppure una porta USB ad alta velocità su un altro dispositivo conforme allo standard USB 2.0; un altro prodotto o accessorio a marchio Apple progettato per funzionare con iPod; oppure un accessorio terze parti certificato per utilizzare il logo Apple "Made for iPod".

Prima di utilizzare iPod nano, leggi tutte le istruzioni sulla sicurezza dei prodotti e degli accessori. Apple non è responsabile per il funzionamento di accessori di terze parti o per la conformità relativa agli standard regolatori e di sicurezza.

Quando utilizzi un adattatore di alimentazione USB di Apple (in vendita separatamente su www.apple.com/it/ipodstore) per caricare iPod nano, assicurati che l'alimentatore di corrente sia completamente assemblato prima di collegarlo a una presa di corrente. Quindi inserisci saldamente l'alimentatore USB Power Adapter di Apple nella presa di corrente. Non collegare o scollegare l'alimentatore iPod USB Power Adapter di Apple con le mani bagnate o umide. Non caricare iPod con alimentatori diversi dall'alimentatore iPod USB Power Adapter di Apple.

L'adattatore di alimentazione USB di Apple si surriscalda durante un normale utilizzo. Verifica che la ventilazione intorno all'adattatore di alimentazione USB di Apple sia sempre adeguata e maneggialo con cura.

Scollega l'adattatore di alimentazione USB di Apple se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il cavo dell'alimentatore o la spina sono consumati o danneggiati.
- L'alimentatore è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il contenitore dell'alimentatore è danneggiato.
- Ritieni che l'alimentatore richieda manutenzione o riparazione.
- Desideri eseguire la pulizia dell'alimentatore.

Evitare danni all'udito L'utilizzo dell'altoparlante interno, di auricolari e cuffie ad alto volume può comportare danni permanenti all'udito. Evita di regolare il volume su livelli eccessivi. Con il passare del tempo puoi abituarti ad un volume più alto che può sembrare normale e danneggia invece l'udito. Se noti dei fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta attutito, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più alto è il volume d'ascolto e più presto l'udito potrebbe essere danneggiato. Esperti suggeriscono di proteggere l'udito come segue:

- Limita il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di aumentare il volume per nascondere rumori di sottofondo.
- Abbassa il volume se non puoi sentire persone vicine quando parlano.

Per informazioni su come impostare un limite di volume massimo su iPod nano, consulta "Impostare il limite massimo di volume" a pagina 50.

Guidare e andare in bicicletta in modo sicuro L'utilizzo di iPod nano con o senza gli auricolari (anche in un solo orecchio) durante la guida è sconsigliato; in alcune zone è vietato per legge. Controlla e rispetta le leggi e la normativa sull'uso di dispositivi portatili come iPod nano nelle zone in cui stai guidando o andando in bicicletta. Sii prudente e attento mentre stai guidando o andando in bicicletta. Smetti di utilizzare iPod nano se ritieni che possa essere dannoso o possa distrarre durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo o durante qualunque altra attività che richieda attenzione totale.

Convulsioni, svenimenti e dolore agli occhi Una ridotta percentuale di persone potrebbe essere soggetta a svenimenti o convulsioni (anche qualora non abbia mai sperimentato prima episodi di questo tipo) quando esposta a luci intermittenti o a motivi luminosi come quelli presenti in videogiochi o durante la riproduzione di un video. Se si sono verificati episodi precedenti personali o familiari di svenimenti o convulsioni, consulta un medico prima di utilizzare i videogiochi (se disponibili) o di guardare i video su iPod nano. Smetti di utilizzare il dispositivo e consulta un medico se soffri di: mal di testa, svenimenti, convulsioni, spasmi muscolari o agli occhi, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento, sospendi l'utilizzo di iPhone e consulta un medico. Per ridurre il rischio di mal di testa, svenimenti, convulsioni e dolore agli occhi, evita l'utilizzo prolungato, mantieni iPod nano a una certa distanza dagli occhi, utilizzalo in ambienti ben illuminati e fai pause frequenti.

Parti in vetro Il rivestimento esterno dello schermo di iPod nano è in vetro. Tale parte in vetro potrebbe rompersi se iPod nano venisse lasciato cadere su una superficie dura o ricevesse un forte colpo. Se il vetro si scheggia o si frantuma, evita di toccare o di rimuovere la parte danneggiata. Non utilizzare iPod nano fino a quando il vetro non viene sostituito da un fornitore di servizi autorizzato Apple. La garanzia non risponde dei vetri frantumati a causa di un utilizzo scorretto o eccessivo.

Movimenti ripetitivi Attività ripetitive come giocare con i videogiochi su iPod nano possono provocare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Fai delle pause frequenti e, se riscontri dei disturbi durante o dopo tale utilizzo, interrompi l'uso e consulta un medico.

Esercizio fisico Prima di iniziare un programma di esercizio fisico, sottoponiti a un esame fisico completo da parte del medico. Prima di iniziare una sessione, pratica un esercizio di riscaldamento o di stretching. Pratica gli esercizi con precauzione e attenzione. Se necessario, rallenta prima di regolare il dispositivo mentre corri. Sospendi immediatamente l'allenamento in caso di dolore, senso di debolezza, vertigine, spossatezza o respirazione affannosa. Quando pratichi esercizio fisico, ti assumi i rischi inerenti a tale attività, comprese eventuali lesioni che possano derivarne.

Informazioni importanti per un corretto utilizzo

AVVISO: la mancata osservanza delle istruzioni per un corretto utilizzo qui riportate può causare danni a iPod nano o ad altri oggetti.

Trasporto di iPod nano iPod nano contiene componenti sensibili, tra cui, in alcuni casi, un disco rigido. Non piegare, far cadere o esercitare una pressione eccessiva su iPod nano. Se non vuoi che iPod nano si graffi, puoi utilizzare uno dei contenitori venduti separatamente.

Utilizzare connettori e porte Non tentare di inserire con forza un connettore in una porta. Verifica che non siano presenti ostruzioni sulla porta. Se non puoi inserire facilmente il connettore nella porta, probabilmente il connettore non è quello giusto. Verifica che il connettore sia adatto a quella porta e che tu lo abbia posizionato correttamente rispetto a quest'ultima.

Utilizzare iPod nano entro limiti di temperature accettabili La temperatura operativa di iPod nano deve sempre essere compresa tra 0° e 35° C (da 32° a 95° F). A basse temperature, l'autonomia di riproduzione di iPod nano potrebbe temporaneamente diminuire mentre la durata della batteria potrebbe temporaneamente aumentare.

Mantenere sempre iPod nano in luoghi dove la temperatura sia compresa tra -20° e 45° C (-4° e 113° F). Non lasciare iPod nano all'interno di una vettura parcheggiata, poiché la temperatura potrebbe superare i valori consentiti.

Quando utilizzi iPod nano o ricarichi la batteria, è normale che la parte inferiore di iPod nano si surriscaldi. La parte esterna di iPod nano funziona come una superficie raffreddante che trasferisce il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fredda.

Mantenere pulita la parte esterna di iPod nano Per eseguire la pulizia di iPod nano, scollega tutti i cavi, spegni iPod nano e fai scorrere il pulsante di blocco su HOLD. Quindi usa un panno morbido, leggermente inumidito. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detersivi o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPod nano.

Smaltimento corretto di iPod nano Per informazioni sul corretto smaltimento di iPod nano e su altre informazioni importanti sull'osservanza delle norme, consulta "Regulatory Compliance Information" a pagina 109.

Ulteriori informazioni sull'uso di iPod nano sono disponibili nell'aiuto su schermo e in linea.

La tabella che segue illustra dove trovare ulteriori prodotti software e informazioni su servizi relativi a iPod.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Servizio e assistenza, discussioni, tutorial e download di software Apple	Vai a: www.apple.com/it/support/ipodnano
Utilizzo di iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per un tutorial in linea di iTunes (disponibile solo in alcuni paesi) visita il sito web www.apple.com/it/support/itunes .
Utilizzo di iPhoto (su Mac OS X)	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzo di iCal (su Mac OS X)	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Informazioni aggiornate su iPod nano	Vai a: www.apple.com/it/ipodnano
Registrazione di iPod nano	Per effettuare la registrazione di iPod nano, installa iTunes sul computer e collega iPod nano.
Ricerca del numero di serie di iPod nano	Cerca sul retro di iPod nano oppure scegli Impostazioni > Informazioni su, quindi premi il pulsante centrale. In iTunes (con iPod nano collegato al computer), seleziona iPod nano nell'elenco dispositivi, quindi fai clic sul pannello Impostazioni.
Ottenere l'assistenza in garanzia	In primo luogo, segui i consigli contenuti in questo opuscolo, nell'aiuto su schermo e nelle risorse in linea. Quindi vai a: www.apple.com/it/support/ipodnano

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)
이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community



中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Sostituzione e smaltimento della batteria

La batteria ricaricabile di iPod nano deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi Apple autorizzato. Per informazioni sul servizio di sostituzione delle batterie, vai a: www.apple.com/it/support/ipod/service/battery

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

iPod deve essere smaltito correttamente secondo le leggi e normative locali. Poiché questo prodotto contiene una batteria, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPod diventa inutilizzabile, contatta Apple o le autorità locali per informazioni sulle alternative di riciclaggio.

Per informazioni sul programma di riciclo di Apple, consulta il sito web: www.apple.com/it/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



China:

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Unione Europea-Informazioni sullo smaltimento:



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna a ridurre l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, consulta: www.apple.com/it/environment

© 2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Finder, il logo FireWire e Shuffle sono marchi di Apple Inc. iTunes Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. NIKE è un marchio di NIKE, Inc. e società affiliate ed è concesso in licenza. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, prende parte direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa.

T019-1716/11-2009