Petunjuk Pengguna

iPod nano

Konten

4 **Bab 1: iPod nano Selayang Pandang**
4 Tinjauan iPod nano
5 Aksesori
5 Layar Utama
6 Ikon status

7 **Bab 2: Memulai**
7 Mengatur iPod nano

9 **Bab 3: Dasar-dasar**
9 Menggunakan Multi-Touch
11 Mengatur preferensi
13 Menyambungkan dan melepaskan iPod nano
13 Tentang baterai
15 Mengatur penyelarasan iTunes

18 **Bab 4: Musik dan Audio Lainnya**
18 Memutar musik
21 Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U
23 Membuat daftar putar di iPod nano
25 Mengontrol volume

28 **Bab 5: Video**
28 Menambahkan video ke iPod nano
28 Menonton video di iPod nano
29 Menonton film sewaan

31 **Bab 6: Radio FM**
31 Mendengarkan radio FM
32 Menjeda siaran langsung radio
33 Mencari stasiun radio lokal dan mengatur favorit
34 Memberi label lagu untuk peninjauan dan pembelian
34 Mengatur cakupan radio Anda

36 **Bab 7: Fitnes**
36 Mengatur preferensi Fitnes
37 Menghitung langkah
38 Berolahraga menggunakan musik
39 Menskalakan iPod nano
40 Melihat dan mengelola data fitnes

42 Bab 8: Foto
42 Melihat foto di iPod nano
43 Menyelaraskan foto

46 Bab 9: Jam
46 Menyesuaikan jam
47 Menggunakan stopwatch
47 Menggunakan timer

49 Bab 10: Memo Suara
49 Merekam memo suara
49 Mendengarkan rekaman
50 Mengelola rekaman

52 Bab 11: Aksesibilitas
52 Fitur-fitur Akses Universal
52 Menggunakan VoiceOver
54 Mengatur Audio Mono
54 Membalikkan warna layar
55 Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas dengan cepat

56 Bab 12: Aksesori EarPod dan Bluetooth
56 Menggunakan EarPod Apple
56 Menggunakan EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon
57 Menyambungkan ke Aksesori Bluetooth
59 Beralih antarperangkat output audio

60 Bab 13: Kiat dan Pemecahan Masalah
60 Saran umum
64 Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod

65 Bab 14: Keselamatan dan Penanganan
65 Informasi penting keselamatan
67 Informasi penting penanganan

68 Bab 15: Mempelajari Lebih Lanjut, Layanan, dan Dukungan

69 Informasi Pemenuhan Syarat Sesuai Peraturan

iPod nano Selayang Pandang

1


Tinjauan iPod nano




Untuk	Melakukan ini
Nyalakan atau matikan layar saat mendengarkan musik atau audio lainnya	Tekan tombol Tidur/Bangun.
Matikan iPod nano sepenuhnya, atau hidupkan kembali	Tahan tombol Tidur/Bangun untuk beberapa detik.
Menyesuaikan volume saat mendengarkan lagu atau media lain	Tekan tombol Volume Naik atau Volume Turun. Tombol-tombol ini juga mengontrol volume untuk alarm dan bunyi lainnya.
Memutar atau menjeda audio	Tekan tombol Putar/Jeda.
Ke track audio berikutnya	Tekan tombol Putar/Jeda dua kali.
Ke track audio sebelumnya	Tekan tombol Putar/Jeda tiga kali.
Kembali ke layar Utama	Tekan tombol Utama.

Aksesori

Aksesori berikut disertakan bersama iPod nano:

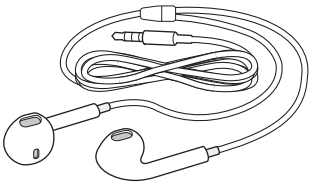

EarPod Apple

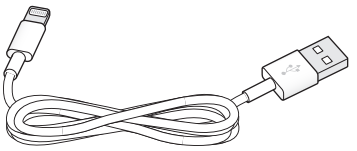

Kabel Lightning ke USB

Gunakan Kabel Lightning Ke USB untuk menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, menyelaraskan konten, dan mengisi daya baterai. Anda juga dapat menggunakan kabel dengan Adaptor Daya USB Apple (dijual terpisah).

Gunakan EarPod Apple untuk mendengarkan musik, buku audio, dan podcast. EarPod juga berfungsi sebagai antena untuk mendengarkan siaran radio.

Untuk informasi tentang penggunaan aksesori dengan iPod nano, termasuk headset opsional dan perangkat Bluetooth®, lihat Bab 12, Aksesori EarPod dan Bluetooth, di halaman 56.

Layar Utama

Saat Anda menghidupkan iPod nano, Anda akan melihat layar Utama. Ketuk ikon di layar Utama untuk membukanya, lalu gunakan gerakan untuk menavigasi (lihat Menggunakan Multi-Touch di halaman 9).

Anda akan melihat ikon-ikon layar Utama ini saat pertama kali menyalakan iPod nano:

	**Musik**	Menyediakan akses cepat ke musik Anda dan konten audio lain berdasarkan daftar putar, artis, lagu, dan lain-lain.
	**Video**	Menyediakan akses cepat ke film dan video Anda, yang diatur menurut tipe.
	**Fitnes**	Membuka fitur Fitnes, di mana Anda dapat menghitung jumlah langkah untuk berjalan atau berlari, serta mencatat waktu, jarak, kecepatan, dan kalori yang dibakar saat latihan.
	**Podcast**	Menampilkan podcast yang disinkronisasi dari iTunes library Anda.
	**Foto**	Menampilkan foto-foto yang diselaraskan dari komputer Anda.
	**Radio**	Membuka penyetel radio FM, jika EarPod atau headphone tersambung ke iPod nano.

Gesek ke kiri untuk melihat ikon tambahan ini di layar kedua:

	**Jam**	Membuka jam, stopwatch, dan timer.
	**Pengaturan**	Membuka pengaturan iPod nano dan fitur-fiturnya.

	**Buku Audio**	Menampilkan buku-buku audio yang diselaraskan dari perpustakaan iTunes Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki buku audio).
	**iTunes U**	Menampilkan koleksi iTunes U yang diselaraskan dari perpustakaan iTunes Anda (tidak muncul jika Anda tidak memiliki koleksi).
	**Memo Suara**	Membuka kontrol untuk merekam dan mengelola memo suara. Terlihat hanya jika mikrofon tersambung ke iPod nano, atau jika terdapat rekaman memo suara di iPod nano.

Ikon status

Ikon-ikon di bar status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPod nano:

	Bluetooth dinyalakan, tetapi tidak dipasangkan atau disambungkan dengan perangkat Bluetooth, atau perangkat yang dipasangkan berada di luar jangkauan atau dimatikan.
 atau	Bluetooth dinyalakan dan disambungkan dengan perangkat Bluetooth. Warnanya bergantung pada warna bar status.
	Radio sedang diputar.
	Lagu, podcast, buku audio, atau episode iTunes U sedang diputar.
	Lagu, podcast, buku audio, episode iTunes U, atau siaran radio dijeda.
	Langkah sedang dihitung.
	Menunjukkan tingkat baterai atau status pengisian daya.

Memulai

2


⚠ ***PERINGATAN:*** Untuk menghindari kerusakan, baca Informasi penting keselamatan di halaman 65 sebelum menggunakan iPod nano.

Mengatur iPod nano

Untuk memulai, atur iPod nano menggunakan iTunes di komputer Anda. Selama pengaturan, Anda dapat membuat akun iTunes Store atau menggunakan akun yang sudah ada. (iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.) iTunes juga menampilkan dan mencatat nomor seri iPod nano Anda saat tersambung, jika Anda memerlukannya.

Mengatur iPod nano:

1. Download, lalu instal iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/download. Anda memerlukan iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru.
2. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang disertakan dengan iPod nano.

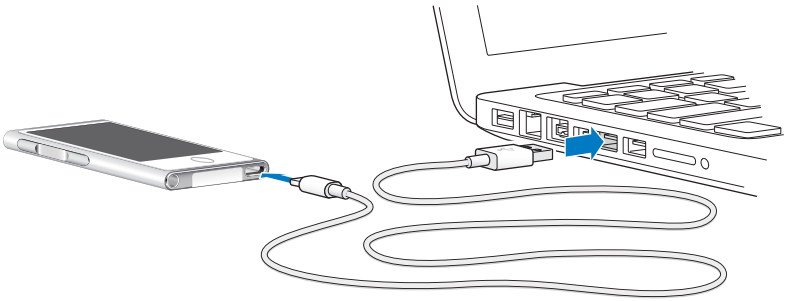

3. Ikuti petunjuk di layar iTunes untuk mendaftarkan iPod nano dan menyelaraskan iPod nano dengan lagu-lagu dari perpustakaan iTunes Anda.

   Jika Anda memerlukan bantuan menggunakan Setup Assistant iPod nano, lihat Mengatur penyelarasan iTunes di halaman 15.

   Saat iPod nano disinkronisasi dengan komputer Anda, iPod nano akan menampilkan "Penyelarasan sedang Berlangsung." Saat sinkronisasi selesai, iTunes akan menampilkan "iPod sync is complete."
4. Pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi daya baterai selama sekitar tiga jam atau hingga ikon baterai menunjukkan sudah terisi penuh untuk hasil terbaik.

   Jika iPod nano tersambung ke port USB, daya baterai tidak akan diisi jika komputer dimatikan atau dalam mode tidur.

   Anda dapat melepaskan iPod nano sebelum daya baterai terisi penuh, dan Anda dapat menyelaraskan selama pengisian daya baterai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tentang baterai di halaman 13.

5 Lepaskan kabel dari iPod nano jika sudah selesai.

Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan "Tersambung" atau "Menyeleraskan". Untuk menghindari kerusakan file di iPod nano, keluarkan iPod nano sebelum melepaskan kabel jika Anda melihat salah satu pesan ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang melepaskan iPod nano dengan aman, lihat Melepaskan iPod nano dari komputer Anda di halaman 13.

Dasar-dasar

3

Anda dapat mengontrol iPod nano dengan gerakan cepat di layar Multi-touch, dengan tombol-tombol di bagian atas dan samping iPod nano, dan dengan kontrol-kontrol di aksesori yang kompatibel. Anda dapat menyesuaikan iPod nano dengan pengaturan preferensi, dan menyelaraskannya dengan komputer Anda menggunakan iTunes. Pelajari cara menyambungkan dan melepaskan iPod nano dengan benar, dan cara mengisi baterai dan menghemat daya baterai.

Menggunakan Multi-Touch

Layar Multi-Touch dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan iPod nano.


Mengetuk dan mengetuk dua kali

Ketuk ikon untuk membukanya, atau untuk memilih item dalam menu atau daftar. Anda dapat mengetuk foto dua kali dengan cepat untuk memperbesar, lalu mengetuk dua kali lagi untuk memperkecil. Saat menonton video, ketuk dua kali untuk mengubah cara video menyesuaikan layar.



Menggesek


Geser ke samping untuk berpindah ke layar berikutnya atau sebelumnya.

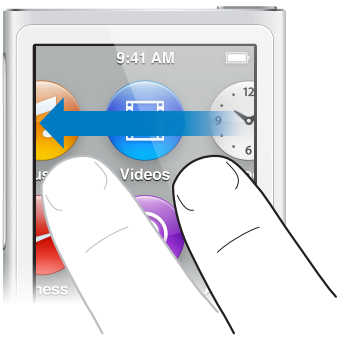

Menjentik


Jentikkan jari Anda dengan cepat ke atas atau ke bawah untuk menggulir dengan cepat. Anda dapat menunggu pengguliran hingga berhenti, atau sentuh di mana saja pada layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Di beberapa daftar, seperti Daftar Putar, Anda dapat menjentik ke bawah untuk menampilkan kontrol pengeditan di bagian atas.

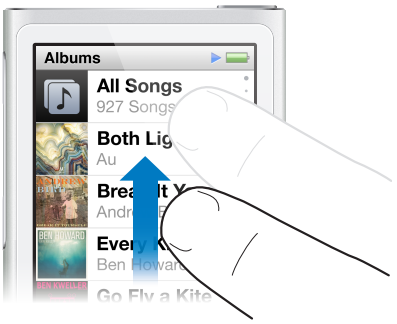


Menyeret

Seret di scrubber bar atau slider untuk menggerakkan kontrolnya.

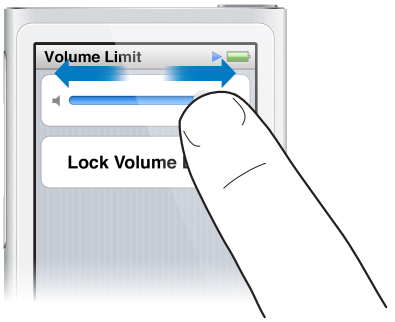

Memperbesar atau memperkecil

Saat melihat foto, Anda dapat memperbesar atau memperkecil secara bertahap. Regangkan jari Anda untuk membuat foto terlihat lebih besar, atau jepit jari untuk membuat foto terlihat lebih kecil. Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memperbesar ke ukuran maksimum, lalu ketuk dua kali lagi untuk memperbesar semuanya.

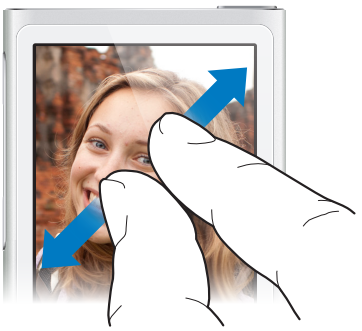

Berikut adalah cara-cara lain untuk mengontrol iPod nano menggunakan gerakan dan tombol-tombol iPod nano:

Mematikan iPod nano sepenuhnya, atau menyalakannya kembali	Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik untuk mematikan iPod nano sepenuhnya. Audio yang sedang diputar akan dimatikan. Untuk menghidupkan kembali iPod nano setelah dimatikan dengan cara ini, tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik.
Membangunkan iPod nano dari tidur	Tekan tombol Tidur/Bangun.
Mematikan layar	Tekan tombol Tidur/Bangun. Musik atau audio lain yang sedang diputar akan terus diputar.
Menyalakan cahaya latar	Ketuk layar jika cahaya latar redup.
Mengatur ulang iPod nano (jika tidak merespons)	Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama ◯ selama enam detik, hingga layar menjadi gelap. Logo Apple muncul setelah beberapa detik, diikuti dengan layar Utama.
Memilih item	Ketuk item tersebut.
Ke layar sebelumnya	Gesek ke kanan.
Ke layar berikutnya (jika tersedia)	Gesek ke kiri.
Ke bagian atas daftar	Ketuk baris status di bagian atas layar.
Melihat semua lagu, nama artis, atau nama album	Gesek perlahan melalui nama tersebut.
Langsung ke layar Utama	Tekan tombol Utama ◯.
Langsung ke layar Diputar Sekarang	Tekan tombol Utama ◯ dua kali.

Mengatur preferensi

Anda dapat menyesuaikan layar iPod nano, mengubah tampilan tanggal dan waktu, menyalakan Bluetooth, dan mengatur preferensi lain di Pengaturan. Pengaturan adalah juga di mana Anda mengatur preferensi Anda untuk menikmati musik, video, foto, dan radio.

Membuka Pengaturan untuk iPod nano

- Gesek ke kiri di layar Utama, lalu ketuk Pengaturan.

Mendapatkan informasi tentang iPod nano

Anda dapat mendapatkan detail tentang iPod nano Anda di Pengaturan > Umum > Mengenai:

- Kapasitas dan jumlah ruang yang tersedia
- Jumlah lagu, foto, dan video di iPod nano
- Nomor seri, model, dan versi perangkat lunak
- Alamat Bluetooth
- Hak cipta, pengatur, dan informasi hukum

Pengaturan Umum

Ketuk Pengaturan > Umum untuk melihat preferensi-preferensi ini:

Tingkat Kecerahan	Menyesuaikan tingkat kecerahan layar. Atur tingkat kecerahan lebih rendah untuk mengurangi penggunaan daya baterai.

Wallpaper	Mengatur gambar latar belakang untuk layar Utama. Ketuk pola untuk melihat tampilannya pada layar, lalu ketuk Batalkan atau Atur.
Tanggal & Waktu	Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu. Ubah tampilan tanggal menjadi waktu 24 jam. Menampilkan jam saat iPod nano dibangunkan. Pilih tampilan jam (lihat Menyesuaikan jam di halaman 46).
Bahasa	Mengatur bahasa untuk iPod nano.
Aksesibilitas	Menyalakan VoiceOver dan mono audio. Membalikkan warna layar. Mengatur pintasan untuk menyalakan dan mematikan fitur-fitur aksesibilitas. Untuk informasi tentang fitur aksesibilitas, lihat Fitur-fitur Akses Universal di halaman 52.

Pengaturan musik

Ketuk Pengaturan > Musik untuk mengatur preferensi-preferensi ini:

Goyang - Acak	Matikan atau nyalakan kemampuan untuk menggoyang iPod nano dengan cepat untuk melompat ke lagu mana pun.
Cek Suara	iTunes dapat secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga diputar pada tingkat volume yang relatif sama.
EQ	Memilih pengaturan equaliser.
Batas Volume.	Mengatur batas volume maksimum pada iPod nano, dan menetapkan kode sandi untuk mencegah pengaturan diubah tanpa sepengetahuan Anda.
Audio Crossfade	Menghilangkan suara pada akhir lagu dan memunculkan di awal lagu berikutnya secara otomatis.
Kompilasi Grup	Mengelompokkan lagu-lagu dari kompilasi. Kompilasi ditunjukkan sebagai subkategori di bawah Artis dan Genre spesifik, di Musik.

Mengatur video, foto, dan radio

Anda dapat mengatur preferensi di Pengaturan untuk bagaimana menonton video, mendengarkan radio, dan melihat foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- Bab 5, Video, di halaman 28.
- Bab 6, Radio FM, di halaman 31.
- Bab 8, Foto, di halaman 42.

Mengatur ulang preferensi

Anda dapat mengatur ulang iPod nano ke pengaturan default tanpa memengaruhi konten yang telah diselaraskan.

Mengatur ulang semua pengaturan:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan.
2. Ketuk Set Ulang Pengaturan.
3. Ketuk Set Ulang, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.
4. Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk Selesai.

Menyambungkan dan melepaskan iPod nano

Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer Anda untuk menyeleraskan file dan mengisi baterai iPod nano. Anda dapat menyeleraskan lagu dan mengisi baterai secara bersamaan.

Penting: Baterai tidak akan terisi kalau komputer berada dalam mode tidur atau siaga.

Menyambungkan iPod nano ke Komputer Anda

iTunes menyeleraskan lagu-lagu di iPod nano secara otomatis saat Anda menyambungkannya ke komputer, kecuali Anda memilih pengaturan sinkronisasi lain di iTunes.

Menyambungkan iPod nano ke komputer Anda:

- Sambungkan Kabel Lightning Ke USB yang disertakan ke port USB 3.0 atau port USB 2.0 berdaya tinggi di komputer. Sambungkan ujung lainnya ke iPod nano.

  Port USB pada sebagian besar papan ketik tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai iPod nano.

Melepaskan iPod nano dari komputer Anda

Jika lampu latar mati, tekan tombol Tidur/Bangun untuk menyalakan lampu latar, sehingga Anda dapat melihat apakah aman untuk melepaskan iPod nano.

Melepaskan iPod nano:

- Tunggu hingga Anda melihat layar Utama, atau pesan yang mengatakan OK untuk melepaskan, lalu lepaskan kabel dari iPod nano.

  Jangan lepaskan iPod nano jika Anda melihat pesan "Tersambung" atau "Menyeleraskan". Untuk mencegah kerusakan file di iPod nano, Anda harus mengeluarkan (eject) iPod nano sebelum melepaskan kabel saat Anda melihat pesan tersebut.

Mengeluarkan iPod nano:

- *Di iTunes,* pilih Controls > Eject Disk, atau klik tombol Keluarkan di bagian samping iPod nano.
- *Jika Anda menggunakan Mac,* Anda juga dapat menyeret ikon iPod nano di desktop ke Tempat Sampah.
- *Jika Anda menggunakan PC Windows,* Anda juga dapat mengeluarkan iPod nano di My Computer, atau dengan mengeklik ikon Safely Remove Hardware di tray sistem Windows, lalu memilih iPod nano.

Jika Anda secara tidak sengaja melepaskan iPod nano tanpa mengeluarkannya, sambungkan kembali iPod nano ke komputer Anda dan sinkronkan kembali.

Tentang baterai

PERINGATAN: Untuk informasi keselamatan penting tentang baterai dan mengisi iPod nano, lihat Informasi penting keselamatan di halaman 65.

iPod nano memiliki baterai internal yang tidak dapat diganti oleh pengguna. Untuk hasil yang terbaik, pertama kali Anda menggunakan iPod nano, isi daya baterai selama sekitar tiga jam atau hingga ikon baterai menunjukkan sudah terisi penuh.

Baterai iPod nano akan terisi 80 persen dalam waktu sekitar satu setengah jam, dan akan terisi penuh dalam waktu sekitar tiga jam. Jika Anda mengisi daya iPod nano saat menambahkan file, memutar musik, mendengarkan radio, atau melihat pertunjukan slide, pengisian daya mungkin memerlukan waktu yang lebih lama.

Mengisi baterai

Anda dapat mengisi daya baterai iPod nano dengan menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, atau dengan menggunakan Adaptor USB Apple (dijual secara terpisah).

Mengisi daya baterai menggunakan komputer Anda:


- Sambungkan iPod nano ke port USB 3.0 atau port USB 2.0 berdaya tinggi di komputer. Komputer harus dinyalakan dan tidak dalam mode tidur.

Penting: Jika pesan "Sambungkan ke Daya" muncul di layar iPod nano, baterai perlu diisi sebelum iPod nano dapat dikomunikasikan dengan komputer Anda. Lihat Jika iPod nano menampilkan pesan "Sambung ke Daya" di halaman 61.

Jika Anda ingin mengisi daya baterai iPod nano saat Anda berada jauh dari komputer, Anda dapat membeli Adaptor Daya USB Apple.

Mengisi daya baterai menggunakan Adaptor Daya USB Apple:

1. Sambungkan Kabel Lightning Ke USB ke Kabel USB ke Adaptor Daya USB Apple.
2. Sambungkan ujung lain Kabel Lightning Ke USB ke iPod nano.
3. Colok Adaptor Daya USB Apple ke stopkontak yang berfungsi.

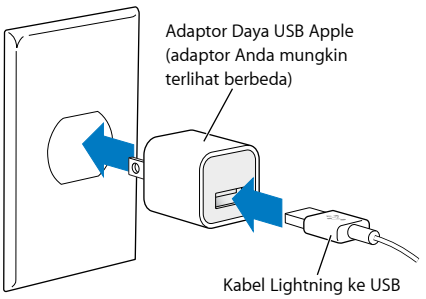

PERINGATAN: Pastikan adaptor daya sudah benar-benar terpasang sebelum mencolokkannya ke stopkontak.

Memahami keadaan baterai

Jika iPod nano tidak disambungkan ke sumber daya, ikon baterai di pojok kanan atas layar iPod nano menampilkan perkiraan seberapa banyak daya baterai tersisa.


Baterai terisi kurang dari 20%


Baterai terisi sekitar setengah


Baterai terisi penuh

Jika iPod nano disambungkan ke sumber daya, ikon baterai akan berubah untuk menunjukkan baterai sedang diisi atau sudah terisi penuh. Anda dapat melepaskan dan menggunakan iPod nano sebelum baterai terisi penuh.


Baterai sedang diisi (petir)


Baterai sudah terisi penuh (steker)

Catatan: Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus pengisian daya yang terbatas dan pada akhirnya perlu diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Masa pakai baterai dan jumlah siklus pengisian daya bervariasi menurut penggunaan dan pengaturan. Untuk informasi, buka www.apple.com/id/batteries.

Menghemat daya

iPod nano mengelola masa pakai baterai secara pintar saat Anda menggunakannya. Untuk menghemat daya, layar iPod nano meredup jika Anda tidak menyentuhnya selama dua puluh detik, lalu mati. Untuk menyalakan atau mematikan layar lagi, tekan tombol Tidur/Bangun.

Bila tidak ada aktivitas pada iPod nano (audio atau video tidak diputar dan tidak ada gerakan yang terdeteksi saat jumlah langkah dihitung), iPod nano mati secara otomatis. Untuk menyalakan kembali iPod nano setelah dimatikan dengan cara ini, tekan tombol Tidur/Bangun.

Anda juga dapat mematikan iPod nano sepenuhnya dengan menekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik. Bila Anda mematikan iPod nano dengan cara ini, tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik untuk menghidupkan kembali.

Jika iPod nano dimatikan:

- Musik atau audio lain yang sedang diputar akan dihentikan
- Radio yang dijeda akan dihapus
- Menghentikan pertunjukan slide yang sedang diputar
- Menghentikan pertunjukan slide yang sedang diputar
- Menyimpan memo suara yang sedang direkam
- Berhenti menghitung jumlah langkah
- Data olahraga Nike+ akan dihentikan dan disimpan

Selama iPod nano dimatikan, Anda tidak akan mendengar alarm apa pun jika timer berakhir. Saat Anda menyalakan kembali iPod nano, alarm yang belum berakhir akan aktif sesuai jadwal.

Jika Anda tidak tersambung ke atau menggunakan perangkat Bluetooh, matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth untuk menghemat daya.

Mengatur penyelarasan iTunes

iTunes merupakan aplikasi perangkat lunak gratis yang Anda gunakan untuk menyelaraskan koleksi musik, buku audio, podcast, foto, dan iTunes U antara komputer dan iPod nano, serta mengirimkan hasil latihan ke situs web Nike+. Anda memerlukan iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru untuk menggunakan fitur-fitur iPod nano.

Anda dapat mempratinjau dan mendownload konten dari iTunes Store (tersedia di negara-negara terpilih) ke iTunes di komputer Anda. Untuk mempelajari iTunes dan iTunes Store, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Menyelaraskan secara otomatis

Saat Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, iPod nano secara otomatis akan diperbarui untuk mencocokkan item-item di iTunes library Anda. Saat pembaruan selesai, akan muncul pesan pada iTunes "iPod update is complete," dan baris pada bagian bawah jendela iTunes menampilkan ruang disk yang digunakan isi dengan tipe yang berbeda. Anda dapat menyeleraskan iPod nano secara otomatis hanya dengan satu komputer pada satu waktu.

Penting: Saat pertama kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer yang belum diselaraskan, pesan akan menanyakan apakah Anda ingin menyelaraskan lagu secara otomatis. Jika Anda mengkonfirmasi pesan tersebut, maka semua lagu, buku audio, dan isi lainnya dihapus dari iPod nano dan diganti dengan lagu dan item lain dari komputer tersebut.

Anda dapat mencegah penyelarasan iPod nano saat menyambungkannya ke komputer selain dari komputer yang biasa digunakan untuk penyelarasan.

Mematikan penyelarasan otomatis pada iPod nano:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer, lalu buka iTunes.
2. Di panel iTunes Summary, jangan centang "Open iTunes when this iPod is connected".
3. Klik Apply.

Jika Anda mematikan penyelarasan otomatis, Anda masih dapat menyelaraskan dengan tombol Selaraskan.

Mengelola iPod nano secara manual

Jika Anda mengelola iPod nano secara manual, Anda dapat menambahkan konten dari berbagai komputer ke iPod nano tanpa menghapus item-item yang sudah ada di iPod nano.

Mengatur iPod nano untuk mengelola musik secara manual akan mematikan opsi sinkronisasi otomatis di panel Music, Podcasts, iTunes U, dan Photos. Anda tidak dapat secara manual mengelola beberapa item dan secara otomatis mensinkronisasi item lainnya dalam waktu bersamaan.

Catatan: Genius Mixes tidak berfungsi jika Anda mengelola isi secara manual. Anda masih dapat menyelaraskan daftar putar Genius ke iPod nano secara manual, dan membuat daftar putar Genius pada iPod setelah penyelarasan manual isi Genius. Lihat Memainkan Campuran Genius di halaman 25.

Mengatur iTunes agar mengelola isi secara manual:

1. Buka iTunes Preferences (di menu di bawah iTunes), lalu klik Devices.
2. Pilih "Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically," lalu klik OK.
3. Di jendela iTunes, pilih iPod nano, lalu klik Summary.
4. Di bagian Options, pilih "Manually manage music and videos."
5. Klik Apply.

Saat Anda mengelola konten di iPod nano secara manual, Anda harus selalu mengeluarkan iPod nano dari iTunes sebelum melepaskannya. Lihat Melepaskan iPod nano dari komputer Anda di halaman 13. Anda dapat menset ulang iPod nano untuk menyelaraskan secara otomatis kapan pun—jangan centang "Manually manage music," lalu klik Apply. Anda mungkin perlu memilih ulang opsi penyelarasan.

Mentransfer konten yang dibeli ke komputer lain

Isi yang Anda beli di iTunes pada satu komputer dapat ditransfer dari iPod nano ke iTunes library di komputer lain. Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar isi dari akun iTunes Store Anda.

Mentransfer konten yang dibeli ke komputer lain:

1. Buka iTunes di komputer lain dan pilih Store > Authorize This Computer.
2. Sambungkan iPod nano ke komputer yang baru diotorisasi.
3. Pada iTunes, pilih File > Transfer Purchases from iPod.

Musik dan Audio Lainnya

4


iPod nano mempermudah menemukan dan mendengarkan lagu, podcast, dan program-program iTunes U. Anda dapat mengulang lagu, mempercepat maju, mengacak, dan membuat daftar lagu menggunakan layar Multi-Touch. Anda dapat memutar Campuran Genius—lagu-lagu yang sesuai dari perpustakaan Anda—atau buat daftar putar Genius berdasarkan lagu favorit.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Memutar musik

Saat lagu diputar, sampul albumnya ditampilkan di layar Diputar Sekarang, dan ikon Putar ▶ atau Jeda ⏸ muncul di bar status di bagian atas layar lain. Anda dapat menelusuri musik di iPod nano dan mengubah pengaturan saat mendengarkan musik atau konten audio lainnya.

Catatan: iPod nano harus dikeluarkan dari komputer untuk memutar lagu dan audio lain.

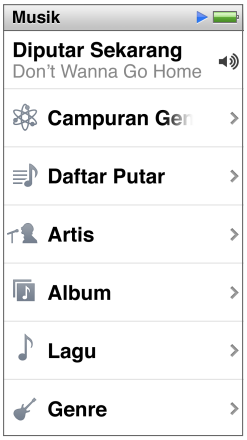


Memutar lagu:
Lakukan salah satu hal berikut:

- Ketuk Musik di layar Utama, ketuk kategori (Daftar Putar, Album, atau pengelompokkan lainnya), lalu ketuk lagu.
- Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) untuk memutar lagu secara acak. Jika lagu dijeda, lagu yang dijeda lanjut memutar.
- Goyang iPod nano dengan cepat untuk memutar lagu yang diacak.

Jika Anda mematikan iPod nando saat musik atau audio lain diputar (dengan menekan terus tombol Tidur/Bangun), lagu dijeda. Saat Anda menyalakan kembali iPod nano, ketuk ▶ atau tekan tombol Putar/Jeda untuk melanjutkan pemutaran.


Menemukan lagu di perpustakaan musik Anda:
Lakukan salah satu hal berikut:

- Jentik untuk menggulir dengan cepat melalui daftar lagu dan album, lalu ketuk bar menu untuk kembali ke bagian atas daftar.
- Gesek perlahan di judul dari kanan ke kiri untuk melihat semua teks (judul menggulir sehingga Anda dapat membaca semuanya).
- Seret jari Anda ke bawah daftar indeks untuk menampilkan huruf yang lebih besar di daftar. Saat Anda mendapatkan huruf yang diinginkan, angkat jari.

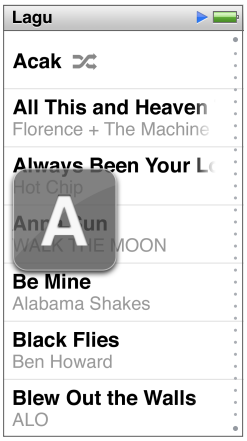

Mengontrol pemutaran lagu

Anda dapat mengontrol pemutaran menggunakan kontrol lagu di layar Diputar Sekarang, tombol Putar/Jeda (antara tombol volume di iPod nano), tombol di EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon (tersedia secara terpisah), dan peralatan audio yang kompatibel lainnya.

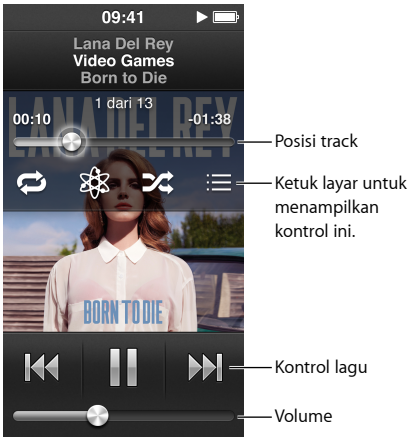

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan dengan kontrol lagu dan tombol-tombol iPod nano:

Menjeda lagu	Ketuk ⏸, tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume), atau lepas EarPod.
Memutar lagu yang dijeda	Ketuk ▶, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Memulai lagu dari awal	Ketuk ⏮.
Memutar lagu sebelumnya	Ketuk ⏮ dua kali.

Melompat ke lagu berikutnya	Ketuk ⏭, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali.
Mempercepat atau memutar balik lagu	Tekan dan tahan ⏭ atau ⏮.
Mengulang lagu	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk 🔁. Ketuk lagi untuk menampilkan pilihan lain: 🔁 = Mengulang semua lagu di album atau daftar saat ini. 🔂 = Hanya mengulang lagu yang sedang diputar terus menerus.
Membuat daftar lagu Genius	Putar lagu, ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk ⚛.
Mengacak lagu	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk 🔀. Jika "Goyang - Acak" dinyalakan di Pengaturan, goyang iPod nano dengan cepat.
Melompat ke bagian mana pun di lagu	Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan agar presisi menjadi lebih baik. Semakin ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Menilai lagu	Ketuk layar Diputar Sekarang, ketuk ☰, lalu seret jari Anda di sepanjang titik-titik di bagian atas layar.
Melihat lagu dari album	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk ☰, atau ketuk album di daftar Album.
Mengubah di mana audio dirutekan	Ketuk ikon perutean audio di samping kontrol volume, lalu ketuk perangkat di mana Anda ingin audio diputar.

Mengacak lagu

Anda dapat memutar lagu, album, atau daftar putar dalam urutan acak, dan mengatur iPod nano untuk mengacak lagu saat Anda menggoyangnya dengan cepat.



Berikut beberapa cara untuk mengacak musik Anda:

Mengacak dan memutar semua lagu	Ketuk Acak di bagian atas daftar Lagu. iPod nano akan mulai memutar lagu dari perpustakaan iPod nano secara acak, melompati buku audio, podcast, dan koleksi iTunes U.
Mengacak lagu dari layar Diputar Sekarang	Ketuk layar, lalu ketuk 🔀.

Gunakan "Goyang - Acak"	Ketika layar aktif, Anda dapat menggoyang iPod nano dengan cepat untuk melompat ke lagu mana pun. Jika layar mati, tekan tombol Tidur/Bangun sebelum Anda menggoyang. "Goyang - Acak" aktif secara default, namun Anda dapat menonaktifkannya di Pengaturan > Musik.

Memutar koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U

Podcast adalah acara gratis, yang dapat didownload dan tersedia di iTunes Store. Podcast diatur berdasarkan acara, episode dalam suatu acara, dan bab dalam suatu episode. Jika Anda berhenti memutar podcast dan kembali lagi nanti, podcast akan mulai dimainkan dari posisi di mana Anda berhenti tadi.

Buku Audio tersedia untuk pembelian dan download dari iTunes Store. Saat Anda mendengarkan buku audio yang dibeli dari iTunes Store atau audible.com, laju pemutarannya dapat diatur menjadi lebih cepat atau lebih lambat daripada laju normal. Anda hanya melihat ikon Buku Audio di layar Utama jika Anda menyelaraskan buku audio dari iTunes Library.


iTunes U adalah bagian dari iTunes Store yang meliputi pelajaran gratis, pelajaran bahasa, dan masih banyak lagi, yang dapat Anda download dan nikmati di iPod nano. Konten iTunes U diatur berdasarkan koleksi, item dalam koleksi, pengarang, dan penyedia. Anda hanya dapat melihat ikon iTunes U di layar Utama jika konten iTunes U diselaraskan dari iTunes Library.

Menemukan Koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U:

- Di layar Utama, ketuk Podcast (atau Buku Audio, atau iTunes U), lalu ketuk acara atau judul.

Podcast, Buku Audio, and iTunes U juga ditampilkan di Musik.

Koleksi acara Podcast dan iTunes U muncul dalam urutan kronologis, sehingga Anda dapat memutarnya sesuai urutan peluncurannya. Titik biru menandai acara dan episode yang belum diputar. Setelah Anda selesai mendengarkan episode podcast atau program iTunes U, episode berikutnya yang belum diputar atau baru diputar sebagian akan dimulai secara otomatis.

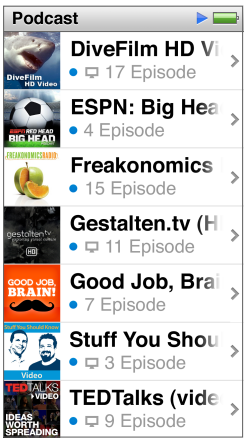

Untuk informasi lebih lanjut tentang mendownload dan mendengarkan podcast, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Lalu cari "podcasts."

Mengontrol pemutaran untuk koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U

Kontrol untuk koleksi podcast, buku audio, dan iTunes U agak berbeda dari kontrol untuk lagu.




Berikut adalah cara-cara menggunakan kontrol di layar dan tombol iPod nano untuk mengontrol pemutaran podcast, iTunes U, dan buku audio:

Jeda	Ketuk ⏸, lepas EarPod, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Melanjutkan program yang dijeda	Ketuk ▶, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Memulai lagi	Ketuk ⏮.
Memutar episode atau bab sebelumnya	Ketuk ⏮ di awal episode atau bab, atau ketuk ⏮ dua kali selama pemutaran.
Memutar episode atau bab berikutnya	Ketuk ⏭, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali.
Melompat ke titik mana pun di koleksi podcast, buku audio, atau iTunes U	Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan agar presisi menjadi lebih baik. Semakin ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Memutar 30 detik terakhir	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk 30.
Mengatur laju pemutaran	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk 1X. Ketuk kembali untuk mengubah kecepatan. 2X = Memutar kecepatan ganda. 1X = Memutar kecepatan normal. ½X = Memutar kecepatan setengah.
Lihat episode atau bagian untuk podcast, iTunes U, atau buku audio	Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk ☰.
Lihat informasi mengenai podcast, iTunes U, atau buku audio	Ketuk layar Diputar Sekarang.

Membuat daftar putar di iPod nano

Anda dapat membuat daftar putar Anda sendiri yang berisi lagu, podcast, dan buku audio; atau menggunakan Genius untuk membuat daftar putar Genius, bahkan saat iPod nano tidak tersambung ke komputer Anda. Daftar putar yang Anda buat di iPod nano diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

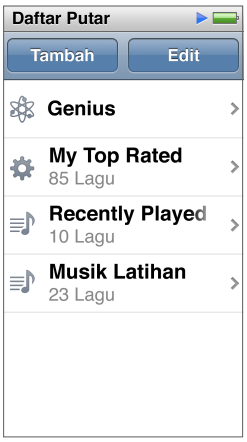

Membuat dan mengedit daftar putar

Anda dapat membuat dan mengedit daftar putar Anda sendiri di iPod nano.

Membuat daftar putar:

1. Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar.
2. Jentik ke bawah, lalu ketuk Tambah.
3. Ketuk salah satu kategori (Lagu, Album, Podcast, dan seterusnya), lalu ketuk item-item yang ingin Anda tambahkan.

   Jangan ketuk Selesai hingga Anda telah menambahkan semua yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar tersebut.
4. Gesek ke kiri untuk terus menambahkan isi.


   Anda dapat menambahkan isi dari segala kategori. Misalnya, Anda dapat mencampur podcast dengan lagu dalam satu daftar putar.
5. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

   Daftar putar yang baru akan dinamai Daftar Putar Baru 1 (atau Daftar Putar Baru 2, dan seterusnya). Saat berikutnya Anda menyelaraskan, Anda dapat mengganti judul di iTunes. Saat Anda menyelaraskan lagi, judul daftar putar di iPod nano akan diperbarui.

Menghapus item dari daftar putar:

1. Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar, lalu ketuk daftar putar yang ingin Anda edit.
2. Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.
3. Ketuk ⛔ di samping item yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus saat muncul di sebelah kanan.

4 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

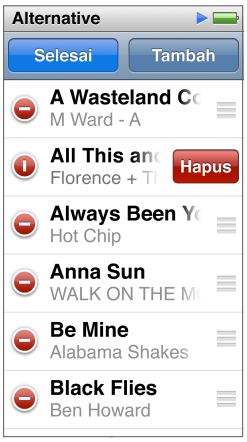

Menghapus daftar putar:

1 Di layar Utama, ketuk Musik > Daftar Putar.

2 Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit.

3 Ketuk di samping daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus saat muncul di samping daftar putar.

Jika Anda mengetuk daftar putar yang salah, ketuk daftar yang ingin Anda hapus.

4 Ketuk Hapus, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.

5 Jika sudah selesai, jentik ke atas, lalu ketuk Selesai (atau gesek ke kanan untuk kembali ke layar Utama jika Anda membatalkan).

Membuat Daftar Putar Cerdas berdasarkan nilai lagu

Anda dapat menentukan nilai sebuah lagu (dari satu hingga lima bintang) untuk menunjukkan seberapa suka Anda terhadap lagu tersebut. Nilai (bintang) yang Anda berikan untuk lagu-lagu di iPod nano akan ditransfer ke iTunes ketika Anda menyelaraskan. Anda dapat menggunakan nilai lagu untuk membantu Anda membuat Smart Playlist secara otomatis di iTunes.

Memberi nilai sebuah lagu:

1 Saat lagu diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.

2 Ketuk .

3 Ketuk atau seret tombol nilai di bagian atas layar (★ ★ • • •) untuk menentukan jumlah bintang.

Membuat daftar putar Genius

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu yang cocok dengan lagu yang Anda pilih dari perpustakaan Anda. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iPod nano, dan menyelaraskan daftar putar Genius yang Anda buat dengan iTunes.

Genius adalah layanan gratis, namun Anda perlu akun iTunes Store untuk menggunakannya. Untuk mempelajari cara mengatur Genius di iTunes, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Membuat daftar putar Genius di iPod nano:

1 Putar lagu, lalu ketuk layar Diputar Sekarang.

2 Ketuk .

Daftar putar yang baru muncul. Anda akan melihat sebuah pesan jika:

- Anda tidak mengaktifkan Genius di iTunes.
- Genius tidak mengenali lagu yang Anda pilih.
- Genius mengenali lagu tersebut, namun tidak ada paling sedikit 10 lagu yang mirip di perpustakaan Anda.

3 Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat lagu-lagu di daftar putar.

4 Ketuk Simpan.


Daftar putar disimpan dengan nama artis dan judul lagu dari lagu yang Anda gunakan untuk membuat daftar putar.

Jika Anda merefresh daftar putar yang disimpan, daftar putar baru menggantikan yang lama, dan Anda tidak dapat memulihkan daftar putar sebelumnya.

Daftar lagu Genius yang disimpan di iPod nano akan diselaraskan kembali ke iTunes ketika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda.

Memainkan Campuran Genius

iTunes secara otomatis membuat Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari library Anda yang hebat kombinasinya. Campuran Genius memberikan pengalaman yang berbeda setiap kali Anda memutarnya.

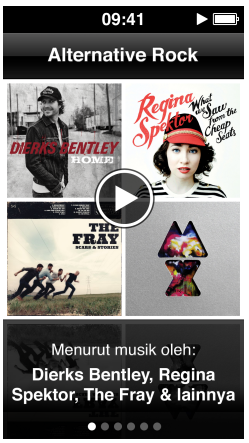

Memutar Campuran Genius:

1 Di layar Utama, ketuk Musik > Campuran Genius.

2 Gesek ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri Campuran Genius. Titik-titik di bagian bawah layar menunjukkan berapa banyak Campuran Genius yang ada di iPod nano.

3 Ketuk ▶ pada Genius Mixes yang ingin Anda putar.

Mengontrol volume

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Tombol-tombol volume ada di bagian samping iPod nano. Tekan Volume Naik atau Volume Turun untuk menyesuaikan volume saat Anda mendengarkan.

Anda dapat mengatur preset equaliser di iPod nano di Pengaturan > Musik. Jika Anda menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano diatur ke Mati, lagu tersebut diputar menggunakan pengaturan iTunes.

Bagian berikut menjelaskan penyesuaian lain yang dapat Anda lakukan untuk membatasi volume maksimum dan meningkatkan kualitas audio.

Mengatur batas volume maksimum

Anda dapat mengatur batas volume maksimum di iPod nano, dan menentukan kode sandi untuk mencegah pengubahan pengaturan tanpa sepengetahuan Anda. Aksesori yang tersambung menggunakan konektor Lightning tidak mendukung batas volume.

Mengatur batas volume maksimum untuk iPod nano:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Musik > Batas Volume.

   Kontrol volume menampilkan batas volume maksimum.

2. Seret slider ke kiri untuk menurunkan batas volume maksimum, atau ke kanan untuk menaikkan batas volume.


Catatan: Di beberapa negara, Anda dapat membatasi volume headset maksimum ke tingkat yang disarankan UE. Ketuk Pengaturan > Musik, lalu ketuk tombol di bagian Batas Volume UE untuk menyalakannya.

Meminta kode sandi saat mengubah batas volume:

1. Setelah mengatur volume maksimum, pilih Kunci Batas Volume.
2. Pada layar yang muncul, ketuk kode kunci empat digit.

   Jika Anda salah ketuk satu angka, ketuk ⌫, lalu ketuk angka yang Anda maksud.

   Anda dapat terus mengetuk ⌫ untuk menghapus semua angka dan kembali ke layar Batas Volume tanpa mengatur kode sandi.
3. Ketika Anda diminta untuk memasukkan kembali kode sandi, ketuk angka-angka tersebut lagi.

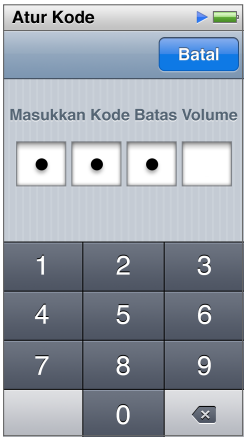

Menghapus batas volume:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Musik > Batas Volume.
2. Seret slider terus ke kanan.

   Jika Anda mengatur kode sandi, ketuk Buka Kunci Batas Volume terlebih dulu, masukkan kode sandi Anda, lalu seret slider.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda dapat memulihkan iPod nano. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64.

Memutar lagu pada tingkat volume yang sama

Volume lagu dan audio lainnya mungkin bervariasi bergantung cara audio direkam atau dienkode. Tingkat volume dapat bervariasi jika Anda menggunakan earphone atau headphone yang berbeda.

Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyesuaikan volume lagu, sehingga dimainkan pada tingkat volume yang relatif sama. Lalu, Anda dapat mengatur iPod nano agar menggunakan pengaturan volume iTunes yang sama.

Mengatur lagu untuk diputar pada tingkat volume yang sama:

1. Di iTunes, pilih iTunes > Preferences jika Anda menggunakan Mac, atau pilih Edit > Preferences jika Anda menggunakan PC Windows.
2. Klik Playback dan pilih Sound Check, lalu klik OK.
3. Di layar Utama iPod nano, ketuk Pengaturan.
4. Ketuk Music.
5. Ketuk OFF di samping Periksa Suara untuk menyalakannya.

Jika Anda belum menyalakan Sound Check di iTunes, mengaturnya di tidak akan ada efeknya.

Jika Anda menetapkan satu preset equaliser ke sebuah lagu di iTunes dan equaliser iPod nano diatur ke Mati, lagu tersebut diputar menggunakan pengaturan iTunes. Anda dapat mengatur preset equaliser di iPod nano di Pengaturan > Musik.

Video

5

Anda dapat menonton film, video musik, podcast video, program iTunes U, dan acara TV dari iTunes di iPod nano. Anda juga dapat mengonversi film yang Anda buat di iMovie untuk menonton di iPod nano.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Menambahkan video ke iPod nano

Anda dapat menambahkan video ke iPod nano menggunakan iTunes sama seperti Anda menambahkan lagu. Untuk informasi tentang penyelerasan dengan iTunes, lihat Mengatur penyelarasan iTunes di halaman 15.

Selain video iTunes, Anda dapat menambahkan jenis video lain ke iPod nano. Misalnya, Anda dapat menambahkan video yang Anda buat di iMovie di Mac atau video yang didownload dari internet. Jika Anda melihat pesan bahwa video tidak dapat diputar di iPod nano, Anda dapat mengonversinya ke video (lihat Bantuan iTunes).


iPod nano mendukung video SD (Standar Definition/Definisi Standar) Video HD tidak akan diselaraskan ke iPod nano.

Menonton video di iPod nano

Film, acara TV, video musik, dan video lain yang Anda tambahkan ke iPod nano muncul di menu Video, diatur berdasarkan tipe.

Menonton video di iPod nano:

- Ketuk Video di layar Utama, lalu ketuk video di menu

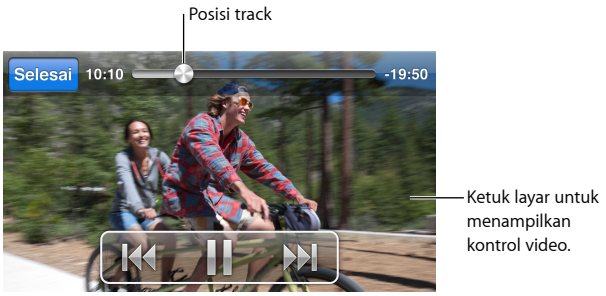

Berikut cara-cara untuk mengontrol pemutaran video:

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol pemutaran	Saat video diputar, ketuk layar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran	Ketuk ⏸ atau ▶, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Memulai lagi dari awal	Jika video berisi bagian, seret playhead di sepanjang posisi track untuk mengontrol semua cara ke kiri. Jika tidak memiliki bagian, ketuk ⏮. Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik di daftar putar video, video sebelumnya di daftar putar terbuka. Sebaliknya, daftar video terbuka.
Ke video atau bagian film sebelumnya	Ketuk ⏮ dua kali.
Ke video atau bagian film berikutnya	Ketuk ⏭, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali.
Mempercepat atau memutar balik video	Tekan dan tahan ⏭ atau ⏮.
Melompat ke bagian mana pun di video	Seret playhead di sepanjang kontrol posisi track. Geser jari Anda ke atas untuk memperlambat kecepatan geser agar presisi menjadi lebih tinggi. Semakin ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Melompat ke bagian berikutnya	Ketuk ⏭, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali. (Tidak selalu tersedia.)
Melompat ke bagian sebelumnya	Ketuk ⏮ dua kali. (Tidak selalu tersedia.)
Melompat ke bagian tertentu	Ketuk ☰, lalu pilih bagian. (Tidak selalu tersedia.)

Jika ikon Bluetooth muncul di sebelah kanan kontrol video, Anda dapat mendengarkan film menggunakan headphone atau speaker Bluetooth. Lihat Menyambungkan ke Aksesori Bluetooth di halaman 57 untuk informasi lebih lanjut.

Anda dapat menyalakan atau mematikan keterangan gambar dan teks, dan memilih di mana video mulai diputar saat Anda menjedanya, di Pengaturan > Video.

Menonton film sewaan

Anda dapat membeli atau menyewa film di iTunes, lalu menyelaraskannya ke iPod nano (film sewaan mungkin tidak tersedia di semua area). Fim dengan bagian-bagian memiliki kontrol tambahan yang memungkinkan Anda memilih bagian khusus untuk ditonton.

Penting: Anda dapat menonton film sewaan hanya di satu perangkat pada satu waktu. Jadi, misalnya, Anda menyewa film dari iTunes Store dan menambahkannya ke iPod nano, Anda hanya dapat menontonnya di iPod nano. Jika Anda mentransfer film kembali ke iTunes, Anda hanya dapat menontonnya di iTunes dan tidak di iPod nano. Ingatlah akan tanggal berakhir sewa.

Menonton film sewaan:

1. Di layar Utama, ketuk Video, lalu ketuk Sewa.
2. Ketuk OK di dialog.

   Anda memiliki 24 jam untuk menyelesaikan menonton film sewaan setelah Anda mulai menontonnya. Jika menurut Anda, Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam 24 jam, ketuk Batal.

   Anda dapat menjeda film dan melanjutkan menontonnya nanti. Waktu yang tersisa pada periode sewa muncul di bawah nama film di menu Video.
3. Jika sudah selesai menonton film, ketuk Selesai.
4. Jentik ke bawah, lalu ketuk Edit di bagian atas layar.

5 Ketuk ⛔ di samping judul film di menu Sewa, lalu ketuk Hapus.

Untuk film dengan teks atau keterangan teks tertutup, Anda harus mengatur bahasa di iTunes. Lihat Bantuan iTunes untuk informasi lebih lanjut.

Radio FM

6


Anda dapat mendengarkan radio FM di iPon nano dan menyetel stasiun favorit Anda, sehingga Anda dapat menemukannya dengan cepat. Dengan Jeda Siaran, Anda dapat menjeda siaran langsung, lalu lanjut mendengarkannya lagi hingga 15 menit kemudian. Kontrol Jeda Siaran memungkinkan Anda bergerak maju dan mundur melalui konten yang dijeda, sehingga Anda dapat menemukan apa yang ingin Anda dengarkan. Untuk stasiun radio yang mendukungnya, Anda juga dapat memberi label di lagu yang Anda suka, lalu mempratinjau dan membelinya di iTunes Store.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Mendengarkan radio FM

iPod nano menggunakan kabel earphone atau headphone sebagai antena, jadi Anda harus menyambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano agar dapat menerima sinyal radio. Untuk penerimaan yang lebih baik, pastikan kabel tidak kusut atau tergulung.

Penting: Frekuensi radio yang ditunjukkan di bab ini hanya untuk tujuan ilustrasi, dan tidak tersedia di semua area.

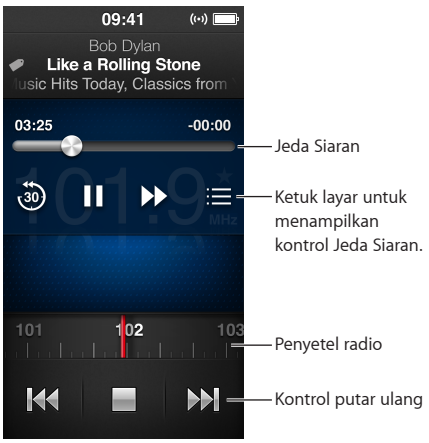

Mendengar radio:

1. Sambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano.
2. Ketuk Radio di layar Utama, lalu ketuk ▶.

   Jika stasiun radio mendukung RDS (Radio Data System/Sistem Data Radio), judul lagu, nama artis, dan informasi stasiun muncul di layar.

Berikut adalah cara untuk menggunakan kontrol radio:

Menjeda dan melanjutkan siaran langsung radio	Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume). Jika Anda menekan tombol lagi, pemutaran lanjut di titik di mana Anda menjeda. Ketuk layar Diputar Sekarang untuk melihat pilihan lainnya kontrol Jeda Siaran, dan untuk mengejar ketinggalan siaran langsung (lihat Menjeda siaran langsung radio di halaman 32).
Menyetel stasiun radio FM secara manual	Gesek penyetel radio.
Mencari stasiun radio FM berikutnya yang dapat disetel	Ketuk ⏮ atau ⏭, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali.
Memindai stasiun radio FM	Sentuh terus ⏮ atau ⏭ hingga layar menampilkan "Memindai." Ketuk layar untuk menghentikan pemindaian.
Menyimpan stasiun radio FM sebagai favorit	Sesuaikan stasiun radio, lalu ketuk ★. ★ berubah menjadi ★. Stasiun radio favorit ditandai di penyetel radio dengan segitiga kuning.
Menghapus stasiun radio FM dari favorit	Sesuaikan stasiun radio, lalu ketuk ★.
Memberi label lagu di radio	Ketuk ● pada layar Sekarang Dimainkan. Pemberian label hanya tersedia melalui stasiun radio yang didukung.
Mematikan radio	Ketuk ▬, atau lepas EarPod atau headphone.

Menjeda siaran langsung radio

Anda dapat menjeda siaran radio, dan melanjutkan pemutarannya dari titik yang sama sampai 15 menit kemudian.

Jika Jeda Siaran dinyalakan di Pengaturan (Jeda Siaran dinyalakan secara default), Anda dapat menjeda siaran langsung selama hingga 15 menit. Jika batas 15 menit dicapai, rekaman sebelumnya dihapus dan rekaman berlanjut.

Radio yang dijeda dihapus secara otomatis jika:

- Anda mengganti stasiun radio.
- Anda mematikan iPod nano.
- Anda memutar konten media lainnya atau merekam memo suara.
- Baterai sangat lemah dan perlu diisi.
- Anda menjeda radio selama 15 menit tanpa melanjutkan pemutaran.

Kontrol Jeda Siaran memberikan Anda lebih banyak pilihan untuk mendengarkan radio yang dijeda, dan menyediakan akses ke menu Radio.

Menampilkan kontrol Jeda Siaran

- Saat radio diputar, ketuk layar Radio.

Kontrol menampilkan di mana siaran dijeda. Bar kemajuan akan terus terisi, menampilkan waktu yang telah berlalu sejak Anda menjeda.

Berikut cara-cara mengontrol pemutaran radio yang dijeda:

Mulai mendengarkan di titik di mana Anda menjeda	Ketuk ▶, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Melompat mundur per kenaikan 30 detik	Ketuk 30.
Melompat maju per kenaikan 30 detik	Ketuk ▶▶.
Melompat maju per sekitar kenaikan 10 detik	Sentuh terus ▶▶.
Bergerak maju atau mundur melalui konten yang dijeda	Seret kontrol di sepanjang kontrol Jeda Siaran.
Mengejar ketinggalan siaran langsung	Seret terus kontrol ke kanan.
Membuka menu Radio	Ketuk ☰. Menu Radio adalah tempat Anda menemukan stasiun lokal, mengatur stasiun favorit, menandakan lagu, dan melihat daftar lagu terbaru.


Jeda Siaran menggunakan beberapa daya baterai. Anda dapat mematikan Jeda Siaran untuk menghemat daya baterai.

Mematikan Jeda Siaran:

- Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Radio > ON.

Mencari stasiun radio lokal dan mengatur favorit

Anda dapat menggunakan kontrol Radio untuk menemukan stasiun dengan menelusuri, mencari, memindai, menyimpan favorit Anda, atau menyetelnya secara langsung. Anda juga dapat menggunakan menu Radio untuk mencari stasiun lokal.

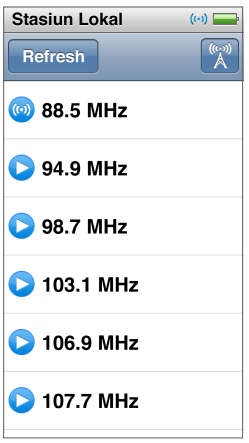

Mencari stasiun-stasiun radio lokal:

1. Ketuk layar Diputar Sekarang, lalu ketuk ☰.
2. Ketuk Stasiun Radio Lokal.

   iPod nano akan memindai frekuensi-frekuensi yang tersedia dan mendaftar stasiun-stasiun radio lokal.
3. Ketuk ▶ di samping satu stasiun radio untuk mendengarkan stasiun radio tersebut tanpa meninggalkan menu, atau ketuk stasiun radio tersebut untuk menyetelnya dan kembali ke kontrol radio.
4. Setelah Anda selesai, ketuk untuk kembali ke kontrol radio.

Jika Anda ingin memperbarui daftar, ketuk Refresh.

Menghapus stasiun radio dari Favorit:

1. Dengan radio yang diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.
2. Ketuk ☰, lalu ketuk Favorit.
3. Jentik ke bawah untuk menampilkan tombol Edit, lalu ketuk tombol tersebut.
4. Ketuk ⛔ di samping stasiun, lalu ketuk Hapus.
5. Ketuk Hapus Semua untuk menghapus seluruh daftar.
6. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

Memberi label lagu untuk peninjauan dan pembelian

Jika stasiun radio mendukung pemberian label, Anda dapat memberi label lagu yang Anda dengar, lalu mempratinjau dan membelinya nanti di iTunes Store. Lagu-lagu yang dapat diberi label ditandai dengan ikon label di layar Diputar Sekarang.

Memberi label di lagu:

- Ketuk ● di layar Diputar Sekarang.

Lagu-lagu yang Anda tandai akan muncul di menu Radio di bawah Lagu yang Ditandai. Saat berikutnya Anda menyelaraskan iPod nano ke iTunes, lagu-lagu yang Anda tandai akan diselaraskan dan dihapus dari iPod nano. Lagu-lagu tersebut muncul di iTunes, di mana Anda dapat mempratinjau dan membelinya di iTunes Store.

Catatan: Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua stasiun radio.

Jika stasiun radio tidak mendukung pemberian label, Anda juga dapat melihat daftar lagu yang didengarkan baru-baru ini. Nanti, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menemukan dan membeli lagu tersebut.

Melihat lagu-lagu terbaru:

1. Dengan radio yang diputar, ketuk layar Diputar Sekarang.
2. Ketuk ☰, lalu ketuk Lagu Terbaru.

Daftar menampilkan judul lagu, nama artis, dan stasiun radio di mana Anda mendengar lagu tersebut.

Mengatur cakupan radio Anda

iPod nano dapat digunakan di banyak negara untuk menerima sinyal radio FM. Ada lima rentang sinyal preset, dikenali berdasarkan wilayah: The Americas (Amerika), Asia, Australia, Europe (Eropa), dan Japan (Jepang).

Memilih cakupan radio:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan.
2. Ketuk Radio, lalu ketuk Cakupan Radio.
3. Ketuk cakupan Anda.

Tanda centang akan muncul di samping cakupan yang Anda pilih.

Pengaturan wilayah ditentukan oleh standar radio internasional, bukan wilayah geografis sebenarnya. Jika Anda tinggal di negara yang tidak terdaftar di menu Cakupan Radio, pilih cakupan yang paling cocok dengan spesifikasi frekuensi radio di negara Anda.

Penting: iPod nano dimaksudkan untuk hanya menerima siaran publik. Mendengarkan transmisi yang tidak dimaksudkan untuk publik adalah melanggar hukum di beberapa negara dan pelanggar dapat dituntut. Periksa dan patuhi hukum dan peraturan di area di mana Anda menggunakan iPod nano.

Tabel berikut menetapkan rentang frekuensi radio tiap cakupan di menu Cakupan Radio, bersama dengan kenaikan antarstasiun radio (ditunjukkan dengan tanda ±).

Cakupan Radio	Spesifikasi Frekuensi Radio
Amerika	87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz
Asia	87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz
Australia	87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz
Eropa	87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz
Jepang	76,0-90,0 MHz/ ± 100 kHz

Fitnes

7

iPod nano disertai dengan fitur-fitur internal untuk membantu Anda membuat rutinitas kebugaran Anda. Atur Target Langkah Harian dengan pedometer internal, buat Berlari yang diatur dengan musik favorit Anda, dan gunakan iTunes untuk mengupload data latihan ke situs web Nike+. Anda dapat menggunakan monitor detak jantung LE (energi rendah) Bluetooth untuk melacak detak jantung Anda di iPod nando saat berolahraga.



Mengatur preferensi Fitnes

Untuk data latihan yang lebih akurat, atur tinggi dan berat Anda di iPod nano. Anda harus memperbarui berat Anda di iPod nano kapan pun ada perubahan. Jika Anda menggunakan sistem pengukuran yang berbeda dari yang default di iPod nano, Anda dapat mengubah satuan ukuran dan jarak.

Jika lagu atau daftar putar memotivasi Anda, buat lagu atau daftar putar tersebut menjadi PowerSong Anda sebelum memulai latihan.

Untuk melakukan pengaturan ini, ketuk ⓘ di layar Fitnes.

Mengatur tinggi badan	Ketuk Info Pribadi, ketuk Tinggi, lalu jentik tombol penyetel untuk mengatur berat badan Anda.
Mengatur berat badan	Ketuk Info Pribadi, ketuk Berat, lalu jentik tombol penyetel untuk mengatur tinggi badan Anda.
Mengatur bagaimana satuan ukuran atau ditampilkan	Ketuk "Satuan Ukuran," lalu ketuk Inggris atau Metrik.
Menampilkan jarak dalam mil atau kilometer	Ketuk Jarak, lalu ketuk Mil atau Kilometer.
Mengatur PowerSong	Ketuk Lari, ketuk PowerSong, lalu pilih lagu atau daftar putar.
Mengubah suara untuk umpan balik lisan	Ketuk Lari, ketuk Umpan Balik Lisan, lalu pilih pilihan.

Memasangkan monitor detak jantung Bluetooth	Ketuk Nike + iPod Sport Kit, ketuk Monitor Detak Jantung, ketuk OFF, lalu ketuk Tautan.

Menghitung langkah

Atur Target Langkah Harian, lalu biarkan iPod nano menghitung langkah Anda saat Anda berjalan dan lacak kemajuan Anda serta kalori yang terbakar dari waktu ke waktu. iPod nano menghitung langkah di latar belakang, sehingga Anda dapat mendengarkan musik atau menggunakan iPod nano untuk hal-hal lain pada waktu yang bersamaan. Mulai dari tengah malam, langkah apa pun yang Anda lakukan dilacak untuk hari itu.

Ikon Jalan muncul di bar status saat langkah dihitung.



Menggunakan iPod nano untuk menghitung jumlah langkah selama berjalan:

- Di layar Utama, ketuk Fitnes > Jalan > Mulai.

Jepitkan iPod nano di dekat dengan ikat pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. iPod nano menghitung langkah saat Anda berjalan atau berlari.

Mengatur Target Langkah Harian:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2. Ketuk, lalu ketuk Jalan.
3. Ketuk OFF di samping Target Langkah Harian.
4. Jentik tombol penyetel untuk mengatur jumlah langkah yang diinginkan, lalu ketuk Selesai.

   Penghitungan tidak akan dimulai hingga Anda memulai Fitnes.
5. Tekan tombol Utama, lalu ketuk Fitnes.
6. Ketuk Jalan, lalu ketuk Mulai.

   Jumlah langkah yang Anda lakukan saat Berlari tidak dihitung di Target Langkah Harian.

Melihat total langkah Anda:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2. Ketuk Jalan.

   Layar Jalan pertama menampilkan statistik berikut:
   - Kalori terbakar
   - Total waktu iPod nano melacak langkah Anda

- Target harian Anda, jika Anda mengaturnya
- Jarak tempuh

3 Geser ke kiri untuk melihat hitungan langkah harian, mingguan, bulanan, dan total keseluruhan.


Catatan: Jumlah kalori yang dibakar adalah perkiraan, dan kalori sebenarnya dapat berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter.

Anda dapat melihat detail lebih lanjut tentang jalan dan latihan di Riwayat (lihat Melihat dan mengelola data fitnes di halaman 40).

Berolahraga menggunakan musik

Anda dapat berolahraga dengan iPod nano untuk meraih target kebugaran jarak, waktu, atau kalori yang terbakar. Lalu, tambahkan musik, podcast, buku audio, atau stasiun radio yang membuat Anda terus bergerak. iPod nano terus mencatat semua data olahraga Anda yang jika mau dapat Anda upload ke situs web Nike+.

Saat berolahraga, iPod nano memberikan umpan balik lisan saat Anda menjeda atau melanjutkan olahraga.

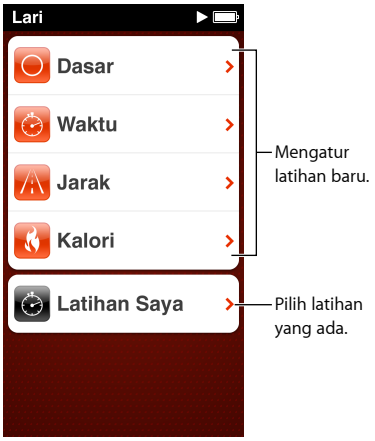

Mengatur olahraga Lari:

1 Di layar Utama, ketuk Fitnes.

2 Ketuk Lari, lalu ketuk salah satu tipe olahraga (Dasar, Waktu, Jarak, atau Kalori).

3 Ketuk target preset, atau ketuk Khusus.

Jika Anda memilih Khusus, gunakan kontrol untuk mengatur waktu, jarak, atau kalori, lalu ketuk Selesai.

4 Pilih konten audio yang ingin Anda dengar selama berolahraga.

5 Ketuk Mulai Latihan.

Jepitkan iPod nano ke pinggang Anda untuk akurasi yang lebih baik. Anda dapat berlari atau berjalan selama olahraga dan iPod nano akan menghitung jarak yang Anda tempuh. Jika Anda mengatur Target Langkah Harian, langkah yang diambil selama Lari tidak akan dihitung ke total Target Langkah Harian.

Latihan yang Anda buat di iPod nano akan disimpan, sehingga Anda dapat menggunakannya lagi.

Menggunakan olahraga yang disimpan:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes, lalu ketuk Lari.
2. Ketuk Lari, lalu ketuk Latihan Saya.
3. Ketuk latihan yang disimpan, lalu ketuk Mulai Latihan.

Mengontrol iPod nano selama latihan

Anda dapat menggunakan kontrol-kontrol iPod nano untuk menjeda dan melanjutkan olahraga Anda, mengubah lagu, mendengar umpan balik lisan, atau beralih ke PowerSong sebagai motivasi tambahan.

Tabel di bawah ini menjelaskan cara mengontrol iPod nano selama latihan:

Menjeda latihan	Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume). Ketuk layar, lalu ketuk ⏸ (jika layar menjadi gelap, tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).
Melanjutkan latihan yang dijeda	Tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume), atau ketuk layar, lalu ketuk Lanjut (jika layar menjadi gelap, tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).
Memilih lagu yang berbeda	Tekan tombol Putar/Jeda (di antara tombol volume) dua kali, atau ketuk layar, ketuk ⏸, ketuk Ubah Musik, lalu pilih (jika layar menjadi gelap, tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu).
Memutar PowerSong Anda	Ketuk PowerSong (jika layar menjadi gelap, tekan tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu). Mengatur PowerSong sebelum mulai latihan.
Mengakhiri latihan	Ketuk layar (jika layar menjadi gelap, klik tombol Tidur/Bangun terlebih dahulu), ketuk ⏸, lalu ketuk Akhiri Latihan.
Mendengar umpan balik lisan	Hentikan olahraga Anda. iPod nano akan membicarakan statistik olahraga Anda sebagai referensi cepat. Jika Anda menggunakan EarPod Apple dengan remote, tekan terus tombol tengah untuk mendengarkan statistik saat ini, seperti kecepatan, jarak, dan kalori yang terbakar saat latihan.

Jika Anda menggunakan headphone yang kompatibel dengan remote dan kontrol, lihat dokumentasi produk untuk informasi cara menggunakan kontrolnya dengan iPod nano.

Menskalakan iPod nano

Untuk statistik olahraga yang lebih akurat, pastikan berat dan tinggi Anda diatur secara akurat dan skalakan iPod nano lebih dari satu kali. Tiap kali Anda menskalakan iPod nano, akurasinya meningkat.

Menskalakan iPod nano:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes > Lari.
2. Ketuk tipe latihan (lihat Berolahraga menggunakan musik di halaman 38).
3. Berjalan atau lari selama minimal seperempat mil (0,4 kilometer).
4. Hentikan latihan Anda, lalu ketuk Skala.

Tombol Skala muncul di bagian bawah ringkasan latihan, jika latihan memenuhi syarat untuk penskalaan. Anda mungkin perlu menjentik ke atas untuk melihatnya.

Anda dapat menskalakan atau menskalakan ulang tombol Skala yang muncul di bagian bawah ringkasan latihan kapan pun. Jika Anda ingin memulai kembali, Anda dapat mengatur ulang skala.

Mengatur ulang skala:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2. Ketuk , lalu ketuk Set Ulang Skala.
3. Ketuk Kalibrasi Jalan atau Kalibrasi Lari.

   Pilih pilihan yang merefleksikan kecepatan yang ingin Anda skalakan ulang dengan tepat. Misalnya, jika Anda lebih sering berjalan selama penskalaan, pilih pilihan tersebut.
4. Ketuk tombol Set Ulang Skala, atau ketuk Batal jika Anda berubah pikiran.
5. Mulai Lari atau Jalan, lalu ketuk tombol Skala saat muncul.

Untuk mengatur atau mengubah tinggi atau berat badan Anda, lihat Mengatur preferensi Fitnes di halaman 36.

Melihat dan mengelola data fitnes

iPod nano melacak rentang statistik olahraga, sehingga Anda dapat memantau kemajuan target fitnes Anda. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah dan informasi olahraga lainnya ke situs web Nike+, di mana Anda dapat mengatur target, menantang teman, dan melacak kemajuan Anda.

Melihat riwayat olahraga Anda:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes.
2. Ketuk , lalu ketuk pilihan:
   - Personal Best menampilkan waktu terbaik saat lari dengan jarak yang berbeda-beda, dari satu kilometer hingga maraton.
   - Total Olahraga menunjukkan total jumlah olahraga yang terlacak, dan memberikan informasi jarak lari terjauh, total jarak saat lari, total waktu, dan total kalori yang terbakar.
   - Daftar tanggal di bagian bawah memberikan semua total berjalan dan olahraga Anda berdasarkan tanggal. Berjalan dan olahraga dikelompokkan berdasarkan tipe, sehingga memudahkan Anda mencarinya.

Menghapus data olahraga dari iPod nano:

1. Di layar Utama, ketuk Fitnes, lalu ketuk Riwayat.
2. Ketuk bulan yang ingin Anda hapus.
3. Jentik ke bawah, lalu ketuk Bersihkan.

   Dialog menanyakan apakah Anda ingin menghapus riwayat latihan selama sebulan.
4. Ketuk Hapus Semua, atau ketuk Batalkan jika Anda berubah pikiran.

Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengupload langkah Anda dan informasi olahraga lain ke situs web Nike+. Anda memerlukan akun Nike+, yang dapat Anda atur saat pertama kali menyelaraskan data olahraga di iTunes.

Mengupload informasi langkah atau latihan Anda ke Nike+:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2. Klik Kirim di dialog yang muncul, lalu ikuti petunjuk di layar untuk mengatur akun Nike+ Anda.

   Setelah mengatur akun Anda, panel Nike + iPod muncul di jendela iTunes.
3. Klik Nike + iPod, lalu pilih "Automatically send workout data to nikeplus.com" jika belum dipilih.
4. Klik Apply.

   Untuk melihat dan berbagi informasi Anda di situs web Nike, klik tombol "Kunjungi nikeplus.com" di panel Nike + iPod saat iPod nano tersambung ke komputer Anda, atau kunjungi www.nikeplus.com dan masuk ke akun Anda.

Foto

8

iPod nano memungkinkan Anda membawa foto bersama Anda, jadi Anda dapat berbagi dengan keluarga, teman, dan rekan Anda.

Melihat foto di iPod nano

Anda dapat melihat foto di iPod nano satu per satu, atau sebagai pertunjukan slide.



Melihat foto satu per satu

Foto-foto Anda dikelompokkan menjadi album-album agar mudah dilihat-lihat di iPod nano. Jika Anda menggunakan iPhoto, Anda juga dapat menyelaraskan Events (acara) dan Faces (wajah), lalu melihat foto-foto dalam cara ini. Saat Anda melihat foto satu per satu, Anda dapat memperbesar atau memperkecil dan memindahkan foto yang diperbesar untuk menampilkan bagian tertentu dari gambar tersebut.

Melihat foto di iPod nano:

1. Di layar Utama, ketuk Foto.
2. Ketuk sebuah album atau kumpulan foto (jentik untuk melihat semua album).
3. Jentik ke atas atau ke bawah untuk melihat gambar kecil dari foto-foto Anda. Ketuk gambar kecil untuk melihat gambar berukuran penuh.
4. Gesek ke kiri atau kanan melalui semua foto di album.
5. Ketuk foto untuk melihat kontrol, lalu ketuk untuk kembali ke tampilan kecil.

Berikut cara-cara Anda dapat melihat dan memanipulasi foto-foto Anda:

Temukan foto dengan cepat dalam tampilan kecil	Jentik ke atas atau ke bawah.
Melihat foto tampilan kecil dalam ukuran penuh	Ketuk tampilan kecil foto.

Melihat foto berikutnya atau sebelumnya dalam album	Ketuk foto di album, geser ke kiri atau kanan melalui foto, lalu ketuk ➡ atau ⬅.
Dengan cepat memperbesar atau memperkecil foto	Ketuk dua kali foto berukuran penuh untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Jika Anda menggunakan Faces (wajah) di iPhoto, mengetuk dua kali akan memperbesar wajah orang.
Memperbesar atau memperkecil foto	Cubit dengan dua jari. Renggangkan jari untuk memperbesar secara bertahap, dan rapatkan jari untuk mengurangi ukuran.
Melihat bagian yang berbeda dari foto yang diperbesar (geser foto)	Seret foto di layar dengan satu jari.
Kembali ke tampilan kecil album	Ketuk ▦.
Melihat album sebagai pertunjukan slide	Ketuk foto di album, lalu ketuk ▶. Jika musik diputar, musik akan menjadi lagu pengiring pertunjukan slide.
Menjeda dan melanjutkan pertunjukan slide	Ketuk layar untuk menjeda, lalu ketuk ▶ untuk melanjutkan.
Ubah pengaturan pertunjukan slide	Di layar Utama, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Foto. Ketuk pengaturan yang ingin Anda ubah. Anda dapat mengatur kecepatan pertunjukan slide, mengacak foto, atau mengulang pertunjukan slide.

Menonton pertunjukan slide di iPod nano

Anda dapat melihat foto di iPod nano dalam pertunjukan slide dengan transisi. Atur pilihan pertunjukan slide di Pengaturan > Foto.

Menonton pertunjukan slide di iPod nano:

1. Di layar Utama, ketuk Foto.
2. Ketuk sebuah album, atau ketuk Semua Foto.
3. Ketuk foto yang ingin Anda gunakan untuk memulai, lalu ketuk lagi untuk menampilkan kontrol.

   Jika Anda mengetuk foto yang tidak diinginkan, ketuk ▦ untuk kembali ke tampilan kecil album. Gesek ke kanan membawa Anda kembali ke satu foto setiap kalinya.
4. Ketuk ▶ untuk memulai pertunjukan slide.

   Jika ingin menambahkan lagu pengiring untuk pertunjukan slide, mulai putar lagu atau daftar putar sebelum Anda memulai pertunjukan slide.

   Saat menonton pertunjukan slide, Anda dapat mengetuk layar untuk menjeda pertunjukan slide, lalu ketuk ▶ untuk melanjutkan. Untuk keluar, ketuk ▦ untuk kembali ke album.

Menyelaraskan foto

Anda dapat menyeleraskan foto dari komputer Anda ke iPod nano menggunakan iTunes, atau menambahkan foto secara manual dari folder di komputer Anda. Foto dioptimalkan untuk ditampilkan di iPod nano, tetapi Anda juga dapat menambahkan foto dengan resolusi penuh.

Menambahkan foto dari komputer Anda

Anda dapat menyeleraskan foto dengan iPod nano menggunakan iTunes di komputer Anda. Menambahkan foto ke iPod nano untuk pertama kalinya mungkin memerlukan waktu, bergantung jumlah foto.

Menyelaraskan foto dari perpustakaan iPhoto Anda:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2. Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3. Pilih "Sync Photos from," lalu pilih iPhoto dari menu pop-up.
4. Pilih apakah Anda ingin menyertakan semua foto Anda, atau hanya foto-foto yang dipilih.

   Jika Anda memilih pilihan kedua, klik menu pop-up untuk membuat perbaikan lebih lanjut. Lalu pilih Albums, Events (acara), dan Faces (wajah) untuk penyelarasan.
5. Klik Apply.

   Setiap kali Anda menyambungkan iPod nano ke komputer Anda, foto-foto akan diselaraskan secara otomatis.

Menambahkan foto dari sebuah folder di hard disk Anda ke iPod nano:

1. Tambahkan foto ke folder di komputer Anda.

   Jika Anda ingin gambar-gambar muncul di album foto yang terpisah di iPod nano, buat folder dalam folder gambar utama dan seret gambar ke folder baru.
2. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
3. Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
4. Pilih "Sync photos from."
5. Pilih "Choose Folder …" dari menu pop-up, lalu pilih folder gambar.
6. Pilih "All folders", atau "Selected folders".

   Jika Anda memilih opsi kedua, pilihlah folder-folder yang ingin Anda selaraskan.
7. Klik Apply.

   Jika Anda menambahkan foto ke iPod nano, iTunes mengoptimalkan foto untuk dilihat. File gambar beresolusi penuh tidak ditransfer secara default. Menambahkan file gambar beresolusi penuh sangat berguna, misal jika Anda ingin memindahkannya dari satu komputer ke komputer lain, namun tidak perlu untuk melihat gambar tersebut di iPod nano.

Menambahkan file gambar beresolusi penuh ke iPod nano:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2. Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.
3. Pilih "Include full-resolution photos".
4. Klik Apply.

   iTunes menyalin versi resolusi penuh dari foto ke folder Photos di iPod nano. Untuk mendapatkannya, lihat bagian berikut, Menyalin foto dari iPod nano ke komputer.

Menyalin foto dari iPod nano ke komputer

Jika Anda menambahkan foto-foto beresolusi penuh dari komputer Anda ke iPod nano, foto-foto tersebut akan disimpan di folder Photos pada iPod nano. Anda dapat menyambungkan iPod nano ke komputer dan menyimpan foto-foto ini di komputer tersebut.

Menambahkan foto dari iPod nano ke komputer:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2. Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Summary.
3. Di bagian Options, pilih "Enable disk use".

4 Klik Apply.

Saat Anda menggunakan iPod nano sebagai disk eksternal, ikon disk iPod nano akan muncul di desktop (Mac), atau sebagai drive berhuruf berikutnya yang tersedia di Windows Explorer (PC Windows).

5 Seret file gambar dari folder Photos di iPod nano ke desktop atau ke aplikasi pengeditan foto di komputer.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengeditan foto, seperti iPhoto, untuk menambahkan foto yang disimpan dalam folder Photos di iPod nano. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan aplikasi tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Pastikan untuk tidak mencentang "Enable disk use" jika sudah selesai, dan klik Apply. Jika iPod nano digunakan sebagai disk eksternal, Anda harus mengeluarkan iPod nano sebelum melepaskannya dari komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melepaskan iPod nano dari komputer Anda di halaman 13.

Menghapus foto dari iPod nano

Anda dapat mengubah pengaturan penyelarasan untuk menghapus *semua* foto dari iPod nano, termasuk gambar-gambar dengan resolusi penuh, atau untuk menghapus foto-foto yang dipilih.

Menghapus semua foto dari iPod nano:

1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.

2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.

3 Pilih "Sync photos from."

Kotak centang sudah dipilih, dan mengekliknya lagi akan menghilangkan centang. Dialog muncul meminta verifikasi.

4 Klik Remove Photos di dialog yang muncul, lalu klik Apply.

Tidak ada foto yang dihapus hingga Anda mengklik Apply. Jika Anda berubah pikiran, pilih Sync Photos lagi.

Menghapus foto-foto yang dipilih:

1 Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.

2 Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik Photos.

3 Pilih "Selected albums, events, and faces, and automatically include," lalu pilih pilihan dari menu pop-up.

4 Jangan centang item-item yang ingin Anda hapus dari iPod nano, lalu klik Apply.


Jam

9

Anda dapat menggunakan jam di iPod nano sebagai stopwatch, timer, dan untuk menampilkan waktu beberapa zona waktu.

Menyesuaikan jam

Anda dapat memilih tampilan jam yang berbeda-beda untuk iPod nano dan mengubah waktu ditampilkan. Misalnya, Anda dapat menggunakan notasi jam 24 jam, atau memilih apakah menampilkan jam saat layar iPod nano menyala. Jika Anda memilih jam dunia, Anda dapat menampilkan waktu dalam dua zona waktu tambahan.

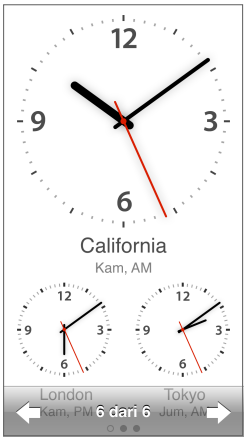

Mengubah tampilan jam:

Lakukan salah satu langkah berikut:

- Ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu > Tampilan Jam, ketuk salah satu pilihan, lalu ketuk Set.
- Di layar Utama, ketuk Jam, ketuk tampilan jam, lalu ketuk panah kiri atau kanan yang muncul. Berhenti saat Anda melihat yang Anda inginkan, dan tampilan jam menjadi tampilan jam default hingga Anda mengubahnya.

Jika Anda mengatur tampilan jam menjadi jam dunia, Anda perlu mengatur zona waktu.

Mengatur zona waktu jam dunia:

1. Pilih tampilan jam dunia menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di atas.
2. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu > Jam Dunia.

   Jika iPod nano diatur ke tampilan jam lain apa pun, Jam Dunia tidak muncul di preferensi Tanggal & Waktu.
3. Ketuk sebuah lokasi di Jam Dunia, lalu ketuk kota yang paling dekat dengan lokasi yang ingin Anda tampilkan.

Berikut beberapa cara lain untuk mengubah cara melihat waktu di iPod nano:

Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu	Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu.
Menampilkan waktu dengan format 24 jam	Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu ketuk OFF di samping Jam 24 Jam untuk menyalakannya.
Menunjukkan tampilan jam saat iPod nano bangun dari tidur	Ketuk Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu ketuk OFF di samping Waktu Bangun untuk menyalakannya.

Menggunakan stopwatch

iPod nano memiliki stopwatch untuk menghitung waktu suatu acara atau jarak interval, seperti putaran. Anda dapat memutar musik atau audio lain selagi Anda menggunakan stopwatch.



Menggunakan stopwatch:

1. Di layar Utama, ketuk Jam.
2. Geser ke kiri untuk melihat kontrol-kontrol stopwatch.
3. Ketuk Mulai.
   - Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Putaran tiap putaran.
   - Untuk menjeda stopwatch, ketuk Berhenti. Lalu ketuk Mulai untuk melanjutkan.
4. Ketuk Berhenti jika sudah selesai.

iPod nano menampilkan statistik putaran sesi terakhir di layar. Pastikan untuk mencatat waktu putaran sebelum Anda mulai sesi baru. Mengetuk Set Ulang akan menghapus informasi tersebut.


Menggunakan timer

Gunakan timer hitung mundur di iPod nano untuk mengatur alarm atau mengatur timer tidur yang mematikan iPod nano secara otomatis. Timer terus bekerja saat iPod nano dimatikan, tetapi Anda tidak akan dapat mendengar suara alarm.

Mengatur timer:

1. Di layar Utama, ketuk Jam.
2. Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.

3 Jentik untuk mengatur jam dan menit hingga alarm mati, lalu ketuk Saat Timer Berhenti.

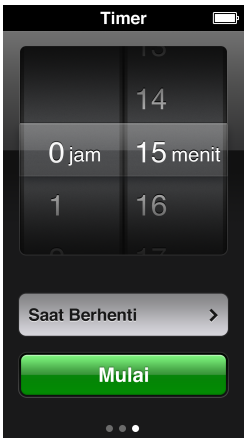

4 Ketuk bunyi alarm, lalu ketuk Atur.

5 Ketuk Start (Mulai) ketika Anda siap untuk memulai timer.


Membatalkan timer:

1 Di layar Utama, ketuk Jam.

2 Geser untuk melihat kontrol timer.

3 Ketuk Batalkan.

Anda dapat mengatur timer tidur untuk mematikan iPod nano secara otomatis setelah memutar musik atau konten lain selama periode waktu tertentu.

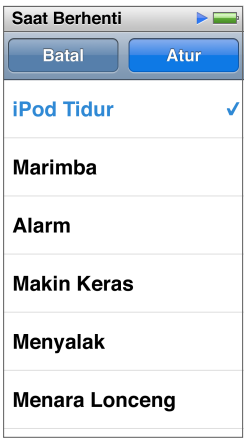

Mengatur timer tidur:

1 Di layar Utama, ketuk Jam.

2 Geser ke kiri dua kali untuk melihat kontrol-kontrol timer.

3 Jentik untuk mengatur jam dan menit, lalu ketuk Saat Timer Berhenti.

4 Ketuk iPod Tidur, lalu ketuk Atur.

5 Ketuk Mulai jika Anda siap.

Memo Suara

10

Anda dapat merekam dan mendengarkan memo suara di iPod nano, melabelinya, lalu menyelaraskannya ke iTunes. Ikon Memo Suara muncul di layar Utama saat mikrofon tersambung atau saat ada rekaman suara di iPod nano.



Merekam memo suara

Anda dapat menggunakan EarPod Apple opsional dengan Remote dan Mikrofon, atau aksesori pihak ketiga yang didukung, untuk merekam memo suara di iPod nano.

Merekam memo suara:

1. Sambung mikrofon yang kompatibel, lalu ketuk Memo Suara di layar Utama.
2. Ketuk Rekam, lalu mulai bicara.

   Anda dapat mengetuk Jeda, lalu ketuk Lanjut sebanyak yang Anda inginkan selama rekaman.
3. Jika sudah selesai, ketuk Berhenti.

   Waktu yang dilalui muncul di layar saat Anda merekam. Jika Anda menekan tombol Utama atau membiarkan layar Memo Suara, rekaman berhenti secara otomatis.

Mendengarkan rekaman

Anda dapat memutar ulang rekaman tanpa menyambungkan mikrofon. Kontrol untuk pemutaran ulang memo suara serupa dengan kontrol untuk mendengarkan audio lain di iPod nano.

Mendengarkan rekaman:

1. Di layar Utama, ketuk Memo Suara.
2. Ketuk Memo, lalu ketuk rekaman.

   Rekaman mulai diputar secara otomatis.

3 Ketuk untuk menjeda pemutaran ulang.

Ketuk layar untuk melihat kontrol pemutaran ulang tambahan.

Berikut cara-cara untuk mengontrol pemutaran ulang:

Menjeda	Ketuk , lepas EarPod, atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Melanjutkan rekaman yang dijeda	Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume).
Memulai ulang rekaman	Ketuk .
Melompat ke akhir rekaman	Ketuk , atau tekan tombol Putar/Jeda (antartombol volume) dua kali.
Melompat ke bagian mana pun dalam rekaman	Ketuk layar, lalu seret playhead di sepanjang kontrol posisi track. Geser jari Anda ke atas untuk memperlambat kecepatan geser agar presisi menjadi lebih tinggi. Semakin ke bawah Anda menggeser jari, semakin rendah kecepatan geser.
Memutar 30 detik terakhir	Di layar kontrol kedua, ketuk .
Mengatur laju pemutaran	Ketuk layar, lalu ketuk . Ketuk kontrol lagi untuk mengubah kecepatan. = Memutar kecepatan ganda. = Memutar kecepatan normal. = Memutar kecepatan setengah.

Mengelola rekaman

Rekaman yang Anda simpan terdaftar menurut tanggal dan waktu. Anda dapat menetapkan label ke rekaman untuk membantu mengelolanya. Gunakan iTunes untuk menyalin rekaman ke komputer Anda.

Melabeli rekaman:

1 Di layar Memo Suara, ketuk Memo

2 Ketuk rekaman, dan saat rekaman mulai diputar, ketuk layar lagi.

3 Ketuk , lalu ketuk salah satu pilihan.

Anda dapat memilih Memo, Podcast, Wawancara, Kuliah, Ide, Rapat, atau Presentasi.

Rekaman muncul di daftar dengan label yang Anda pilih, bersama dengan tanggal dan waktu rekaman.

Menghapus rekaman:

1 Di layar Memo Suara, ketuk Memo

2 Ketuk Edit.

3 Ketuk di samping rekaman, lalu ketuk Hapus.

4 Jika sudah selesai, ketuk Selesai.

Menyelaraskan memo suara dengan komputer Anda:

- *Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara otomatis:* Memo suara pada iPod nano diselaraskan ke daftar putar pada iTunes dengan nama Voice Memo (dan dihapus dari iPod nano) saat Anda menyambungkan iPod nano. Lihat Menyelaraskan secara otomatis di halaman 16.

- *Jika iPod nano diatur untuk menyelaraskan lagu secara manual:* iTunes menanyakan apakah Anda ingin menyelaraskan memo suara baru saat berikutnya Anda menyeleraskan. Lihat Mengelola iPod nano secara manual di halaman 16.

Aksesibilitas 11

Fitur-fitur Akses Universal

Fitur-fitur aksesibilitas mempermudah pengguna dengan keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau keterbatasan fisik lainnya untuk menggunakan iPod nano. Fitur-fitur ini meliputi:

- VoiceOver
- Mono Audio
- Inversi Warna

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur-fitur ini di iPod nano atau di iTunes. Anda juga dapat mengatur preferensi yang menyalakan atau mematikan Voice Over atau Inversi Warna dengan tiga kali klik tombol Utama (lihat Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas dengan cepat di halaman 55.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas di iTunes:

1. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda dan buka iTunes.
2. Di iTunes, pilih iPod nano, lalu klik tab Summary.
3. Di bagian Options, pilih Configure Universal Access.
4. Pilih pilihan yang ingin Anda gunakan, lalu klik OK.
5. Klik Apply.

Lihat bagian di bawah ini untuk informasi tentang mengaktifkan dan menonaktifkan fitur aksesibilitas pada iPod nano.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas pada Mac dan iPod nano Anda, kunjungi www.apple.com/accessibility.


Menggunakan VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod nano tanpa perlu melihat layarnya. VoiceOver mengucapkan bahasa yang Anda tentukan di pengaturan Aksesibilitas pada iPod nano.

VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika elemen dipilih, elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang putih dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang tersebut berfungsi sebagai kursor VoiceOver.

Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika salah satu kontrol (seperti tombol atau sakelar) dipilih, VoiceOver akan medeskripsikan item tersebut, atau memberikan perintah—misalnya, "double-tap to open" (ketuk dua kali untuk membuka).

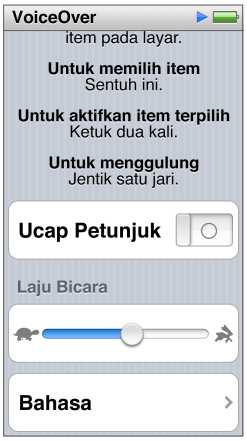

Mengatur VoiceOver di iPod nano:

1. Sambungkan EarPod atau headphone ke iPod nano.
2. Di layar Utama, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Umum.
3. Ketuk Aksesibilitas.
4. Ketuk VoiceOVer, lalu atur salah satu pilihan berikut:
   - *Ucap Petunjuk:* Menjelaskan cara berinteraksi dengan item dalam kursor VoiceOver. Anda mungkin ingin mengaktifkan ini untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan iPod nano, dan mematikannya nanti.
   - *Laju Bicara:* Menambah atau mengurangi laju bicara untuk VoiceOver. Ini tidak akan memengaruhi laju berbicara untuk buku audio atau podcast.
   - *Bahasa:* Mengatur bahasa untuk VoiceOver. Harus cocok dengan bahasa yang diatur untuk iPod nano.
5. Ketuk OFF untuk menyalakan VoiceOver.

   Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyalakan VoiceOver di iPod nano, dialog akan muncul.
6. Ketuk OK di dialog, lalu ketuk dua kali OK untuk mengonfirmasi.

   Jika Anda tidak dapat melihat layar, gerakkan jari Anda hingga Anda mendengar "tombol OK," lalu ketuk dua kali dengan satu jari.

   Jika Anda tidak melakukan apa-apa selama 15 detik, dialog akan menghilang dan VoiceOver mati.

   Ketika VoiceOver aktif, Anda menggunakan gerakan yang berbeda untuk mengontrol iPod nano. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mematikan VoiceOver, ketuk dua kali dengan dua jari untuk memindahkan tombol ke Mati. Jika Anda menavigasi pergi dari layar Pengaturan, Anda perlu menggunakan gerakan VoiceOver untuk kembali ke pengaturan dan mematikannya.

Matikan VoiceOver di iPod nano menggunakan gerakan VoiceOver:

1. Klik tombol Utama, lalu geser satu jari mengelilingi layar hingga Anda mendengar "Pengaturan."

   Jika Anda tidak mendengar "Pengaturan", gesek dengan dua jari untuk berpindah ke layar lain dan mencoba lagi.
2. Ketuk dua kali untuk membuka Pengaturan.

3 Geser jari Anda ke atas atau bawah hingga Anda melihat atau mendengar "Umum", lalu ketuk dua kali.

4 Geser jari Anda ke atas atau bawah layar hingga Anda melihat atau mendengar "Aksesibilitas", lalu ketuk dua kali.

5 Geser jari Anda ke atas atau bawah layar hingga Anda melihat atau mendengar "VoiceOver", lalu ketuk dua kali.

6 Ketuk dua kali saat Anda mendengar "tombol VoiceOver menyala."

Anda mendengar "VoiceOver mati" sebagai konfirmasi. Anda dapat sekali lagi menggunakan gerakan standar untuk mengontrol iPod nano.

Gerakan VoiceOver

Jika VoiceOver dinyalakan, gunakan gerakan-gerakan berikut untuk mengontrol iPod nano:

Membaca layar mulai dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Membaca layar dari pilihan saat ini	Jentik ke bawah dengan dua jari.
Menjeda atau melanjutkan suara saat membaca dialog dan teks lain	Ketuk layar dengan satu jari.
Memilih item dalam kursor VoiceOver	Ketuk layar dengan satu jari.
Mengaktifkan item dalam kursor VoiceOver	Ketuk dua kali dengan satu jari.
Menggulir ke kiri satu layar	Gesek ke kanan dengan dua jari.
Menggulir ke kanan satu layar	Gesek ke kiri dengan dua jari.
Menggulir ke atas satu layar dalam daftar atau menu	Jentik ke bawah dengan satu jari.
Menggulir ke bawah satu layar dalam daftar atau menu	Jentik ke atas dengan satu jari.
Memulai atau menghentikan tindakan saat ini	Ketuk dengan dua jari.
Menambah atau mengurangi nilai dari sebuah kontrol yang dipilih	Jentik ke atas dengan satu jari untuk menambah nilai, atau jentik ke bawah dengan satu jari untuk mengurangi nilai.
Kembali ke layar Utama	Tekan tombol Utama.

Mengatur Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar melalui kedua sisi EarPod. Hal ini memungkinkan pengguna dengan kerusakan pendengaran pada satu telinga, untuk mendengarkan kedua saluran dengan telinga lainnya.

Mengaktifkan atau mematikan Audio Mono:

1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.

2 Ketuk Aksesibilitas.

3 Ketuk tombol Nyala/Mati di samping Mono Audio (Audio Mono).

Membalikkan warna layar

Anda dapat membalik warna di layar iPod nano, agar mudah dibaca. Saat Inversi Warna menyala, layar terlihat seperti negatif foto.

Menyalakan atau mematikan Inversi Warna:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.
2. Ketuk Aksesibilitas.
3. Ketuk tombol Nyala/Mati di samping Inversi Warna.

Mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas dengan cepat

Anda dapat mengatur iPod nano untuk mematikan dan menyalakan Inversi Warna atau VoiceOver saat Anda menekan tombol Utama tiga kali. Ini memudahkan untuk berbagi iPod nano dengan orang lain yang tidak memerlukan fitur yang sama.

Menyalakan pintasan aksesibilitas:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Umum.
2. Ketuk Aksesibilitas.
3. Ketuk Tiga kali Utama, lalu ketuk salah satu pilihan.

Aksesori EarPod dan Bluetooth


12

Anda dapat menggunakan EarPod yang disertakan dengan iPod nano, atau menggunakan berbagai earphone, headset, dan speaker pihak ketiga yang kompatibel untuk mendengarkan musik dan konten audio lainnya, menonton video, dan melihat foto. Anda juga dapat menggunakan iPod nano dengan headset Bluetooth dan sistem hands-free yang kompatibel di beberapa mobil.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai menghindari kehilangan pendengaran, lihat Bab 14, Keselamatan dan Penanganan, di halaman 65.

Menggunakan EarPod Apple


EaPod Apple yang disertakan dengan iPod nano menyambung ke port earphone di bagian bawah iPod nano. Pasang EarPod di telinga Anda seperti ditunjukkan pada gambar.

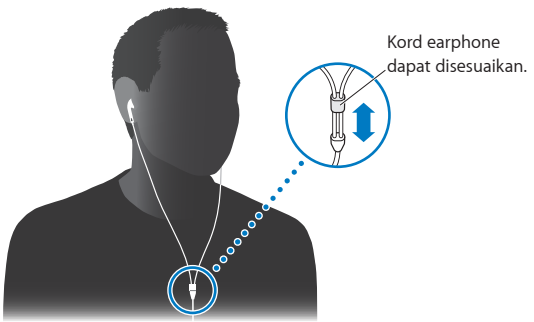

Jika Anda memiliki EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon atau Headphone Masuk-Telinga dengan Remote dan Mikrofon, Anda juga dapat menavigasi daftar putar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk aksesori-aksesori tersebut.

Menggunakan EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon

EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon (ditunjukkan di sini) tersedia secara terpisah. EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon terdiri dari mikrofon, tombol-tombol volume, dan tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda mengontrol pemutaran audio dan mendengar pengumuman lagu.

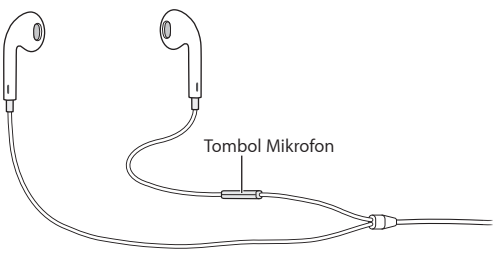

Sambungkan EarPod untuk mendengarkan musik, radio FM, atau merekam memo suara menggunakan mikrofon internal. Tekan tombol tengah di mikrofon untuk mengontrol pemutaran musik dan mendengar pengumuman lagu.

Menjeda lagu atau olahraga	Tekan tombol tengah. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
Melompat ke lagu berikutnya	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
Melompat ke lagu sebelumnya	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.
Mempercepat-maju	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
Putar Balik	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.
Menyesuaikan volume	Tekan tombol + atau –.
Mendengarkan pengumuman lagu	Tekan terus tombol tengah sampai Anda mendengar judul lagu dan nama artis saat ini. Jika Anda mendengarkan buku audio, podcast, atau koleksi iTunes U, Anda akan mendengar judul buku dan nama pengarang, atau informasi episode.
Pilih daftar putar yang berbeda	Tekan dan tahan tombol tengah melalui pengumuman judul lagu dan nama artis, hingga Anda mendengar daftar putar yang pertama. Klik tombol + atau - untuk bergerak maju atau mundur dalam menu daftar putar. Saat Anda mendengar yang Anda inginkan, klik tombol tengah.

Catatan: Tombol Putar/Jeda di iPod nano bekerja dengan cara yang sama seperti tombol tengah di EarPod Apple dengan Remote dan Mikrofon.

Menyambungkan ke Aksesori Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPod nano dengan headset Bluetooth dan aksesori lain yang kompatibel, termasuk beberapa sistem hands-free di mobil yang lebih baru. iPod nano mendukung A2DP untuk streaming audio dan AVRCP untuk mengontrol pemutaran di perangkat Bluetooth. Sebelum Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth, Anda harus memasangkannya dengan iPod nano.

Anda juga dapat menggunakan iPod nano dengan sensor Nike+ atau monitor detak jantung Bluetooth. Atur perangkat fitnes Bluetooth di Fitnes (lihat Mengatur preferensi Fitnes di halaman 36).

Penting: Baca dokumentasi yang disertakan dengan perangkat Bluetooth Anda untuk petunjuk penggunaannya, saat memasangkannya dengan perangkat lain, dan saat mengoptimalkan kinerja.



Memasangkan iPod nano dengan perangkat Bluetooth

1. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan perangkat agar perangkat dapat dideteksi atau atur perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya.
2. Di layar Utama iPod nano, ketuk Pengaturan > Bluetooth.
3. Ketuk OFF untuk Menyalakannya.

   iPod nano mulai mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.
4. Jika perangkat Anda muncul di daftar, ketuk perangkat.

   Saat pemasangan selesai, Anda melihat "Tersambung" di bawah nama perangkat.

   Beberapa perangkat Bluetooth memerlukan kode untuk menyelesaikan pemasangan. Jika Anda melihat layar yang meminta untuk memasukkan kode, periksa dokumentasi yang disertakan dengan perangkat, lalu masukkan kode yang disediakan di dokumentasi perangkat tersebut.

   Jika perangkat Anda menggunakan sistem Pemasangan yang Aman dan Sederhana. enam kode digit muncul di layar iPod nano dan di layar perangkat Bluetooth. Jika kode cocok, ketuk Pasangkan di iPod nano untuk menyelesaikan pemasangan.

Menyambungkan ke perangkat Bluetooth yang dipasangkan:
Perangkat Bluetooth dapat dipasangkan dengan iPod nano, bahkan saat sedang tidak tersambung. Anda harus menyambung ke perangkat untuk menggunakannya.

- Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Bluetooth, lalu ketuk perangkat yang dipasangkan.

  Saat berhasil tersambung, Anda melihat "Tersambung" di bawah nama perangkat.

Menghapus pemasangan perangkat Bluetooth:

1. Di layar Utama, ketuk Pengaturan > Bluetooth.
2. Ketuk di samping perangkat di daftar Perangkat.
3. Ketuk "Lupakan Perangkat ini".

Beralih antarperangkat output audio

Jika Anda memiliki lebih dari perangkat output audio yang tersambung atau dipasangkan dengan iPod nano, Anda dapat menggunakan kontrol pemutaran di iPod nano untuk memilih satu untuk output audio.

Saat beberapa perangkat tersedia, ikon speaker muncul di samping kontrol volume untuk musik, dan di kontrol pemutaran tambahan untuk tipe audio, video, dan film lain.


	Muncul saat EarPod atau headphone lain disambungkan ke port earphone dan aksesori audio USB yang didukung disambungkan ke port Lightning.
	Muncul saat EarPod atau perangkat audio non-Bluetooth dipilih dan pilihan output lain tersedia.
	Muncul saat perangkat Bluetooth dipilih dan pilihan output lain tersedia.

iPod nano harus selalu dipasangkan dengan perangkat Bluetooth untuk menggunakan kontrol.

Memilih perangkat untuk output audio:

- Ketuk ikon, lalu ketuk perangkat di daftar.

EarPod dan headphone lain yang tersambung ke port earphone muncul sebagai "iPod" di daftar.

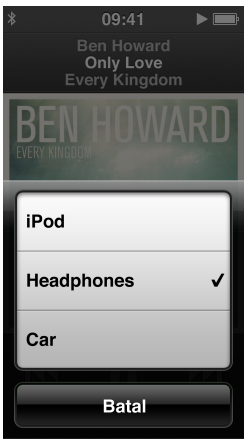

Kiat dan Pemecahan Masalah 13

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan saran-saran berikut dalam bab ini.

5 R: Menset Ulang, Mencoba Lagi, Memulai Ulang, Menginstal Ulang, Memulihkan

Ingat lima saran dasar ini jika Anda memiliki masalah dengan iPod nano. Coba langkah-langkah ini satu per satu sampai masalah Anda terselesaikan. Jika salah satu cara berikut tidak membantu, baca terus untuk mendapatkan solusi untuk masalah-masalah tertentu.

- Menset ulang iPod nano. Lihat Saran umum, di bawah.
- Retry (coba lagi) dengan port USB berbeda jika Anda tidak dapat melihat iPod nano di iTunes.
- Mulai ulang komputer, dan pastikan Anda memiliki pembaruan perangkat lunak terbaru yang telah diinstal.
- Reinstall (instalasi ulang) perangkat lunak iTunes dari versi terbaru di web.
- Mengatur ulang iPod nano. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64.

Saran umum

Sebagian besar masalah dengan iPod nano dapat dipecahkan dengan mengatur ulang perangkat.

Jika Anda perlu menset ulang iPod nano

- Pertama, pastikan iPod nano sudah terisi dayanya. Lalu, tekan tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama selama 6 detik, hingga muncul logo Apple.

Jika iPod nano tidak mau menyala atau merespons

- Baterai iPod nano mungkin perlu diisi. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di komputer Anda atau ke Adaptor Daya USB Apple dan biarkan baterai terisi. Cari ikon petir di layar iPod nano untuk memverifikasi bahwa iPod nano sedang menerima pengisian daya.

  Catatan: Port USB 2.0 di sebagian besar papan ketik tidak memiliki cukup daya untuk mengisi baterai iPod nano. Sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di komputer.

- Cobalah 5 R, satu per satu, hingga iPod nano merespons.

Jika Anda ingin melepaskan iPod nano, tetapi Anda melihat pesan "Tersambung" atau "Sinkronisasi Sedang Berlangsung"

- Jika iPod nano sedang menyelaraskan musik, tunggu sampai selesai.

- Pilih iPod nano di iTunes, lalu klik tombol Keluarkan (⏏).
- Jika iPod nano menghilang dari iTunes, namun Anda masih melihat pesan "Tersambung" atau "Sinkronisasi Sedang Berlangsung" di layar iPod nano, lepaskan iPod nano.
- Jika iPod nano tidak menghilang dari iTunes, seret ikon iPod nano dari desktop ke Trash jika Anda menggunakan Mac. Jika Anda menggunakan PC Windows, keluarkan perangkat di My Computer atau klik ikon Safely Remove Hardware di tray sistem dan pilih iPod nano. Jika Anda masih melihat pesan "Tersambung" atau "Sinkronisasi Sedang Berlangsung", mulai ulang komputer dan keluarkan iPod nano lagi.

Jika iPod nano tidak memainkan musik

- Pastikan volume disesuaikan dengan benar. Batas volume maksimum mungkin telah diatur. Anda dapat mengubah atau menghapusnya di Pengaturan. Lihat Mengatur batas volume maksimum di halaman 26.
- Pastikan Anda menggunakan iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru (tersedia di www.itunes.com/downloads). Lagu-lagu yang dibeli dari iTunes Store, yang menggunakan versi lama iTunes tidak akan diputar di iPod nano hingga Anda meningkatkan iTunes.

Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer dan tidak ada yang terjadi

- Pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/downloads.
- Coba sambungkan ke port USB yang berbeda di komputer.

  Catatan: Komputer Anda memerlukan port USB 2.0 atau port USB 3.0 untuk menyambungkan iPod nano. Jika Anda memiliki PC Windows yang tidak memiliki port USB 2.0, dalam beberapa kasus, Anda dapat membeli dan memasang kartu USB 2.0.
- Jika iPod nano disambungkan ke hub USB, coba sambungkan iPod nano langsung ke port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi di komputer.
- iPod nano mungkin perlu diset ulang (lihat halaman 60).
- Jika Anda menyambungkan iPod nano ke komputer portabel menggunakan Kabel Lightning Ke USB, sambungkan komputer ke stopkontak sebelum menyambungkan iPod nano.
- Pastikan Anda memiliki komputer dan perangkat lunak yang diperlukan. Lihat Jika Anda ingin memeriksa persyaratan sistem di halaman 63.
- Periksa sambungan kabel. Cabut kabel di kedua ujungnya dan pastikan tidak ada benda asing di dalam port USB. Lalu sambungkan kembali kabel.
- Coba mulai ulang komputer Anda.
- Jika tidak ada saran di atas dapat memecahkan masalah Anda, Anda mungkin perlu mengatur ulang perangkat lunak iPod nano. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64.

Jika musik berhenti saat layar iPod nano mati

- Pastikan bahwa port earphone bersih dari serpihan.

Jika iPod nano menampilkan pesan "Sambung ke Daya"

- Pesan ini mungkin muncul jika baterai iPod nano sangat lemah dan perlu diisi sebelum iPod nano dapat berkomunikasi dengan komputer Anda. Untuk mengisi baterai, sambungkan iPod nano ke port USB 2.0 atau USB 3.0 berdaya tinggi di komputer.

  Biarkan iPod nano tersambung ke komputer Anda hingga pesan hilang dan iPod nano muncul di iTunes atau Finder. Bergantung seberapa terkuras daya baterai tersebut, Anda mungkin perlu mengisi daya iPod nano sampai 30 menit sebelum dapat menyalakannya.

Untuk mengisi baterai iPod nano dengan lebih cepat, gunakan Adaptor Daya USB Apple opsional.

Jika iPod nano menampilkan pesan "Use iTunes to restore"

- Pastikan Anda memiliki iTunes versi terbaru di komputer Anda (download dari www.itunes.com/downloads).
- Sambungkan iPod nano ke komputer Anda. Saat iTunes terbuka, ikuti perintah di layar untuk mengatur ulang iPod nano.
- Jika memulihkan iPod nano tidak memecahkan masalah, iPod nano mungkin perlu direparasi. Anda dapat mengatur untuk layanan servis di Dukungan iPod & situs web Dukungan di www.apple.com/support/ipod.

Jika Anda tidak dapat menambahkan lagu atau item lainnya ke iPod nano

- Lagu tersebut mungkin dalam format yang tidak didukung iPod nano. Format file audio berikut didukung oleh iPod nano. Ini termasuk format untuk buku audio dan podcast:
  - AAC (M4A, M4B, M4P, hingga 320 Kbps)
  - Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)
  - MP3 (hingga 320 Kbps)
  - MP3 Variable Bit Rate (VBR)
  - WAV
  - AA (audible.com kata terucap / spoken word, format 2, 3, dan 4)
  - AIFF

  Lagu yang dienkode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara kualitas CD, namun hanya membutuhkan sekitar setengah ruang dari lagu yang dienkode menggunakan format AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang dienkode menggunakan format AAC atau MP3 bahkan menggunakan ruang yang lebih kecil. Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan iTunes, file akan diubah ke dalam format AAC secara default.

  Jika Anda memiliki lagu di iTunes yang tidak didukung oleh iPod nano, Anda dapat mengubahnya ke format yang didukung iPod nano. Untuk informasi lebih lanjut, lihat iTunes Help.

  Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA yang tidak dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik yang dienkode dalam format WMA.

  iPod nano tidak mendukung format 1 audible.com, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2, atau file audio WMA.

  Anda tidak dapat menyelaraskan video HD ke iPod nano; hanya video definisi standar yang didukung. Anda dapat mengonversi video untuk diputar di iPod nano. Lihat iTunes Help untuk informasi lebih lanjut.

Jika iPod nano menampilkan pesan "Sambung ke iTunes untuk mengaktifkan Genius"

- Anda belum mengaktifkan Genius di iTunes, atau Anda belum menyelaraskan iPod nano sejak Anda mengaktifkan Genius di iTunes. Lihat Membuat daftar putar Genius di halaman 24.

Jika iPod nano menampilkan pesan "Genius tidak tersedia untuk lagu yang dipilih"

- Genius aktif namun tidak dapat membuat daftar lagu Genius menggunakan lagu yang dipilih. Lagu-lagu baru secara teratur ditambahkan ke database iTunes Store Genius, jadi silakan coba lagi nanti.

Jika iPod nano tidak dapat menerima sinyal radio

- Pastikan EarPod atau headphone tersambung sepenuhnya.
- Coba pindahkan lokasi kabel earphone atau headphone, dan pastikan kabel tidak tergulung atau terpilin.
- Pindah ke area dengan penerimaan yang lebih baik, seperti dekat jendela atau di luar.

Jika Anda secara tidak sengaja mengatur iPod nano ke bahasa yang tidak Anda mengerti

- Anda dapat mengatur ulang bahasa:

  1 Di layar Utama, ketuk Pengaturan (ikon terlihat seperti roda gigi).

  2 Ketuk item menu kedua dari atas (Umum).

  3 Jentik ke bagian bawah daftar, lalu ketuk item menu kedua dari bawah (Bahasa).

  4 Ketuk bahasa Anda, lalu ketuk tombol di sebelah kanan di atas menu (Selesai).

  Tombol di sebelah kiri adalah Batalkan.

- Anda juga dapat menset ulang semua pengaturan (konten yang telah diselaraskan tidak dihapus atau diubah). Ketuk Pengaturan, ketuk item terakhir di menu (Set Ulang Pengaturan), lalu ketuk tombol merah (Set Ulang).

  Tombol terakhir adalah Batalkan.

- Jika Anda tidak dapat menemukan item menu Set Ulang Pengaturan, Anda dapat memulihkan iPod nano ke keadaan awalnya dan memilih bahasa. Lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64.

Jika iPod nano tidak responsif dan Anda melihat kotak mengelilingi item-item pada layar

1 VoiceOver mungkin tidak dinyalakan. Klik tombol Utama tiga kali.

Jika fitur pengubahan dinyalakan untuk VoiceOver, mengeklik Utama tiga kali mematikan atau menyalakan VoiceOver.

2 Jika kotak masih terlihat, gunakan gerakan VoiceOver untuk mematikannya (lihat Gerakan VoiceOver di halaman 54).

Jika iPod nano mengucapkan teks di layar

- VoiceOver mungkin dinyalakan, dan Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mematikannya (lihat Gerakan VoiceOver di halaman 54).

Jika Anda ingin memeriksa persyaratan sistem

Untuk menggunakan iPod nano, Anda harus memiliki:

- Salah satu dari konfigurasi komputer berikut ini:
  - Mac dengan port USB 2.0 atau port USB 3.0 berdaya tinggi
  - PC Windows dengan port USB 2.0 port berdaya tinggi atau kartu USB 2.0 terpasang
- Salah satu dari sistem operasi berikut:
  - Mac OS X v10.6.8 atau versi yang lebih baru
  - Windows 7, edisi 32-bit
  - Windows Vista, edisi 32-bit
  - Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 2 atau versi yang lebih baru
- iTunes 10.7 atau versi yang lebih baru (iTunes dapat didownload dari www.itunes.com/downloads)

Jika PC Windows Anda tidak memiliki port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda tidak dapat membeli dan memasang kartu USB 2.0. Untuk informasi lebih lanjut tentang kabel dan kartu USB yang kompatibel, kunjungi www.apple.com/asia/ipod.

Pada Mac, diperlukan iPhoto 8.1 atau versi yang lebih baru agar dapat menggunakan semua fitur foto iPod nano. Perangkat lunak ini opsional. iPhoto mungkin sudah terinstal di Mac Anda, periksa di folder Applications.

Baik pada Mac maupun PC Windows, iPod nano dapat menyelaraskan foto digital dari folder-folder di hard disk komputer Anda.

Jika Anda ingin menggunakan iPod nano dengan Mac dan PC Windows

- Jika Anda menggunakan iPod nano dengan Mac dan ingin menggunakannya dengan PC Windows, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod agar dapat digunakan dengan PC (lihat Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod di halaman 64).

  Penting: Memulihkan perangkat lunak iPod akan menghapus semua data dari iPod nano, termasuk lagu.

  Anda tidak dapat beralih dari menggunakan iPod nano dengan Mac ke menggunakannya dengan PC Windows tanpa menghapus semua data di iPod nano.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod. Anda sebaiknya memperbarui iPod nano untuk menggunakan perangkat lunak terbaru. Anda juga dapat memulihkan perangkat lunak, yang mengembalikan iPod nano ke keadaan aslinya.

- *Jika Anda memilih untuk memperbarui*, perangkat lunak akan diperbarui, namun pengaturan dan lagu-lagu Anda tidak akan terpengaruh.
- *Jika Anda memilih untuk memulihkan*, semua data terhapus dari iPod nano, termasuk lagu, video, file, foto, dan data lainnya. Semua pengaturan iPod nano dipulihkan ke keadaan aslinya.

Memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPod:

1. Pastikan Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstal iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/downloads.
2. Sambungkan iPod nano ke komputer Anda.
3. Di iTunes, pilih iPod nano, lalu klik Summary.

   Bagian Version akan memberitahu Anda apakah iPod nano adalah versi terbaru atau memerlukan perangkat lunak versi terbaru.
4. Klik Perbarui untuk menginstal versi terbaru perangkat lunak.
5. Bila perlu, klik Pulihkan untuk memulihkan iPod nano ke pengaturan aslinya (semua data dari iPod nano terhapus). Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.

   Penting: Memulihkan perangkat lunak iPod menghapus semua data dari iPod nano, termasuk lagu.

Keselamatan dan Penanganan 14



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti instruksi keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan lainnya, atau kerusakan pada iPod nano atau properti lainnya. Baca semua informasi keselamatan di bawah ini sebelum menggunakan iPod nano

Simpanlah *Petunjuk Pengguna iPod nano* di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.

Informasi penting keselamatan

Penanganan Menangani iPod nano dengan hati-hati. iPod nano terbuat dari logam, kaca, dan plastik dan memiliki komponen-komponen listrik yang sensitif di dalamnya. iPod nano dapat rusak jika terjatuh, terbakar, tertusuk, atau remuk, atau jika terkena cairan. Jangan gunakan iPod nano yang sudah rusak, seperti jika layarnya retak, karena dapat mengakibatkan cedera. Jika Anda khawatir iPod nano tergores, gunakan pelindung.

Mereparasi Jangan membuka iPod nano dan mencoba mereparasi iPod nano sendiri. Membongkar iPod nano dapat mengakibatkan cedera pada diri Anda atau kerusakan pada iPod nano. Jika iPod nano rusak, tidak berfungsi dengan benar, atau terkena cairan, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara memperoleh servis di: www.apple.com/support/ipod.

Baterai Jangan coba mengganti sendiri baterai di iPod nano karena Anda dapat merusaknya dan dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan berlebih dan cedera. Baterai ion-litium di iPod nano hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Untuk informasi mengenai pendaurulangan dan penggantian baterai, buka www.apple.com/id/batteries. Jangan membakar baterai.

Gangguan Menggunakan iPod nano dalam beberapa kondisi dapat mengganggu Anda dan dapat menyebabkan situasi yang berbahaya. Perhatikan aturan yang melarang atau membatasi penggunaan headphone (misalnya menggunakan headphone saat mengendarai sepeda).

Mengisi daya Mengisi daya iPod nano dengan kabel dan adaptor daya yang disertakan atau kabel dan adaptor daya "Made for iPod" pihak ketiga lainnya yang kompatibel dengan USB 2.0. Menggunakan kabel atau pengisi daya yang rusak, atau mengisi daya jika terdapat kelembapan, dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jika Anda menggunakan Kabel Lightning Apple ke USB untuk mengisi daya iPod nano, pastikan bahwa colokan AC atau kabel daya AC benar-benar dimasukkan ke adaptor sebelum dicolokkan ke dalam stopkontak. Adaptor daya dapat menjadi hangat selama penggunaan normal, dan kontak yang terlalu lama dapat mengakibatkan cedera. Selalu beri ventilasi yang memadai di sekitar adaptor daya saat digunakan.

Kehilangan fungsi pendengaran Mendengarkan suara dengan volume keras dapat merusak pendengaran Anda. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan level volume keras selama waktu yang lama. Gangguan suara, juga pemaparan terhadap level volume keras secara terus-menerus, dapat membuat suara terdengar lebih pelan daripada suara aslinya. Hanya gunakan penerima, earbud, headphone, telepon berspeaker, atau earpiece yang kompatibel dengan perangkat Anda. Nyalakan audio dan periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kehilangan fungsi pendengaran, lihat www.apple.com/sound. Untuk informasi tentang cara mengatur batas volume maksimum di iPod nano, lihat Mengatur batas volume maksimum di halaman 26.

Pemaparan RF iPod nano menggunakan sinyal radio untuk menyambung ke perangkat berkemampuan Bluetooh. Kadar Penyerapan Khusus/Specific Absorption Rate (SAR) mengacu pada kadar di mana tubuh menyerap energi RF. SAR membatasi 1,6 Watt per Kilogram (melebihi volume jaringan yang berisi massa 1 gram) di negara-negara yang mengikuti batas FCC Amerika Serikat dan 2,0W/Kg (rata-rata melebihi jaringan 10 gram) di negara-negara yang mengikuti batas Dewan Uni Eropa. Selama pengujian, radio Bluetooth iPod nano diatur ke tingkat transmisi tertingginya dan ditempatkan di posisi yang menstimulasi penggunaan terhadap tubuh. Hindari pelindung dengan bagian-bagian logam.

Interferensi frekuensi radio Perhatikan tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan perangkat elektronik (misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan atau area peledakan). Meskipun iPod nano dirancang, diuji, dan diproduksi sesuai dengan peraturan yang mengatur emisi frekuensi radio, seperti emisi dari iPod nano dapat secara negatif memengaruhi operasi peralatan elektronik lainnya, menyebabkan tidak berfungsi dengan benar. Matikan iPod nano atau Bluetooth saat penggunaan dilarang, seperti saat bepergian dengan pesawat, atau jika otoritas memintanya.

Perangkat medis iPod nano meliputi radio yang memancarkan bidang-bidang elektromagnetik. Bidang-bidang elektromagnetik ini dapat mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis lainnya. Jika Anda mengenakan alat pacu jantung, pertahankan setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) pemisahan antara alat pacu jantung Anda dan iPod nano. Jika Anda menduga iPod nano mengganggu alat pacu jantung atau perangkat medis lainnya, hentikan penggunaan iPod nano dan konsultasikan dokter untuk informasi khusus mengenai perangkat medis Anda. Headphone yang disertakan memiliki magnet di earbud, yang dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrilator, atau perangkat medis lainnya. Pertahankan setidaknya 6 inci (sekitar 15 cm) pemisahan antara alat pacu jantung atau defibrilator dan earbud.

Kondisi kesehatan Jika Anda mengalami kondisi kesehatan yang Anda anggap dapat terpengaruh oleh iPod nano (misalnya, kejang-kejang, pingsan, mata letih, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan iPod nano.

Lingkungan yang dapat memicu ledakan Jangan mengisi daya atau menggunakan iPod nano di area apa pun yang lingkungannya berpotensi memicu ledakan, seperti area pengisian bahan bakar, atau di area di mana udaranya mengandung bahan-bahan kimia atau partikel-partikel (seperti unsur butir, debu, atau serbuk logam). Patuhi semua isyarat dan instruksi.

Gerakan berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang di iPod nano, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami ketidaknyaman, hentikan penggunaan iPod nano dan konsultasikan dengan dokter.

Informasi penting penanganan

Menggunakan konektor dan port Jangan pernah memaksakan konektor masuk ke port atau menekan tombol secara berlebihan karena dapat merusak bagian yang tidak dilindungi garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mungkin keduanya tidak cocok. Periksa kejanggalan pada port dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor pada port dengan benar.

Mengoperasikan iPod nano dalam suhu yang dapat diterima iPod nano dirancang untuk beroperasi pada suhu antara 0º dan 35º C (32º sampai 95º F) dan disimpan pada suhu antara -20º dan 45º C (-4º sampai 113º F). Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memperpendek umur baterai untuk sementara atau menyebabkan iPod nano berhenti bekerja untuk sementara. Meninggalkan iPod nano di dalam kendaraan yang terparkir atau di bawah sinar matahari langsung dapat menyebabkan iPod nano melebihi kisaran suhu penyimpanan atau suhu operasional. Hindari perubahan dramatis pada suhu atau kelembapan saat menggunakan iPod nano karena pengembunan mungkin terbentuk pada atau di dalam iPod nano.

Ketika Anda sedang menggunakan iPod nano atau mengisi baterainya, adalah normal jika iPod nano menjadi hangat. Bagian luar iPod nano berfungsi sebagai permukaan pendingin yang mentransfer panas dari dalam unit ke udara yang lebih sejuk di luar.

Menjaga bagian luar iPod nano tetap bersih Bersihkan iPod nano segera jika terkena kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran, makanan, minyak, dan losion. Untuk membersihkan iPod nano, cabut seluruh kabel dan matikan iPod nano (tekan terus tombol Tidur/Bangun). Kemudian gunakan kain yang halus, sedikit lembap, dan bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPod nano.

Kabel Lightning Perubahan warna colokan Kabel Lightning Ke USB setelah penggunaan teratur adalah normal. Kotoran, serpihan, dan cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Untuk membersihkan perubahan warna atau jika kabel menjadi hangat selama penggunaaan atau tidak mengisi daya atau menyeleraskan iPod nano, lepas Kabel Lightning Ke USB dari komputer atau adaptor daya, dan bersihkan dengan kain yang lembut, kering, bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Kabel Lightning Ke USB.

Membuang iPod nano dengan benar Untuk informasi mengenai cara membuang iPod nano dengan benar, termasuk informasi ketaatan terhadap peraturan penting lainnya, lihat Informasi pembuangan dan daur ulang di halaman 70.

Mempelajari Lebih Lanjut, Layanan, dan Dukungan

15

Anda dapat menemukan nomor seri iPod nano di sini:

- Tergores di bagian belakang iPod nano.
- Nyalakan iPod nano, lalu ketuk Pengaturan > Umum > Mengenai.
- Di iTunes (dengan iPod nano yang tersambung ke komputer Anda), pilih iPod nano, lalu klik Summary.

Lihat di sini untuk perangkat lunak dan informasi layanan iPod.

Untuk mengetahui tentang	Lakukan ini
Layanan dan dukungan, diskusi, tutorial, dan download perangkat lunak Apple	Kunjungi: www.apple.com/asia/support/ipodnano
Menggunakan iTunes	Buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (hanya tersedia di beberapa area), kunjungi: www.apple.com/asia/support/itunes
Menggunakan iPhoto (di OS X)	Buka iPhoto dan pilih Help > iPhoto Help.
Informasi terbaru tentang iPod nano	Mendaftarkan iPod nano. Untuk mendaftar, instal iTunes di komputer Anda dan sambungkan iPod nano.
Mendapatkan layanan garansi	Pertama, ikuti saran di petunjuk ini, bantuan di layar, dan sumber-sumber online. Kemudian kunjungi: www.apple.com/asia/support/ipodnano

Informasi Pemenuhan Syarat Sesuai Peraturan

Peraturan

Informasi peraturan, sertifikasi, dan merek-merek kesesuaian yang spesifik untuk iPod nano tersedia di iPod nano. Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Peraturan.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Penting: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license- exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지

역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

European Community

This device complies with the R&TTE Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.apple.com/euro/compliance.

CE

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用 期限标识 优先于产品 上任何与 之相冲突 的或不同的环保使用期限标识。

10

Penggantian Baterai

Baterai ion-litium di iPod nano hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple, dan harus didaur ulang atau dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Untuk informasi mengenai pendaurulangan dan penggantian baterai, buka www.apple.com/id/batteries.

Informasi pembuangan dan daur ulang

iPod Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai, produk harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Saat iPod Anda mencapai akhir hidupnya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mempelajarai pilihan daur ulang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang Apple, buka: www.apple.com/recycling

China

警告： 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan

廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Efisiensi Pengisi Daya Baterai

BC

European Union—Electronics and Battery Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Turkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/environment.

Apple Inc.
© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, Finder, iLife, iPod, iPhone, iPhoto, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, OS X, logo Made for iPod, dan QuickTime adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

Multi-Touch dan EarPod adalah merek dagang dari Apple Inc..

iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

NIKE dan desain Swoosh adalah merek dagang dari NIKE, Inc. bersama afiliasinya dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari masing-masing perusahan tersebut.

Produk pihak ketiga yang disebutkan hanya berfungsi sebagai informasi dan bukan merupakan dukungan maupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas kinerja atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2342/2012-09