



# iPod photo

Användarhandbok


# Innehåll

- 3 Komma igång snabbt**
- 5 Vad du behöver för att komma igång
- 8 Förbereda iPod photo för att spela musik
  
- 13 Använda iPod photo**
- 13 Använda iPod photo-reglagen
- 20 Ansluta och koppla ifrån iPod photo
- 25 Ordna och överföra musik
- 33 Överföra och visa digitala bilder
- 44 Ändra inställningar på iPod photo
- 48 Använda iPod photos extrafunktioner
- 53 Ladda iPod photos batteri
- 57 Tillbehör till iPod photo
  
- 60 Tips och felsökning**
  
- 68 Mer information, service och assistans**
  
- 70 Säkerhet och rengöring**

# Komma igång snabbt

Gratulerar till köpet av din iPod photo. I det här avsnittet får du lära dig att snabbt komma igång med iPod photo.

iPod photo fungerar tillsammans med din dator. Importera och ordna låtar och bilder på datorn. För sedan över dem till iPod photo, så kan du lyssna och titta på dem var du vill.

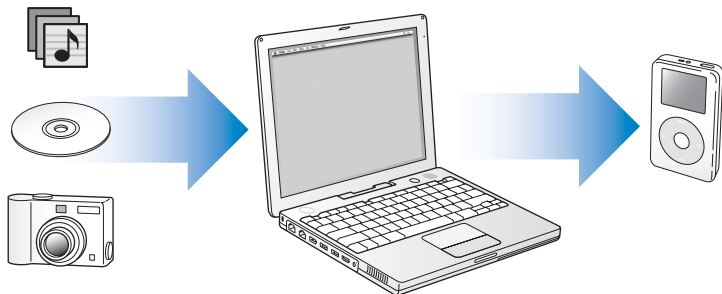

## Lär dig använda iPod photo

I det här kapitlet får du veta hur du snabbt ställer in iPod photo och kommer igång med att lyssna på musik. Om du vill veta mer om att spela upp musik och använda andra funktioner på iPod photo läser du avsnittet "Använda iPod photo" på sidan 13.

### Funktioner på iPod photo

iPod photo är en musikspelare och mycket mer. Med iPod photo kan du:

- lagra tusentals låtar från din samling av CD-skivor eller digital musik, som du kan lyssna på när du är på språng
- Spara tusentals digitalfoton som du vill säkerhetskopiera eller ta med dig
- Ansluta iPod photo till en TV och visa dina foton som ett bildspel med musik
- Lyssna på talböcker du köpt från iTunes Music Store eller audible.com
- Ordna musik i On-The-Go-spellistor
- Använda iPod photo som en extern hårddisk och lagra eller säkerhetskopiera filer och andra data
- Ändra equalizerinställningar så att musiken låter bättre
- Spara och synkronisera kontakter, kalendrar och göromålslistor från datorn
- lagra textfiler
- Ställa in en påminnelse
- Spela in röstmemon med en mikrofon som tillbehör
- Spara digitalfoton med en fotokortläsare som tillbehör
- Spela spel, med mera

Om du vill köpa en mikrofon, en fotokortläsare eller något annat iPod-tillbehör går du in på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore).

## Vad du behöver för att komma igång

För att kunna använda iPod photo med en Macintosh måste du ha följande:

- En Mac med inbyggt FireWire eller USB 2.0 med hög effekt



6-stifts FireWire 400-port



Högeffekts-USB 2.0-port  
(med Mac OS 10.3.4 eller senare)

- Mac OS X 10.1.5 eller senare  
Mac OS X 10.3.4 eller senare rekommenderas (och krävs för att kunna använda iPod photo med USB 2.0).
- iTunes 4.7 (följer med på iPod-CD-skivan) eller senare  
På [www.apple.com/se/itunes](http://www.apple.com/se/itunes) kan du kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes.
- iPod-programvara (följer med på iPod-CD-skivan)
- iPhoto 4.0.3 eller senare (rekommenderas för överföring av bilder och album till iPod photo)

**Obs:** iPhoto kan redan vara installerat på din Mac. Se efter i mappen Program. iPhoto ingår också i ett programpaket som kallas iLife och finns att köpa på [www.apple.com/se/ilife](http://www.apple.com/se/ilife). Om du har iPhoto 4 kan du uppdatera det till den senaste versionen genom att välja Apple-menyn (🍏) > Programuppdatering. Det är inte nödvändigt att använda det här programmet. iPod photo kan också importera digitala bilder från mappar på datorns hårddisk.

## För att kunna använda iPod photo med en Windows-dator måste du ha följande:

- En Windows-dator med processor på 500 MHz eller snabbare
- Windows 2000 med Service Pack 4 eller senare, eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller senare
- Inbyggt FireWire eller ett FireWire-kort installerat, eller inbyggt högeffekts-USB 2.0 eller ett högeffekts-USB 2.0-kort installerat



Högeffekts-USB 2.0-port



6-stifts FireWire 400-port  
(IEEE 1394)



4-stifts FireWire 400-port  
(med adapter som tillval)

- iTunes 4.7 (följer med på iPod-CD-skivan) eller senare

På [www.apple.com/se/itunes](http://www.apple.com/se/itunes) kan du kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes.

**Obs:** iPod photo kan importera fotosamlingar automatiskt från Adobe Photoshop Album 1.0 eller senare och Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare. Programmen finns på [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Det är inte nödvändigt att använda de här programmen. iPod photo kan också importera digitala bilder från mappar på datorns hårddisk.


**Följande delar ingår i iPod photo:**



iPod photo



iPod-nätadapter

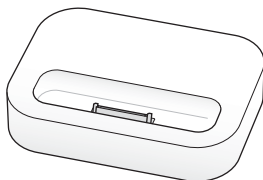

iPod photo Dock




iPod Dock Connector-till-FireWire-kabel



iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabel



iPod photo AV-kabel

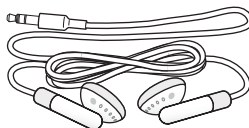

Apple-hörlurar

**Obs:** Ett fodral till iPod (finns ej på bilden) ingår också.


## Förbereda iPod photo för att spela musik

Innan du kan börja spela musik på iPod photo behöver du ladda batteriet, installera program från iPod-CD-skivan och importera låtar från dina CD-skivor eller från iTunes Music Store (kan endast användas i vissa länder). Sedan för du över låtarna till iPod photo, så kan du lyssna på musik var du vill.

Importera och visa foton på iPod photo genom att först ställa in iPod photo enligt anvisningarna i det här kapitlet och sedan gå vidare till "Överföra och visa digitala bilder" på sidan 33.

### Steg 1: Ladda batteriet

Anslut iPod photo till iPod-nätadaptern med iPod Dock Connector-till-FireWire-kabeln. Det inbyggda batteriet är laddat till 80 procent efter cirka tre timmar och fulladdat efter cirka fem timmar.

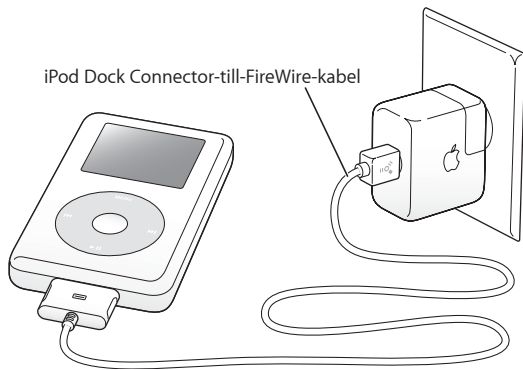



## **Steg 2: Installera programvaran**

Mata in iPod-CD-skivan i datorn och installera iTunes och programvaran för iPod.

## **Steg 3: Importera musik till datorn**

Slutför det här steget om du inte redan har fört över musik till datorn. Du kan importera musik från ljud-CD-skivor. Om du har en Internetanslutning kan du också köpa musik på Internet och läsa ner den till datorn från iTunes Music Store. Du kan bläddra bland hundratusentals låtar, och provlyssna på de första 30 sekunderna av vilken låt som helst.

### **Så här importerar du musik till datorn från en ljud-CD-skiva:**

- 1 Mata in en CD-skiva i datorn. iTunes öppnas automatiskt, och CD-skivan markeras i iTunes källista.
- 2 Avmarkera de spår du inte vill överföra, och klicka sedan på Importera.
- 3 Upprepa steget för alla CD-skivor med spår du vill importera.

### **Så här köper du musik via Internet:**

- 1 Öppna iTunes och klicka på Music Store i källistan.
- 2 Klicka på knappen Konto och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett nytt konto, eller ange information för ditt befintliga Apple- eller AOL-konto (America Online).


#### **Steg 4: Ansluta iPod photo och överföra musik**

Anslut iPod photo till datorn med någon av de två kablarna som följer med. Kontrollera att kontakterna i båda ändrar av kabeln är vända åt rätt håll. De kan bara anslutas på ett sätt.

*Om du har en Mac eller en Windows-dator med en 6-stifts FireWire 400-port ska du använda iPod Dock Connector-till-FireWire-kabeln.*

*Om datorn har en högeffekts-USB 2.0-port kan du även använda iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln.*

Du kan också använda tillbehöret iPod photo Dock (se sidan 23).

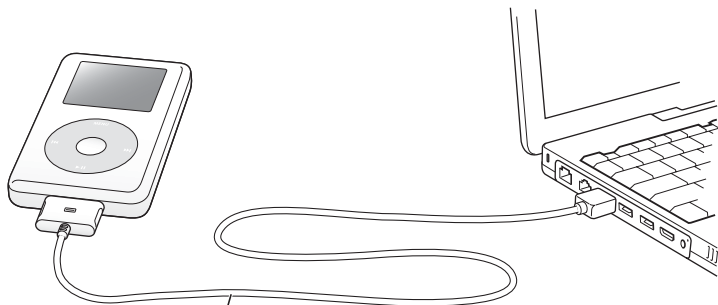

Om du ansluter till en FireWire 400-port använder du iPod Dock Connector-till-FireWire-kabeln.

Om du ansluter till en högeffekts-USB 2.0-port använder du iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln.

### **Föra över låtar till iPod photo:**

När du ansluter iPod photo till datorn öppnas iTunes automatiskt och för över låtarna och spellistorna i musikbiblioteket till iPod photo.

**Obs:** Försäkra dig om att du har laddat batteriet med iPod-nätadaptern innan du börjar föra över musik till iPod photo. Se "Ladda iPod photos batteri" på sidan 53 om du vill veta mer.

*Om din Windows-dator inte har en 6-stifts FireWire 400-port (IEEE 1394) eller en högeffekts-USB-2.0-port kan du ansluta iPod photo på följande sätt:*


- Köp ett FireWire- eller USB 2.0-kort och installera det.
- Eller, om datorn har en 4-stifts FireWire-port, kan du köpa till en 6-till-4-stifts FireWire-adapter.

**Obs:** Du kan inte ladda iPod photo via datorn genom en 4-stifts FireWire-port.

## Steg 5: Spela musik

När musiköverföringen är klar visas meddelandet "OK att koppla från" på iPod photo-skärmen. Tryck på bägge sidor av Dock-kontakten när du kopplar bort kabeln från iPod photo.

Använd sedan klickhjulet och valknappen och bläddra efter ett spår. Tryck på uppspelning eller valknappen och njut av musiken!

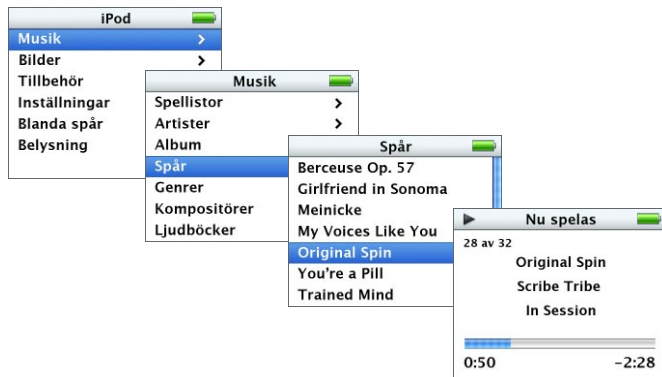

Hur du importerar foton till datorn, för över dem till iPod photo och visar dem på iPod photo eller på en TV kan du läsa om i avsnittet "Överföra och visa digitala bilder" på sidan 33.

# Använda iPod photo


I det här avsnittet finns anvisningar om hur du använder iPod photos reglage, överför musik, överför och visar bilder, laddar batteriet, och använder iPod photos extrafunktioner.

## Använda iPod photo-reglagen

Tryck på valfri knapp för att slå på iPod photo. Huvudmenyn visas.



Använd klickhjulet och valknappen för att navigera i menyer, spela upp spår, ändra inställningar och visa information. Markera ett menyalternativ genom att röra tummen lätt över klickhjulet. Markera alternativet genom att trycka på valknappen. Du går tillbaka till föregående meny genom att trycka på meny på klickhjulet.

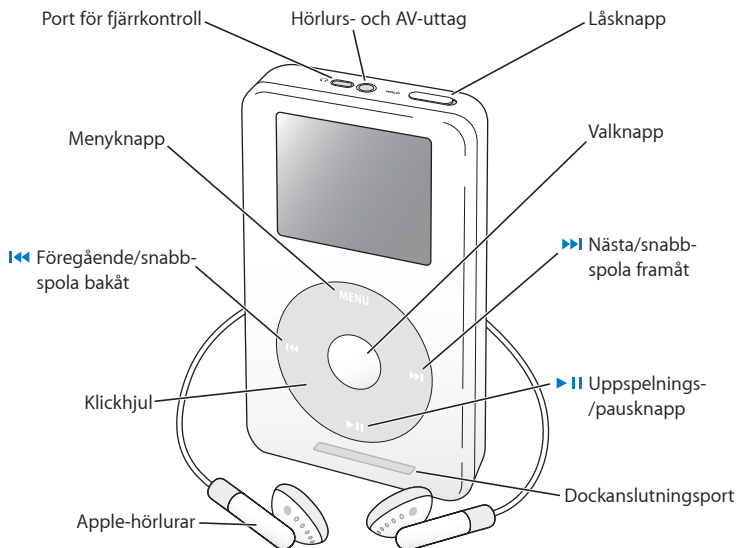

## iPod photos reglage

<b>Återställa iPod photo</b> (används vid felsökning)	För låsknappen till låst läge, och läs sedan upp den igen. Tryck sedan på meny- och valknappen samtidigt i ungefär sex sekunder tills Apple-logotypen visas.
<b>Slå på iPod photo</b>	Tryck på någon knapp.
<b>Slå av iPod photo</b>	Tryck på och håll ner uppspelning/paus.
<b>Slå på eller av bakgrundsbelysningen</b>	Tryck ner och håll ner menyknappen eller välj Belysning från huvudmenyn.
<b>Välja ett menyalternativ</b>	Rulla till menyalternativet genom att röra tummen lätt runt klickhjulet och tryck sedan på valknappen.
<b>Gå till föregående meny</b>	Tryck på menyknappen.
<b>Leta efter ett spår</b>	Välj Musik från iPods huvudmeny.
<b>Spela upp ett spår</b>	Markera spåret och tryck på valknappen eller uppspelnings-/pausknappen. Du måste koppla bort iPod photo innan du kan spela upp spår.
<b>Spela upp alla spår i en lista</b>	Markera listans titel (titeln på t.ex. ett album eller en spellista) och tryck på uppspelning/paus.
<b>Ändra volym</b>	Använd klickhjulet när du är i skärmen Nu spelas. Du kan också använda fjärrkontrollen iPod Remote (tillval, finns tillgängligt via <a href="http://www.apple.com/swedenstore">www.apple.com/swedenstore</a> ), från vilken skärm som helst.
<b>Göra paus i ett spår</b>	Tryck på uppspelning/paus när du inte har markerat något spår eller någon lista.

## iPod photos reglage

Låsa iPod photo-knapparna (så att du inte trycker på dem av misstag)	Ställ in låsknappen i låst läge (ett orange streck visas).
Hoppa till olika delar av ett spår	Tryck på valknappen i skärmen Nu spelas för att visa rullningslisten (om du ser bildmaterialet trycker du på knappen igen). Hoppa sedan till önskad del av spåret med hjälp av klickhjulet.
Hoppa till nästa spår	Tryck på knappen nästa/snabbspola framåt.
Börja om från början på ett spår	Tryck på knappen föregående/snabbspola bakåt
Spela upp föregående spår	Tryck två gånger på föregående/snabbspola bakåt.
Snabbspola framåt	Tryck på och håll ner nästa/snabbspola framåt.
Snabbspola bakåt	Tryck på och håll ner föregående/snabbspola bakåt.
Rulla mellan bilder	Använd klickhjulet för att rulla fram och tillbaka mellan bilder från valfri bildvisningsskärm.
Hoppa till nästa eller föregående fotoskärm	Tryck på nästa/framåt eller föregående/bakåt från valfri bildvisningsskärm.
Starta ett bildspel	Välj valfritt foto eller album och tryck på spela. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på valknappen.
Hoppa till nästa eller föregående foto i ett bildspel	Tryck på nästa/framåt eller föregående/bakåt.




## Stänga av iPod photos knappar med hjälp av låsknappen

Du kan låsa knapparna på iPod photo om du t.ex. bär den i fickan och inte vill råka slå på den eller trycka på knappar oavsiktligt.

- Ställ in låsknappen i låst läge.



Skjut låsknappen mot mitten (så att den orangea stapeln syns) så avaktiveras reglagen.

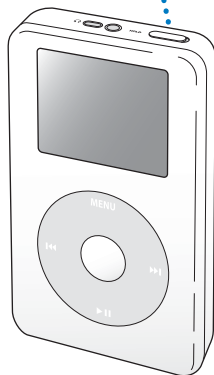

## Skapa spellistor på iPod photo

Du kan ställa in iPod photo så att den spelar de spår du vill höra, i den ordning du vill höra dem. När du skapar en spellista i iPod photo visas låtarna i en On-The-Go-spellista.

### Så här skapar du en On-The-Go-spellista:

- 1 Markera ett spår och tryck och håll ner valknappen tills spårtiteln blinkar.
- 2 Upprepa steg 1 för andra spår du vill lägga till.
- 3 Välj Musik > Spellistor > On-The-Go om du vill se listan med spår.

Du kan också köa hela spårlistor. Om du t.ex. vill köa ett album, markerar du albumtiteln och trycker in valknappen tills albumtiteln blinkar.

### Så här spelar du upp spår i en On-The-Go-spellista:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go och välj ett spår.

### Så här tar du bort ett spår från On-The-Go-spellistan:

- Markera ett spår i spellistan och håll ner valknappen tills spårtiteln blinkar.

### Så här rensar du hela On-The-Go-spellistan:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Rensa spellista.

### Så här sparar du On-The-Go-spellistor på iPod photo:

- Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Spara spellista > Spara spellista.

Den första spellistan sparas som "Ny spellista 1" i menyn Spellistor.

On-The-Go-spellistan rensas. Du kan spara hur många On-The-Go-spellistor du vill.

### Så här överför du On-The-Go-spellistor till datorn:

- Om iPod photo är inställd på att överföra spår automatiskt (se sidan 29) och du skapar en On-The-Go-spellista, överförs spellistan automatiskt till iTunes när du ansluter iPod photo. Den nya On-The-Go-spellistan visas i källistan i iTunes. Du kan döpa om eller ta bort den nya spellistan, precis som vilken annan spellista i iTunes.

### Betygsätta spår

Du kan ge betygsätta ett spår (på en skala från 1 till 5) efter vad du tycker om det. Med hjälp av betygen kan du skapa spellistor automatiskt i iTunes (se "Om smarta spellistor" på sidan 28).

### Så här betygsätter du ett spår:

- Börja spela upp spåret.
- På skärmen Nu spelas trycker du två eller tre gånger på valknappen tills du ser betygsskärmen (punkter, stjärnor eller en kombination av båda visas).
- Välj ett betyg med klickhjulet.

### Visa bildmaterial på iPod photo

Du kan ställa in iTunes så att iPod photo kan visa bildmaterial, sedan kan du se bildmaterialet på iPod photo.

### Så här ställer du in iTunes så att iPod photo kan visa bildmaterial:

- Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.



Alternativknappen

## 2 Välj "Visa bildmaterial på iPod."

**För att se bildmaterial på iPod photo:**

- 1 Spela ett spår som har bildmaterial.
- 2 Tryck på valknappen i skärmen Nu spelas. Om du inte ser något bildmaterial kan det bero på att albumet inte har något bildmaterial eller så måste du ställa in iTunes så att iPod photo kan visa bildmaterial (se ovan).

Läs mer om bildmaterial genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

## Ansluta och koppla ifrån iPod photo

Du ansluter iPod photo till din dator för att överföra spår och bilder samt i de flesta fall för att ladda batteriet.

- *Om du har en Mac eller en Windows-dator med en 6-stifts FireWire -port* kan du ansluta iPod photo med den medföljande iPod Dock Connector-till-FireWire-kabeln.
- *Om datorn har en högeffekts-USB 2.0-port* kan du också ansluta med den medföljande iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln (se sidan 10 för illustrationer och ytterligare information).

**Så här ansluter du iPod photo till din dator:**

- Anslut tillämplig kabel till en FireWire-port eller högeffekts USB 2.0-port på datorn. Anslut kabelns andra ände till iPod photo. Kontrollera att kablarnas kontakter sitter åt rätt håll. Varje kontakt kan bara anslutas på ett sätt.

- Om du har en iPod photo Dock (se sidan 23) kan du ansluta tillämplig kabel till en FireWire-port eller högeffekts USB 2.0-port på datorn och sedan ansluta kabelns andra ände till dockan. Placera sedan iPod photo i dockan.

iPod photo är förinställd på att importera spår automatiskt när du ansluter den till datorn. När den automatiska överföringen är klar kan du koppla från iPod photo.

## Koppla från iPod photo

Koppla inte från iPod photo medan spår överförs. Du kan lätt se om det är OK att koppla från iPod photo genom att titta på skärmen.



Om huvudmenyn eller en stor batteriikon visas på skärmen kan du koppla bort iPod photo från datorn.



Om följande meddelande visas måste du mata ut iPod photo innan du kopplar bort den från datorn.

Om du ställer in iPod photo på att överföra spår manuellt (se sidan 30) eller väljer att använda iPod photo som hårddisk (se sidan 48) måste du mata ut iPod photo innan du kopplar från den.

### Så här matar du ut iPod photo:

- Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Utmatningsknappen (▲).

*Om du använder Mac* kan du också mata ut iPod photo genom att dra iPod photo-symbolen på skrivbordet till papperskorgen.

*Om du använder en Windows-dator* kan du mata ut iPod photo genom att klicka på symbolen Säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välja iPod photo.

### Så här kopplar du från iPod photo:


- *Om iPod photo är ansluten till en iPod photo-kabel* kopplar du från kabeln genom att trycka mot båda sidor av dockkontakten.
- *Om iPod photo sitter i dockan* tar du helt enkelt bort den.

**Viktigt:** Koppla inte från iPod photo om meddelandet "Koppla inte från" visas.


Då kan filerna på iPod photo skadas. Om detta meddelande visas måste du mata ut iPod photo innan du kopplar från den.

## Ansluta iPod photo med iPod photo Dock

Dockningsstationen iPod photo Dock håller iPod photo i upprätt läge medan den laddar batteriet eller överför musik. Anslut iPod photo Dock till datorn med kabeln som följde med iPod photo, eller anslut den till ett nätuttag med hjälp av FireWire-kabeln och nätadaptern. Placera sedan iPod photo i dockan.

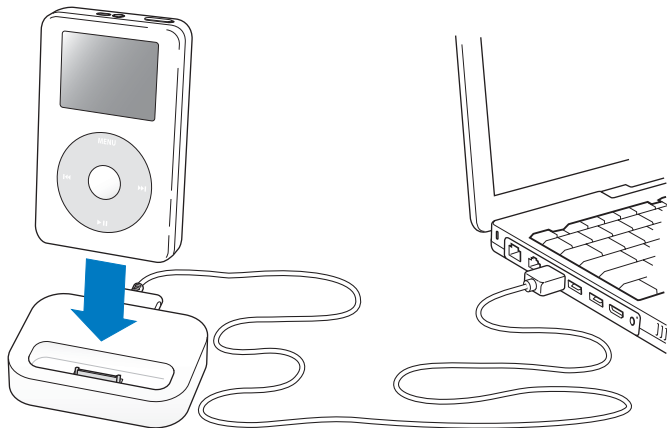

**Obs:** Kontrollera att kablarnas kontakter sitter åt rätt håll. Varje kontakt kan bara anslutas på ett sätt.

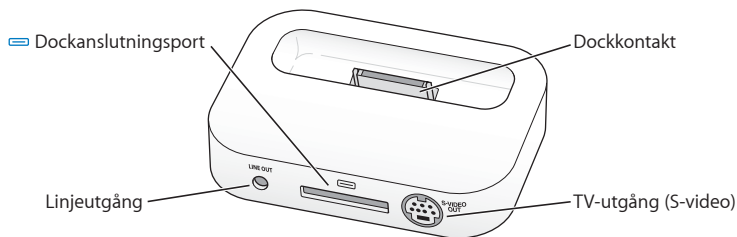

## En titt på iPod photo Dock

### Dockanslutningsport

Anslut dockan till din dator med den medföljande USB 2.0- eller FireWire- kabeln, eller anslut den till nätadaptern med FireWire-kabeln.

### Dockkontakt

Sätt iPod photo i dockan för att ladda batteriet, överföra spår, visa bilder och lyssna på musik.

### Linjeutgång

Anslut högtalare med en ljudkabel med 3,5 mm telekontakt (se sidan 25). Du kan också ansluta iPod photo till en TV med en AV-kabel för att visa bilder (se sidan 33).

### TV-utgång (S-video)

Anslut en S-videokabel för att visa bilder med förbättrad skärpa på en S-videoutrustad TV eller video (se sidan 33). Du måste använda en ljudkabel för att höra ljud när du visar ett bildspel.



Med iPod photo Dock kan du spela upp musik från iPod photo på externa högtalare med egen strömförsörjning eller en stereo. Du behöver en ljudkabel med en vanlig 3,5 mm telekontakt (många externa högtalare har en fast kabel av den typen).

### **Så här spelar du upp musik från iPod photo med iPod photo Dock:**

- 1 Ställ iPod photo i dockan.
- 2 Anslut högtalarna eller stereon till linjeutgången på dockningsstationen med en ljudkabel med 3,5 mm telekontakt.
- 3 Spela upp ett spår med reglagen på iPod photo.

När iPod Dock är ansluten till en extern ljudkälla, ändrar du volymen med volymreglaget på den externa källan.

## **Ordna och överföra musik**

Instruktioner för hur du kommer igång med att spela musik på iPod photo hittar du i avsnittet "Förbereda iPod photo för att spela musik" på sidan 8. Läs vidare om du vill ha mer information om hur du ordnar och överför musik.

### **Om iTunes**

iTunes är det program du använder för att ordna musik på datorn och överföra musik till iPod photo. När du ansluter iPod photo till datorn öppnas iTunes automatiskt.



Det här är några av de saker du kan göra med iTunes:

- Köpa och hämta spår och talböcker från iTunes Music Store
- Lyssna på CD-skivor och digital musik
- Lägg till musik från CD-skivor till ditt musikbibliotek så att du inte behöver ha CD-skivan i enheten för att spela musiken
- Göra egna CD-skivor (om datorn har en CD-brännare)
- Publicera dina spellistor som "iMixar" på iTunes Music Store
- Skapa dynamiska spellistor med partyblandningsfunktionen
- Lyssna på radiostationer på Internet

Det här häftet förklarar hur du för över och hanterar spår på iPod photo med hjälp av iTunes. Läs mer om andra funktioner i iTunes genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes och Music Store Hjälp.

## Om iTunes Music Store

Provllyssna, köp och hämta låtar från iTunes Music Store med iTunes (endast i vissa länder). Där finns hundratusentals låtar tillgängliga. Du kan logga in med ett Apple-konto för att köpa musik från Music Store, eller med AOL-konto (America Online) om du har ett sådant.

### Så här letar du efter och köper musik:

- 1 Öppna iTunes och klicka på Music Store i källistan.
- 2 Klicka på knappen Konto och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett nytt konto, eller ange information för ditt befintliga Apple eller AOL-konto.  
Du kan ha musik från som mest fem olika Music Store-konton på en iPod photo.

Läs mer om iTunes Music Store genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes och Music Store Hjälp.

### Ljudfilformat som stöds av iPod photo

- AAC (M4A, M4B, M4P) (upp till 320 kbit/s)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (upp till 320 kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AIFF

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har full CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Om du använder iTunes på en Windows-dator kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format. Läs mer om iTunes Music Store genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes och Music Store Hjälp.

iPod photo stöder inte WMA-, MPEG Layer 1-, MPEG Layer 2-ljudfiler eller audible.com format 1.

## Om spellistor

Med iTunes kan du ordna spår i spellistor. Du kan t.ex. skapa en spellista med spår som du vill lyssna på när du tränar eller för vissa sinnesstämningar.

Du kan skapa så många spellistor du vill med spåren i datorns musikbibliotek. Om du lägger till ett spår i en spellista tas det inte bort från biblioteket.

När du ansluter och uppdaterar iPod photo överförs spellistorna till iPod photo. Du bläddrar i spellistorna genom att välja Spellistor i iPod photos huvudmeny.

## Om smarta spellistor

Du kan automatiskt skapa anpassade smarta spellistor med hjälp av låtarna i biblioteket med iTunes. Du kan skapa en smart spellista som bara innehåller vissa musikgenrer, spår av vissa artister eller som uppfyller vissa villkor. Du kan t.ex. skapa en spellista som inte är mer än tre gigabyte stor och bara innehåller spår som du har gett tre stjärnor eller mer i betyg (se "Betygsätta spår" på sidan 19).

När du har skapat en smart spellista läggs alla låtar på din iPod photo som stämmer med villkoren för den smarta spellistan till i den.

## Skapa spellistor på datorn

### Så här skapar du en spellista:

- I iTunes klickar du på Lägg till (+) och anger ett namn på spellistan. Sedan drar du spår från biblioteket eller från en annan spellista till den nya.

### Så här skapar du en smart spellista:

- I iTunes väljer du Arkiv > Ny smart spellista och väljer villkor för spellistan. Alla spår som uppfyller de villkor du väljer läggs automatiskt till i spellistan.

## Automatiskt överföra spår och spellistor till iPod photo

iPod photo är förinställd på att uppdateras automatiskt när du ansluter den till datorn.

**Så här överför du spår till iPod photo automatiskt:**

- Anslut iPod photo till din dator med den medföljande FireWire- eller USB 2.0-kabeln. iPod photo måste vara inställd på att överföra spår automatiskt.

**Så här ställer du in iPod photo på att överföra spår automatiskt:**

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Markera "Uppdatera spår och spellistor automatiskt."

iTunes uppdaterar musikbiblioteket på iPod photo så att det stämmer överens med spåren och spellistorna i datorns musikbibliotek. Nya spår överförs till iPod photo och spår som inte finns i musikbiblioteket på datorn tas bort från iPod photo.

Du kan ställa in att iPod photo bara ska överföra vissa spår i källistan i iTunes-biblioteket. Det är praktiskt om du har mer musik på datorn än vad som får plats på din iPod photo.

### Så här uppdaterar du iPod photo med endast vissa spår:

- 1 Markera kryssrutorna bredvid de spår i iTunes som du vill överföra (alla spår är markerade som förval).
- 2 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 3 Markera "Uppdatera endast markerade spår."

### Så här ställer du in iPod photo på att bara uppdatera markerade spellistor:

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.
- 2 Markera "Uppdatera endast markerade spellistor automatiskt."

## Manuellt överföra spår och spellistor till iPod photo

Du kan ställa in iPod photo för manuell överföring av spår, så att du kan överföra enstaka spår och spellistor. Det är praktiskt om du vill använda iPod photo med mer än en dator.

När iPod photo är inställd så att spår överförs manuellt, synkroniseras den inte automatiskt när du ansluter den till datorn.

**Så här ställer du in iPod photo på att överföra spår manuellt:**

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Markera "Hantera spår och spellistor manuellt."

**Så här överför du ett spår eller en spellista till iPod photo manuellt:**

- Dra ett spår eller en spellista i iTunes till iPod photo i källistan.

### Manuellt ta bort spår och spellistor från iPod photo

Om du har ställt in iPod photo på att överföra spår manuellt (se ovan), kan du ta bort enstaka spår och spellistor från iPod photo. Spår som tas bort från iPod photo manuellt tas inte bort från iTunes-biblioteket.

**Så här tar du bort ett spår eller en spellista från iPod photo:**

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista.
- 2 Markera ett spår eller en spellista och tryck på delete-tangenten på tangentbordet.  
Om du tar bort en spellista finns spåren i spellistan kvar på iPod photo.

### Manuellt ändra spellistor på iPod photo

Om du har ställt in iPod photo så att spår överförs manuellt (se ovan), kan du skapa nya spellistor på iPod photo och lägga till och ta bort spår från befintliga spellistor.

### Så här skapar du en ny spellista på iPod photo:

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Lägg till (+).
- 2 Dra spår till den nya spellistan.

### Så här ändrar du en spellista på iPod photo:

- Du lägger till ett spår till en spellista på iPod photo genom att dra spåret till listan. Vill du ta bort ett spår från en spellista markerar du spåret i listan och trycker på delete-tangenten.

### Lyssna på intalat ljud

Du kan köpa och läsa ner intalade ljudböcker från iTunes Music Store (endast i vissa länder) eller från audible.com och lyssna på dem på iPod photo.

Du kan överföra talböcker till iPod photo med iTunes på samma sätt som du överför musik.

Om du slutar lyssna på en ljudbok på iPod photo och går tillbaka till den senare, spelas ljudboken upp från det ställe där du slutade sist.

iPod photo hoppar över ljudböcker när den är inställd på att blanda, såvida du inte spelar spår i en spellista.

### Ställa in läshastigheten

Du kan spela upp talböcker snabbare eller långsammare än normal hastighet.

### Så här ställer du in läshastigheten för en talbok:

- Välj Inställningar > Talböcker.

Inställningen av läshastigheten påverkar endast talböcker som köpts från iTunes Music Store eller audible.com.



## Se hur många spår och bilder som finns på iPod photo

Om du vill se hur många spår och bilder som finns lagrade på iPod photo, hur mycket ledigt skivutrymme det finns och annan information, väljer du Inställningar > Om från iPod photos huvudmeny.

## Överföra och visa digitala bilder

Du kan importera digitala bilder från en digitalkamera till din dator och sedan överföra och visa dem på iPod photo. Du kan ansluta iPod photo till en TV och visa bilder i ett bildspel med musik.

### Så här importerar du bilder till datorn:

Du kan importera bilder från en digitalkamera eller en minneskortsläsare.

### Så här importerar du bilder till en Mac med iPhoto:

- 1 Anslut kameran eller minneskortsläsaren till din dator. Öppna iPhoto om det inte öppnas automatiskt.
- 2 Klicka på Importera. Bilder från kameran importeras till iPhoto.

Du kan importera andra digitala bilder till iPhoto, t.ex. bilder som du laddat ner från webben. Om du vill veta mer om att importera och arbeta med foton och andra bilder väljer du Hjälp > iPhoto Hjälp i iPhoto.

iPhoto ingår i iLife och finns att köpa på [www.apple.com/se/ilife](http://www.apple.com/se/ilife). iPhoto kan redan vara installerat i Programmappen på din Mac.

### Så här importerar du bilder till en Mac med Bildinsamling:

Om du inte har iPhoto kan du importera bilder med Bildinsamling.

- 1 Anslut kameran eller minneskortsläsaren till din dator.
- 2 Öppna Bildinsamling (inuti Programmappen) om det inte öppnas automatiskt.
- 3 Klicka på Samla in några och välj vilka objekt du vill överföra, eller överför alla objekt med Samla in alla.

### Så här importerar du bilder till en Windows PC:

- Följ instruktionerna som följde med din digitalkamera eller ditt bildprogram.

### Överföra bilder från din dator till iPod photo

Du kan överföra bilder från en mapp på din hårddisk. Om du har en Mac och iPhoto 4.0.3 eller senare kan du överföra iPhoto-album automatiskt. Om du har en Windows PC och Adobe Photoshop Album 1.0 eller senare, eller Adobe Photoshop Elements 3.0 eller senare, kan du överföra bildsamlingar automatiskt.

Första gången du överför bilder till iPod photo kan det ta lite tid (möjligen mer än en timme) beroende på hur många bilder du har i ditt bildbibliotek.

### Så här överför du bilder från en Mac till iPod photo med iPhoto:

- 1 Öppna iTunes och markera iPod photo i källistan. Klicka sedan på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Klicka på Bilder och markera "Synkronisera bilder från." Välj sedan iPhoto i popupmenyn.
- 3 Om du vill importera alla bilder markerar du "Kopiera alla bilder." Om du bara vill importera bilder från vissa iPhoto-album markerar du "Kopiera endast markerade album" och väljer de album eller samlingar du vill ha.  
Varje gång du ansluter iPod photo till datorn överförs bilderna automatiskt.

**Så här överför du bilder från en Windows PC till iPod photo med Photoshop Album eller Photoshop Elements:**

- 1 Öppna iTunes och markera iPod photo i källistan. Klicka sedan på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Klicka på Bilder och markera "Synkronisera bilder från." Välj sedan Photoshop Album eller Photoshop Elements från popupmenyn.
- 3 Om du vill importera alla bilder markerar du "Kopiera alla bilder." Om du bara vill importera bilder från vissa Photoshop-album eller Photoshop Elements-samlingar markerar du "Kopiera endast markerade album" och väljer de album eller samlingar du vill ha.

**Obs:** Vissa versioner av Photoshop Album och Photoshop Elements stödjer inte samlingar. Du kan ändå använda dem för att överföra alla dina bilder.

Varje gång du ansluter iPod photo till datorn överförs bilderna automatiskt.

### Så här överför du bilder från en mapp på hårddisken till iPod photo:

- 1 Dra bilderna du vill ha till en mapp på din dator.  
Om du vill att bilderna ska visas i separata fotoalbum på iPod photo skapar du mappar inuti bildmappen och drar bilderna till de nya mapparna.
- 2 Öppna iTunes och markera iPod photo i källistan. Klicka sedan på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 3 Klicka på Bilder och markera "Synkronisera bilder från."
- 4 Välj "Välj mapp" från popupmenyn och markera din bildmapp.

### Så här överför du fullupplösta bildfiler:

När du överför bilder till iPod photo optimerar iTunes bilderna för visning. Som förval överförs inte fullupplösta bildfiler. Det kan vara praktiskt att överföra fullupplösta bildfiler om du vill lagra bilderna eller flytta dem från en dator till en annan men det är inte nödvändigt för att visa bilderna på iPod photo med full kvalitet.

- 1 Öppna iTunes och markera iPod photo i källistan. Klicka sedan på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Klicka på Bilder och markera "Inkludera fullupplösta bilder."

iTunes kopierar fullupplösta versioner av bilderna till Photos-mappen på iPod photo. Du måste ställa in iPod photo så att den används som hårddisk för att kunna öppna Photos-mappen (se sidan 48).

### Visa bilder

Du kan visa bilder på iPod photo manuellt eller i ett bildspel. Du kan ansluta iPod photo till en TV och visa bilder i ett bildspel med musik.

#### Så här visar du bilder på iPod photo:

- 1 Välj Bilder > Bildbibliotek på iPod photo. Du kan också välja Bilder och markera ett bildalbum för att bara se bilderna i det albumet.
- 2 Markera bilden du vill ha och tryck på valknappen för att visa den i helskärmsläge. Använd klickhjulet för att rulla mellan bilder från valfri bildvisningsskärm. Använd nästa/snabbspola framåt- och föregående/bakåt-knapparna för att hoppa till nästa och föregående skärm med bilder.

## Visa bildspel

Du kan visa bildspel med musik och övergångar på iPod photo eller TV.

### Så här ställer du in bildspelsinställningar:

- Välj Bilder > Bildspelsinställningar och följ sedan instruktionerna nedan:
  - Ställ in TV ut på Fråga eller Av för att visa bildspel på iPod photo.
  - Ställ in TV ut på Fråga eller På för att visa bildspel på TV.  
Om du ställer in TV ut på Fråga kommer du att få välja om du vill visa bildspel på TV eller på iPod photo varje gång du startar ett bildspel.
  - Om du vill ställa in hur lång tid varje bild visas väljer du Tid per bild och markerar en tid.
  - Om du vill ställa in vilken musik som spelas under bildspelet väljer du Musik och markerar en spellista. Om du använder iPhoto kan du välja Från iPhoto för att kopiera iPhotos musikinställning. Du kan bara spela spår som du överfört till iPod photo.
  - Om du vill repetera bilderna slår du på Repetera.
  - Om du vill visa bilderna i slumpmässig följd slår du på Blanda bilder.
  - Om du vill visa bilderna med övergångar slår du på Övergångar.
  - Om du ska visa bilderna på en PAL- eller NTSC-TV ställer du in TV-signal på PAL eller NTSC.

**Obs:** PAL och NTSC är olika TV-system. Vilket system din TV använder beror på var den är köpt. Titta i dokumentationen som följde med din TV om du är osäker vilket system den använder.

### **Så här visar du bildspel på iPod photo:**

- Välj valfritt foto eller album och tryck på spela. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på valknappen. Tryck på spela/paus för att stoppa musik och bildspel.

Om du valde en spellista i Photos > Bildspelsinställningar > Musik spelas den automatiskt när du startar bildspelet. Bilderna bläddras fram automatiskt enligt inställningarna i Bildspelsinställningar. Om du vill hoppa till nästa eller föregående bild manuellt använder du nästa/snabbspola framåt- och föregående/bakåt-knapparna.

### **Så här ansluter du iPod photo till en TV:**


Din TV måste ha RCA-portar för video och ljud eller en S-video-port.

- 1 Anslut iPod photo AV-kabeln till hörlursporten på iPod photo.

Du kan också ansluta iPod photo AV-kabeln till linjeutgången på iPod photo Dock och ställa iPod photo i dockan. Du måste använda en iPod photo Dock. Andra iPod Docks fungerar inte.

**Viktigt:** Använd RCA-kablar gjorda för iPod photo. Andra liknande kablar fungerar inte.

## 2 Anslut video- och ljudkontakterna till portarna på din TV, se bilden.

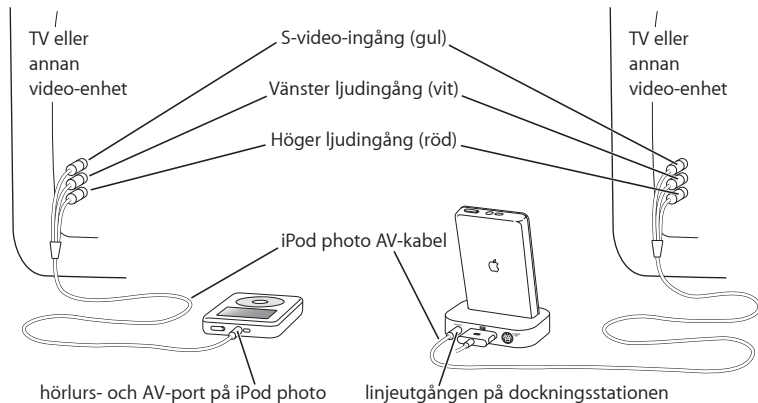




### Ansluta iPod photo med S-video:

För ökad visuell skärpa kan du också ansluta iPod photo till en TV, video eller annan enhet som har en S-videoport med en S-videokabel och iPod photo Dock. Du kan köpa ljud- och S-videokablar på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore).

För att spela musik tillsammans med bildspelet måste du ansluta en ljudkabel till linjeutgången på iPod photo Dock och till ljudingången på din TV eller förstärkare.

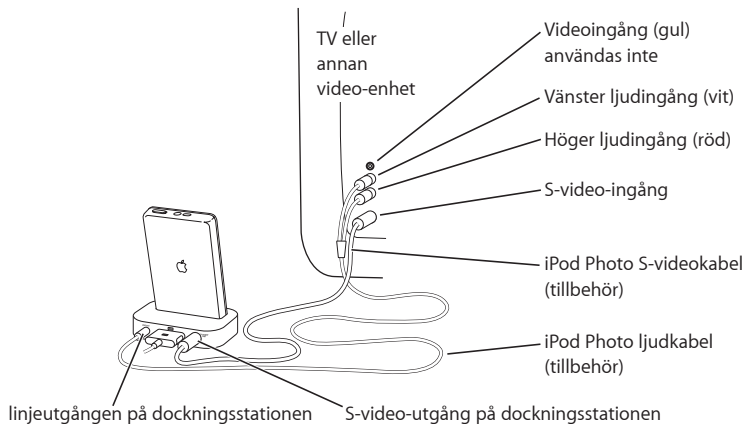

## Så här visar du bildspel på en TV:

- 1 Anslut iPod photo till en TV (se ovan).
- 2 Slå på din TV och ställ in kanalen som visar ingångarna som din iPod photo är ansluten till. Mer information finns i dokumentationen som följde med din TV.
- 3 Markera valfritt foto eller album och tryck på spela på iPod photo. Du kan också välja en bild som visas i helskärmsläge och trycka på valknappen. Tryck på spela/paus för att stoppa musik och bildspel.

Om du valde en spellista i Photos > Bildspelsinställningar > Musik spelas den automatiskt när du startar bildspelet. Bilderna visas på din TV och bläddras fram automatiskt enligt inställningarna i Bildspelsinställningar. Om du vill hoppa till nästa eller föregående bild manuellt använder du nästa/snabbspola framåt- och föregående/bakåt-knapparna.

## Lagra digitala foton från en minneskortläsare

**Obs:** Om du använder en minneskortläsare kompatibel med iPod photo (finns att köpa på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore)) och en vanlig digitalkamera med minneskort kan du lagra bilder på iPod photo, ta bort dem från minneskortet och ta fler bilder. Du kan överföra bilderna från iPod photo till din dator med ett vanligt digitalfotoprogram (t.ex. iPhoto på en Macintosh). Du kan inte visa bilder överförda från en minneskortläsare direkt på iPod photo. Om du vill visa bilderna på iPod photo måste du överföra dem till din dator och sedan importera dem till iPod photo med iTunes.

### **Så här lagrar du bilder från en minneskortläsare på iPod photo:**

- 1 Mata in ett minneskort i kortläsaren och anslut den till dockanslutningsporten på iPod photo.
- 2 Välj Importera.

Bilderna ordnas efter filmrulle i en lista på iPod photo.

**Obs:** En del lagringsenheter för digitala bilder kan fungera på ett annat sätt. Se efter i anvisningarna som följde med enheten.

### **Så här visar du information om lagrade bilder på iPod photo:**

- Välj Photos > Importera bilder och markera filmrullen. Rullens medietyp, antal bilder och storlek visas. Du kan inte visa bilderna på iPod photo.

**Obs:** Menyobjektet Importera bilder visas endast när en minneskortläsare har anslutits.

### **Så här raderar du bilder från ett minneskort:**

- 1 Importera bilderna från kortet (se ovan).
- 2 Välj Radera kort. Alla bilder i minneskortet raderas.

### **Så här överför du bilder till datorn:**

- Anslut iPod photo till datorn och öppna programmet du brukar använda för att överföra bilder från din digitalkamera. Mer information finns i dokumentationen som följde med programmet.

Om du använder Mac kan du överföra bilderna med iPhoto eller Bildinsamling.

**Obs:** Bilderna lagras i en mapp som heter DCIM (digital camera images) på iPod photo. Du kan också överföra bilder till datorn genom att öppna denna mapp och dra bildfilerna till skrivbordet. iPod photo måste vara inställd på att användas som hårddisk.

Mer information om hur du använder en minneskortläsare kompatibel med iPod photo hittar du i instruktionerna som följde med läsaren.

## Ändra inställningar på iPod photo

Du kan ändra inställningar direkt på iPod photo i menyn Inställningar.

### Ställa in iPod photo på att blanda spår

Du kan ställa in att iPod photo ska blanda spår eller album i slumpmässig ordning.

#### Så här ställer du in iPod photo på att blanda alla spår:

- Välj Blanda spår från iPod photos huvudmeny.

iPod photo börjar spela spår från hela ditt musikbibliotek i slumpmässig ordning. Talböcker hoppas över.

#### Så här ställer du in iPod photo på att blanda spår och album varje gång du spelar ett spår:

- 1 Välj Inställningar från iPod photos huvudmeny.
- 2 Ställ in Blanda till Spår eller Album.

När du ställer in iPod photo på att blanda spår genom att välja Inställningar > Blanda, blandar iPod photo spår i den lista (t.ex. album eller spellista) som du valde det första spåret från.

Om du ställer in iPod photo på att blanda album spelar den upp alla spår i ett album i rätt ordning, och väljer sedan ett annat album slumpmässigt och spelar upp alla spår i det albumet i rätt ordning.

### Ställa in iPod photo på att upprepa spår

Du kan ställa in iPod photo på att upprepa ett spår om och om igen, eller upprepa en sekvens av spår. iPod photo upprepar spår i den lista som du valde det första spåret från.

**Så här ställer du in iPod photo på att upprepa spår:**

- Välj Inställningar från iPod photos huvudmeny.
  - *Om du vill repetera alla spår i listan* ställer du in Repetera till Alla.
  - *Om du vill repetera ett spår om och om igen* ställer du in Repetera till Ett.

### Ställa in klickhjulets ljud

När du rullar igenom menyalternativen kan du höra ett klickande ljud genom iPod photos interna högtalare. Det visar att klickhjulet fungerar. Du kan ställa in att klickljudet ska spelas i hörlurarna istället, eller stänga av det.

**Så här ställer du in hur iPod photo spelar upp klickljudet:**

- Välj Inställningar från iPod photos huvudmeny.
  - *Om du vill att klickhjulsljudet ska spelas upp i hörlurarna* väljer du det alternativet.
  - *Om du inte vill att klickljudet ska höras* väljer du att stänga av klickljudet.
  - *Om du vill att klickljudet ska spelas upp i iPod photos interna högtalare* väljer du det alternativet.
  - *Om du vill att klickljudet ska spelas upp både i iPod photos interna högtalare och i hörlurarna* väljer du det alternativet.

## Ställa in att spår ska spelas med samma relativa ljudstyrka

iTunes kan automatiskt justera ljudvolymen för spår så att de spelas upp med samma relativa ljudstyrka. Du kan ställa in iPod photo på att använda volyminställningarna från iTunes.

**Så här ställer du in iTunes så att alla spår spelas upp med samma relativa ljudstyrka:**

- 1 iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac-dator, eller Redigera > Inställningar om du använder en Windows-dator.
- 2 Klicka på Effekter och markera Ljudkontroll.

**Så här ställer du in iPod photo på att använda volyminställningarna från iTunes.**

- Välj Inställningar > Ljudkontroll.

Om du inte har aktiverat Ljudkontroll i iTunes kommer inställningarna på iPod photo att sakna effekt.

## Använda equalizern i iPod photo

Du kan använda förinställningar för equalizern till att ändra iPod photos ljud för att passa en viss musikgenre. Om du till exempel vill få rockmusik att låta bättre kan du ställa equalizern på Rock.

- Välj Inställningar > EQ och välj en förinställning.

Om du inte har slagit på equalizern i iPod photo kommer spåret att spelas med iTunes-inställningen om du har tilldelat spåret en förinställning för equalizern i iTunes. Du hittar mer information i iTunes och Music Store Hjälp.

## Ställa in belysningen

Du kan ställa in att belysningen ska tändas under en viss tid när du trycker på en knapp eller använder klickhjulet.

- Välj Inställningar > Belysningstimer och välj den tid du vill ha.

Även om du inte ställer in belysningstimern kan du slå på belysningen när som helst genom att hålla in Meny på iPod photos klickhjul, eller genom att välja Belysning från huvudmenyn. Belysningen slås av efter några sekunder.

## Lägga till eller ta bort alternativ i huvudmenyn

Du kan lägga till alternativ som du använder ofta till iPod photos huvudmeny.

Du kan t.ex. lägga till alternativet "Spår" i huvudmenyn så att du inte behöver välja Musik och sedan Spår.

**Så här lägger du till eller tar bort alternativ i huvudmenyn:**

- Välj Inställningar > Huvudmeny.

## Ställa in och visa datum och tid

**Så här ställer du in datum och tid:**

- Välj Inställningar > Datum och tid.

**Så här visar du datum och tid:**

- Välj Tillbehör > Klocka.

**Så här ställer du in iPod photo på att visa tiden i namnlisten:**

- Välj Inställningar > Datum och tid.

Om du ställer in iPod photo på att visa tiden i namnlisten, kan du se klockan i alla menyskrmar på iPod photo.

## Välja språk

Du kan ställa in iPod photo på att använda olika språk.

- Välj Inställningar > Språk och välj sedan ett språk.

## Använda iPod photos extrafunktioner

### Använda iPod photo som extern hårddisk

Du kan använda iPod photo som hårddisk där du sparar datafiler.

Så här ställer du in iPod photo som hårddisk:

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.



Alternativknappen

- 2 Klicka på Allmänt och markera "Använd som hårddisk."

När du använder iPod photo som hårddisk visas iPod photo-skivsymbolen på skrivbordet i Mac OS, eller som nästa tillgängliga enhetsbokstav i Utforskaren i Windows.

**Obs:** iPod photo kan också användas som hårddisk om du markerar alternativet "Hantera spår och spellistor manuellt" i fönstret Alternativ.

**Obs:** Du måste använda iTunes för att överföra musikfiler till iPod photo. Spår som du överfört via iTunes visas inte på iPod photo i Finder (Macintosh) eller Utforskaren (Windows). Om du kopierar musikfiler till iPod photo i Finder eller Utforskaren, kan du inte spela upp dem på iPod photo.

### Undvika att iTunes öppnas automatiskt

Om du i första hand använder iPod photo som en hårddisk kan du förhindra att iTunes öppnas automatiskt när du ansluter iPod photo till datorn.



Så här ser du till att iTunes inte öppnas automatiskt när du ansluter iPod photo till datorn:

- 1 Markera iPod photo i iTunes källista och klicka på Alternativknappen.
- 2 Klicka på Allmänt och avmarkera "Öppna iTunes när iPod ansluts."



Alternativknappen

## Ställa in tiden för viloläge

Du kan ställa in att iPod photo stängs av automatiskt när den inte använts på ett tag.

- Välj Tillbehör > Klocka > Vilotimer och välj den tid du vill ha.

När du ställer in vilotimern visas en klocksymbol och hur många minuter det är kvar till iPod photo stängs av i skärmen Nu spelas.

## Ställa in en påminnelse

Du kan använda iPod photo som alarmklocka.

**Så här ställer du in en påminnelse:**

- 1 Välj Tillbehör > Klocka > Påminnelser.
- 2 Sätt på påminnelser.
- 3 Välj ett ljud.

Om du väljer pipljudet kan du höra det från den inbyggda högtalaren. Om du väljer en spellista måste iPod photo vara ansluten till högtalare eller hörlurar för att larmet ska höras.

## Importerera adresser, telefonnummer, kalenderposter och göromålslistor

Du kan lagra kontakter, kalenderposter och göromålslistor på iPod photo.

Om du använder en Mac-dator med Mac OS X och iSync är det bara att klicka på en knapp.

Synkronisering av information med iSync kräver Mac OS X 10.2.8 eller senare, iSync 1.1 eller senare och iCal 1.0.1 eller senare.

### Så här importerar du alla uppgifter med en Mac-dator och iSync:

- 1 Anslut iPod photo till din dator.
- 2 Öppna iSync och välj Enheter > Lägg till enhet. Du behöver bara göra detta första gången du använder iSync med iPod photo.
- 3 Markera iPod photo och klicka på Synkronisering.

iSync importerar uppgifter från iCal och Adressbok i Mac OS X.

Nästa gång du vill synkronisera iPod photo kan du helt enkelt öppna iSync och klicka på Synkronisering. Du kan också välja att iPod photo ska synkroniseras automatiskt när du ansluter den.

**Obs:** iSync överför information från datorn till iPod photo. Du kan inte använda iSync till att överföra information från iPod photo till datorn.

Om du använder Windows eller inte vill importera information med iSync, kan du överföra information manuellt till iPod photo. iPod photo måste då vara aktiverad som hårddisk (se "Använda iPod photo som extern hårddisk" på sidan 48).

### **Så här importerar du kontaktinformation manuellt:**

- 1 Anslut iPod photo till datorn och öppna ett e-post- eller kontaktprogram. Det går att importera kontakter från bl.a. Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage och Eudora.
- 2 Dra kontakter från programmets adressbok till mappen Contacts i iPod photo.

### **Så här importerar du kalenderposter manuellt:**

- 1 Exportera kalenderposter från ett kalenderprogram som använder något av standardformaten iCalendar (med filnamn som slutar på .ics) eller vCal (med filnamn som slutar på .vcs).
- 2 Lägg filerna i mappen Calendars i iPod photo.  
*Obs:* Du kan bara se göromålslistor på iPod photo om du använder iSync och iCal.

### **Så här visar du kontaktinformation på iPod photo:**

- Välj Tillbehör > Kontakter.

### **Så här visar du kalenderposter:**

- Välj Tillbehör > Kalender.

### **Så här visar du göromålslistor:**

- Välj Tillbehör > Kalender > Att göra.

## Spara och läsa anteckningar och annan information

Du kan spara och läsa anteckningar på iPod photo. iPod photo måste då vara aktiverad som hårddisk (se sidan 48).

- 1 Spara ett dokument i ett ordbehandlingsprogram som en textfil (.txt).
- 2 Lägg filen i mappen Notes folder på iPod photo.

### Så här visar du textfiler:

- Välj Tillbehör > Anteckningar.

## Spela in röstanteckningar

Du kan spela in röstanteckningar med en mikrofon som är kompatibel med iPod photo (finns att köpa på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore)). Du kan lagra röstanteckningar på iPod photo och överföra dem till datorn.

### Så här spelar du in en röstanteckning:

- 1 Anslut en mikrofon till hörlursporten på iPod photo och välj Spela in för att starta inspelningen.
- 2 Håll mikrofonen några centimeter från munnen och tala. Välj Paus om du vill pausa inspelningen.
- 3 När du är färdig väljer du Stopp och Spara. Inspelningen sparas, och visas efter datum och tid för inspelningen.

### Spela upp en inspelning:

- Välj Tillbehör > Röstanteckningar och markera inspelningen.

**Obs:** Menyobjektet Röstanteckningar visas endast när du har anslutit en mikrofon.

### Så här överför du röstanteckningar till datorn:

Röstanteckningar sparas i WAV-format i mappen Recordings på iPod photo.

Om din iPod photo är aktiverad som hårddisk kan du dra röstanteckningar från mappen för att kopiera dem.

Om iPod photo är inställd på att överföra spår automatiskt (se sidan 29) och du spelar in röstanteckningar överförs dem automatiskt till en spellista i iTunes när du ansluter iPod photo. Den nya spellistan för röstanteckningarna visas i källistan i iTunes.

### Spela spel

Det finns ett antal spel i iPod photo.

### Så här spelar du ett spel:

- Välj Tillbehör > Spel och välj ett spel.

## Ladda iPod photos batteri

iPod photo har ett inbyggt batteri som inte kan tas ur. Om du inte har använt iPod photo på ett tag, kan batteriet behöva laddas upp.

iPod photos batteri laddas upp till 80 % på ungefär tre timmar, och helt och hållet på ungefär fem timmar. Om du laddar iPod photo medan du överför filer, spelar musik eller visar bildspel kan det ta längre tid.

### Du kan ladda upp iPod photos batteri på två sätt:

- Om du har en Mac går det att ladda upp iPod photo genom att ansluta den till datorn. Om du har en Windows-dator kan du, i de flesta fall, ladda upp iPod photo genom att ansluta den till datorn.
- Du kan också ladda upp iPod photo genom att ansluta den till nätadaptern och ett fungerande eluttag.

### Så här laddar du upp batteriet genom att använda en dator:

- Anslut iPod photo till datorn med hjälp av den medföljande FireWire- eller USB 2.0-kabeln. Datorn måste vara påslagen, och inte i viloläge (vissa Macintosh-modeller kan ladda iPod photo även när de är i viloläge).

**Obs:** När du för över spår, bilder eller filer med USB 2.0 tappar iPod photos batteri laddning. Om du överför spår eller filer när iPod photos batteri inte är tillräckligt laddat kan överföringen avbrytas, informationen tappas och det kanske krävs en återställning av programvaran (se sidan 66). Det är bäst att ladda iPod photo med iPod-nätadaptern innan du överför spår och filer.


Om batterisymbolen i övre högra hörnet av skärmen visar en blixtsymbol laddas batteriet. Om batterisymbolen visar en kontakt är batteriet helt laddat.



Om du inte ser en blix eller kontakt måste du ladda upp batteriet med iPod-nätadaptern.

### Så här laddar du batteriet med iPod-nätadaptern:

- 1 Anslut stickkontaktsadaptern till nätadaptern (den kanske redan är ansluten).
- 2 Anslut FireWire-kabeln till nätadaptern, och anslut den andra änden av kabeln till iPod photo.
- 3 Anslut nätadaptern till ett eluttag.

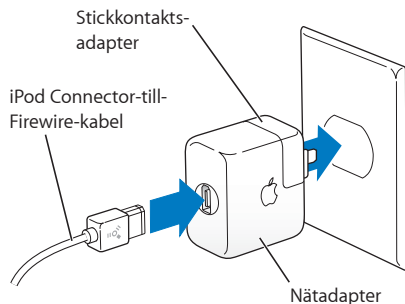

**Varning** Kontrollera att nätadaptern är korrekt ihopsatt innan du ansluter den till ett eluttag.

## Batteristatus

När iPod photo inte är ansluten till någon strömkälla visar en batterisymbol längst upp till höger på skärmen hur mycket laddning som är kvar.



Batteriet laddat mindre än 20 %



Batteriet laddat ungefär halvvägs

Om iPod photo är ansluten till en strömkälla ändrar sig batterisymbolen för att visa att batteriet laddas eller är helt laddat.



Batteriet laddas



Batteriet är helt laddat

Du kan koppla ifrån och använda iPod photo innan batteriet är helt laddat.

**Obs:** Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal uppladdningscykler, och måste till slut bytas ut. Batteriets livslängd och antalet uppladdningscykler varierar med användning och inställningar. Mer information finns på [www.apple.com/se/batteries](http://www.apple.com/se/batteries).




## Tillbehör till iPod photo

iPod photo levereras med ett antal tillbehör och många fler finns tillgängliga på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore).

### Fjärrkontrollen iPod Remote (säljs separat)

Du använder iPod Remote genom att ansluta den till fjärrkontrollporten på iPod och sedan ansluta Apple Earphones (eller andra hörlurar) till fjärrkontrollen. Använd knapparna på fjärrkontrollen på samma sätt som knapparna på iPod photo.

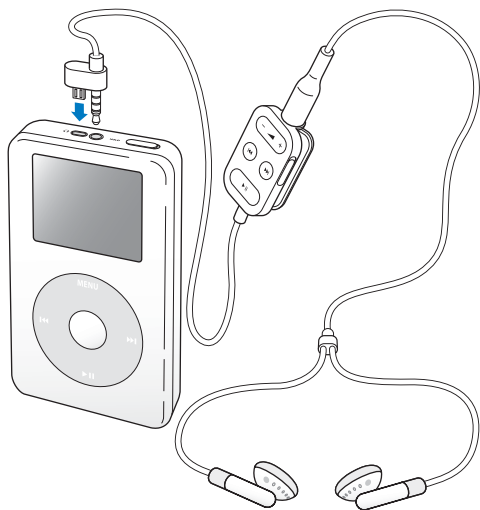

Med låsknappen på fjärrkontrollen kan du avaktivera knapparna på fjärrkontrollen. Låsknapparna på iPod photo och på iPod Remote påverkar inte varandra.

**Obs:** När du visar bildspel kan du använda fjärrkontrollen för att justera volymen men du kan inte hoppa till nästa eller föregående bild.

## Hörlurarna Apple Earphones

iPod photo levereras med ett par hörlurar av hög kvalitet.

**Så här använder du hörlurarna:**

- Anslut dem till hörlursuttaget och sätt in hörsnäckorna i öronen.



**Varning** Hörseln kan skadas permanent om du använder hörlurar på hög volym. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Ställ in iPod photos volym på en säker nivå innan det händer. Sänk volymen och sluta använda iPod photo om det ringer i öronen.

## Tillbehör

Du kan köpa tillbehör till iPod photo från [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore).

Bland de tillgängliga tillbehören finns:

- iPod photo Dock
- iPod-hörsnäckor
- iPod Dock Connector-till-FireWire-kabel
- iPod Audio Cable (iPod-ljudkabel)
- iPod photo AV Cable (iPod photo AV-kabel)
- iPod Remote + Earphones
- iPod-nätadapter
- iPod Carrying Case-väskor
- World Travel Adapter Kit
- Tillbehör från andra tillverkare, som högtalare, headset, mikrofoner, minneskortläsare, reservbatterier, bilstereoadaptrar, nätadaptrar med mera.

# Tips och felsökning

De flesta problem med iPod photo kan lösas snabbt genom att följa råden i det här kapitlet.

## Återställa iPod photo

De flesta problem med iPod photo kan lösas genom en återställning.

### Så här återställer du iPod photo:

- 1 Anslut iPod photo till ett nätuttag med iPod-nätadaptern.
- 2 För låsknappen till låst läge, och läs sedan upp den igen.
- 3 Tryck på och håll ner val- och menyknappen i minst sex sekunder tills Apple-logotypen visas.

### Om din iPod photo inte startar eller svarar

- Kontrollera att låsknappen är upplåst.
- Om du använder fjärrkontrollen iPod Remote kontrollerar du att låsknappen på fjärrkontrollen är upplåst.
- Om det inte fungerar ansluter du iPod photo till iPod-nätadaptern och ansluter adaptern till ett fungerande vägguttag. Batteriet i iPod photo kan behöva laddas.
- Om det inte fungerar kan du behöva återställa din iPod photo (se ovan).

- Om det inte fungerar kan du behöva återskapa iPod photo-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återskapa programvaran på iPod photo" på sidan 66.

## Om du vill koppla från iPod photo men det står "Koppla inte från" på skärmen

- Om iPod photo överför musik väntar du tills överföringen avslutats.
- Markera iPod photo i källistan i iTunes och klicka på utmatningsknappen.
- Om iPod photo försvinner från källistan i iTunes kan du lugnt koppla från iPod photo, även om meddelandet "Koppla inte från" fortfarande visas på skärmen.
- Om iPod photo inte försvinner från källistan i iTunes, drar du iPod photo-symbolen från skrivbordet till papperskorgen (om du använder Mac) eller klickar på ikonen Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och markerar iPod photo (om du använder Windows). Om det fortfarande står "Koppla inte från" startar du om datorn och matar ut iPod photo igen.

## Om iPod photo inte spelar upp musik

- Kontrollera att låsknappen är upplåst.
- Om du använder fjärrkontrollen iPod Remote kontrollerar du att låsknappen på fjärrkontrollen är upplåst.
- Kontrollera att hörlurskontakten är helt och hållet instucken.
- Kontrollera att volymen har ställts in på rätt sätt.
- Om det inte fungerar, trycker du på uppspelning/paus. iPod photo står kanske på paus.
- Kontrollera att du använder iTunes 4.7 (finns på iPod-CD-skivan) eller senare. Låtar som köpts från iTunes Music Store med tidigare versioner av iTunes kan inte spelas upp på iPod photo förrän du uppdaterar iTunes och för över låtarna.

- Om du använder iPod photo Dock kontrollerar du att iPod photo sitter stadigt i dockningsstationen och att alla kablar är rätt anslutna.
- Om du använder dockningsstationens Linje ut-port kontrollerar du att stereon eller de externa högtalarna är på och fungerar.

## Om du ansluter iPod photo till datorn och ingenting händer

- Kontrollera att du har installerat programvaran från iPod CD-skivan.
- Kontrollera att du har den dator och programvara som krävs. Läs avsnittet "Vad du behöver för att komma igång" på sidan 5.
- iPod photo kan behöva återställas (se sidan 60).
- Kontrollera kabelanslutningarna. Koppla loss kabeln i båda ändarna och kontrollera att det inte finns några främmande föremål i FireWire- eller USB-portarna. Koppla sedan in kabeln igen och se till att den sitter säkert. Använd endast Apples kablar för iPod photo. Kontrollera att kablarnas kontakter sitter åt rätt håll. De kan bara anslutas på ett sätt.
- Om du ska ansluta iPod photo till en bärbar dator med iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln, ansluter du först datorn till ett nätuttag och kopplar sedan in iPod photo.
- Om det inte fungerar startar du om datorn.
- Om det inte fungerar kan du behöva återskapa iPod photo-programvaran. Läs avsnittet "Uppdatera och återskapa programvaran på iPod photo" på sidan 66.

## Om det inte går att visa bilder på din TV

- Kontrollera att TV-apparaten är inställd på att visa bilder från rätt källa (läs mer i dokumentationen som följde med TV-apparaten).
- Kontrollera att alla kablar är rätt anslutna (se sidan 39).

- Om du använder AV-kabeln till iPod photo kontrollerar du att den gula änden är ansluten till videoporten på TV-apparaten.  
**Obs:** Använd RCA-kablarna som är specialgjorda för iPod photo. Andra liknande kablar fungerar inte.
- På iPod photo går du till Photos > Bildspelsinställningar och sätter "TV ut" till På. Försök sedan igen.
- Om det inte fungerar öppnar du menyn Photos > Bildspelsinställningar och sätter TV-signal till PAL eller NTSC, beroende på vilken typ av TV du har. Testa bägge inställningarna.

## Om du ser en mapp med ett utropstecken på iPod photo-skärmen



- iPod photo kan behöva återställas (se sidan 60).
- Om det inte fungerar kan batteriet i iPod photo behöva laddas. Anslut iPod photo till iPod-nätadaptern och anslut adaptern till ett fungerande vägguttag. Om du fortfarande ser mappen återställer du iPod photo igen.
- Om det inte fungerar kan du behöva uppdatera eller återställa iPod photo med den senaste programvaran. Se till att du har installerat programvaran från iPod-CD-skivan, eller gå till [www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod) och hämta den senaste programvaran. Sedan uppdaterar du eller återställer programvaran på iPod photo genom att följa anvisningarna på sidan 66.

## Om musik eller data förs över långsammare via USB 2.0

- Om du för över en stor mängd musik eller data via USB 2.0 och batterinivån i iPod photo är låg, kommer iPod photo att gå över i strömsparläge. Överföringshastigheten blir då avsevärt lägre. Det är helt normalt.
- Om du vill föra över med högre hastighet kan du stoppa överföringen, mata ut iPod photo och ansluta den till ett nätuttag med iPod-nätadaptern. Ladda iPod photo i ungefär en timme, anslut den sedan till datorn och fortsätt med överföringen.

## Om du ansluter iPod photo till en USB-port och den inte fungerar som den ska

- Du måste använda en FireWire-port eller en USB 2.0-port när du ansluter iPod photo. USB 1.1 hanteras inte, och är mycket långsammare än FireWire och USB 2.0. Om Windows-datorn inte har en FireWire-port eller en USB 2.0-port kan du köpa ett Windows-certifierat FireWire-kort eller USB 2.0-kort och installera det. Mer information finns på [www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod).
- Om du ska ansluta iPod photo till en bärbar dator med iPod Dock Connector-till-USB 2.0-kabeln, ansluter du först datorn till ett nätuttag och kopplar sedan in iPod photo.
- Om du använder en Mac eller en Windows-dator med en 6-stifts FireWire-port, ansluter du iPod photo till FireWire-porten med FireWire-kabeln som följde med iPod photo.



## Om du råkar ställa in iPod photo på ett språk du inte förstår

Du kan återställa språkinställningen.

- 1 Tryck på menyknappen flera gånger tills huvudmenyn visas.
- 2 Välj det fjärde menyalternativet (Inställningar).
- 3 Välj det sista menyalternativet (Reset All Settings).
- 4 Välj det andra menyalternativet (Återställ) och välj ett språk.

Andra iPod photo-inställningar, som repetition av spår, återställs också.

**Obs:** Om du har lagt till eller tagit bort alternativ från huvudmenyn i iPod photo (se sidan 47), kan menyn Inställningar hamna på ett annat ställe.

## Om iPod Remote inte fungerar

- Kontrollera att låsknappen på fjärrkontrollen är upplåst.
- Försäkra dig om att fjärrkontrollen är ordentligt inkopplad i iPod photo och att hörlurarna är ordentligt inkopplade i fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen iPod Remote följer med vissa modeller av iPod photo och kan köpas separat på [www.apple.com/swedenstore](http://www.apple.com/swedenstore).

## Om du vill använda din iPod photo med en Mac och en Windows-dator

Om du redan använder din iPod photo med en Mac och vill använda den med en Windows-dator (eller vice versa), måste du återställa iPod photo-programvaran för användning med den andra datorn med hjälp av iPod photo Programuppdatering (se "Uppdatera och återskapa programvaran på iPod photo" nedan). Vid återställning av programvaran på iPod photo raderas alla data från iPod photo, inklusive alla låtar.

Du kan inte växla mellan att använda iPod photo med en Mac och en Windows-dator utan att radera alla data på iPod photo.

## Uppdatera och återskapa programvaran på iPod photo

Med jämna mellanrum uppdaterar Apple iPod photo-programvaran för att ge bättre prestanda eller lägga till nya funktioner. Vi rekommenderar att du uppdaterar din iPod photo med den senaste programvaran.

Du kan välja mellan att uppdatera eller återskapa programvaran på iPod photo.

- *Vid uppdatering* uppdateras programvaran, men låtarna och inställningarna påverkas inte.
- *Om du väljer att återskapa* raderas alla data från din iPod photo, inklusive låtar, filer, kontakter, bilder, kalenderinformation och andra data. Alla iPod photo-inställningar återställs till ursprungsläget.

**Så här uppdaterar eller återskapar du programvaran på iPod photo till den senaste versionen:**

- 1 På [www.apple.com/se/support/ipod](http://www.apple.com/se/support/ipod) kan du hämta den senaste iPod-uppdateringen. Uppdateringen innehåller den senaste versionen av programvaran för alla iPod-modeller.
- 2 Dubbelklicka på installationsfilen och installera iPod photo-uppdateringen enligt anvisningarna på skärmen.
- 3 Anslut iPod photo till datorn och öppna iTunes. Programmet iPod Updater öppnas. Om du använder en Windows-dator och programmet iPod Updater inte öppnas automatiskt, kan du hitta uppdateraren genom att välja Start > Alla program > iPod.

**4** Uppdatera eller återställ programvaran på iPod photo genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om du använder iPod Updater och programmet inte ser att iPod photo är ansluten till datorn, återställer du iPod photo (se sidan 60).

Om du inte har någon Internetanslutning men ändå vill återskapa programvaran på iPod photo, kan du använda programmet iPod Updater som installerades på datorn när du installerade programvaran från iPod-CD-skivan.

**Så här återskapar du programvaran på iPod photo med programmet iPod Updater som följde med på iPod-CD-skivan:**

- *Om du använder Mac* hittar du programmet iPod Updater i Program/Verktysprogram.
- *Om du använder Windows* hittar du programmet iPod Updater genom att välja Start > Alla program > iPod.

# Mer information, service och assistans

Det finns mer information om hur du använder iPod photo på iPod-CD-skivan, i hjälpsystemet på datorn och på webben.

## Hjälp på datorn

- Om du vill veta mer om hur du använder iTunes öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes och Music Store Hjälp.
- Om du vill veta mer om hur du använder iPhoto (i Mac OS X) till att importera, redigera och hantera foton och andra bilder, öppnar du iPhoto och väljer Hjälp > iPhoto Hjälp.
- Om du vill veta mer om hur du använder iSync (i Mac OS X), öppnar du iSync och väljer Hjälp > iSync Hjälp.
- Om du vill veta mer om hur du använder iCal (i Mac OS X), öppnar du iCal och väljer Hjälp > iCal Hjälp.

## Resurser på webben

Den senaste informationen om iPod photo hittar du på [www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod).

Om du är ute efter service- och assistansinformation om iPod photo, produktspecifik information, diskussionsgrupper och feedback eller hämtning av de senaste programmen från Apple, går du till [www.apple.com/se/support/ipod](http://www.apple.com/se/support/ipod).

Om du vill registrera iPod photo (ifall du inte gjorde det när du installerade programvaran från iPod-CD-skivan) går du till [www.apple.com/se/register](http://www.apple.com/se/register).

En självstudiekurs för iTunes (endast tillgänglig i vissa områden) finns på adressen [www.apple.com/se/support/itunes](http://www.apple.com/se/support/itunes).

## Få garantiservice

Om produkten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska, följer du råden i det här häftet, i hjälpen och på Internet.

Om iPod fortfarande inte fungerar, går du till [www.apple.com/se/support](http://www.apple.com/se/support). Där finns anvisningar om hur du får garantiservice.

## Hitta serienumret på din iPod photo

Serienumret är tryckt på baksidan av iPod photo. Du kan också få fram serienumret genom att välja Inställningar > Om.

# Säkerhet och rengöring

Läs vidare om du vill lära dig hur du använder iPod photo på ett säkert sätt och hur du rengör iPod photo.

## Viktiga säkerhetsanvisningar

Tänk på följande när du ställer in och använder iPod photo:

- Läs alla installationsanvisningar noggrant innan du kopplar in iPod-nätadaptern i ett eluttag.
- Ha alltid dessa anvisningar tillgängliga som referens.
- Följ alla anvisningar och varningar som rör din iPod photo.

**Varning** All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används fel. Lämna därför aldrig barn utan tillsyn när de använder elektrisk utrustning. Låt inte barn hantera elkablar och inre delar på elektriska produkter.

## Undvik hörselskador

**Varning** Hörseln kan skadas permanent om du använder hörlurar på hög volym. Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Ställ in volymen på en säker nivå innan det händer. Om du drabbas av ringningar i öronen bör du sänka volymen eller avbryta användandet av din iPod photo.

## Använd inte hörlurar när du kör bil

**Viktigt:** Du bör inte använda hörlurar medan du kör ett fordon. (Det är olagligt i vissa områden.) Var försiktig och uppmärksam när du kör. Undvik att lyssna på iPod photo om du upplever det som distraherande när du kör någon typ av fordon eller utför någon annan aktivitet som kräver din fulla uppmärksamhet.

## Kontakter och portar

Tvinga aldrig in en kontakt i en port. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

## Använda nätadaptern

- Använd endast den nätadapter som följde med iPod photo. Adapterar till andra elektroniska apparater kan visserligen se snarlika ut, men de kan skada din iPod photo.
- Det enda sättet att stänga av strömmen till nätadaptern är att koppla bort den från kraftkällan.
- Lämna alltid utrymme runt nätadaptern. Placera inte utrustningen på platser med dålig luftcirkulation, t.ex. en bokhylla.

- Håll alltid i nätadaptersn sidor när du ansluter eller kopplar från den. Rör inte vid stiftens metalldelar.
- Innan du ansluter FireWire-kabeln till nätadaptersn kontrollerar du att det inte finns några främmande föremål i adaptersn FireWire-port.
- Nätadaptersn till iPod photo är en högspänningskomponent och ska under inga omständigheter öppnas, inte ens när iPod photo är avstängd. Om nätadaptersn behöver service läser du "Mer information, service och assistans" på sidan 68.
- Tvinga aldrig in en kontakt i nätadaptersn FireWire-port. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

### Temperaturer för användning och förvaring

- iPod photo kan användas när temperaturen ligger mellan 0° och 35°C.
- iPod photo bör förvaras på en plats där temperaturen alltid ligger mellan -20° och 45°C. Lämna inte iPod photo i bilen, eftersom temperaturen i en parkerad bil kan sjunka under eller stiga över detta intervall.
- Speltiden för iPod photo kan tillfälligt förkortas vid användning utomhus i kallt väder.
- När du använder iPod photo eller laddar batteriet är det normalt att undersidan blir varm. Undersidan av iPod photo fungerar som en kylande yta som transporterar värme från insidan till den svalare luften utanför.



## Undvik fukt och väta

**Varning** Genom att inte använda iPod photo i närheten av vatten eller i fuktiga miljöer minskar du risken för elstötar och skador.

- Håll iPod photo och nätadaptern borta från drycker och andra vätskor samt handfat, badkar, duschkabiner och andra våta miljöer.
- Skydda iPod photo och nätadaptern från direkt solljus, regn och fukt.
- Se till att inte spill mat eller vätska på iPod photo eller nätadaptern. Om du gör det måste du koppla från iPod photo innan du torkar av det du spillde.

Om du spiller något på utrustningen kan du behöva skicka den till Apple för service. Se "Mer information, service och assistans" på sidan 68.

## Försök inte utföra reparationer på egen hand

**Varning** Försök inte öppna eller plocka isär iPod photo eller nätadaptern, och ta inte ur batteriet. Om du gör det löper du risk att få stötar och garantin gäller inte längre. Det finns inga delar inuti iPod som användare kan utföra service på.

Läs mer om service i "Mer information, service och assistans" på sidan 68.

## Rengöring

Följ de här allmänna reglerna när du rengör utsidan av iPod photo och dess komponenter:

- Se till att iPod photo är frånkopplad.
- Använd en ren, mjuk och luddfri trasa som fuktats med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
- Använd inte spray, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

## Hantera iPod

Din iPod photo kan skadas om den förvaras eller hanteras på olämpligt sätt. Var försiktig så att du inte tappar iPod photo när du använder eller transporterar den.

## Communications Regulation Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components. It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance. Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### **Industry Canada Statement**

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### **VCCI Class B Statement**

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### **Europeiska gemenskapen**

Uppfyller kraven i EU-direktiven 72/23/EEG och 89/336/EEG.

## Batteri

iPod photo innehåller ett batteri. Följ gällande miljöbestämmelser och rekommendationer om du ska göra dig av med din iPod photo.

廢電池請回收



*Nederlands:* Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



## Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter.

Mer information hittar du på [www.apple.com/environment/summary.html](http://www.apple.com/environment/summary.html).

© 2004 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, FireWire, iCal, iLife, iPod, iTunes, Mac, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Finder, FireWire-logotypen och iPhoto är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Apple Store och iTunes Music Store är servicemärken som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

[www.apple.com/se/ipod](http://www.apple.com/se/ipod)  
[www.apple.com/se/support/ipod](http://www.apple.com/se/support/ipod)

019-0269