

取り扱い説明書

バージョン 1.3 2000 年 12 月

お客様へ

ULTRASTACK 利用者のお仲間へようこそ。ULTRASTACK をお買い上げ下さいましたことに感謝いたします。BG412S の結線と使用は非常に簡単ですが、この説明書では優秀さをほこる小社のスピーカーの性能について簡単に説明したいと思います。

👉 ULTRASTACK は非常に大きな音声を再生する性能を有しています。大音量は聴覚の早い疲労だけではなく、障害をひきおこすおそれもあることにご注意ください。


▲ 接続の前には必ずアンプをミュートに切替えて下さい。

👉 アンプの損傷を防ぐため、ULTRASTACK の設定を使用中に変更することは避けて下さい。

▲ BG412F をアンプと併用する場合には ULTRASTACK はモノに切替えて下さい。この場合、スピーカーには 16 Ω のインピーダンスがかかっています。チューブアンプの使用時にはアンプ側の適切なコネクタを使用するか切替えスイッチでインピーダンスを 16 Ω にセットしてください。スピーカーケーブルとの接続には ULTRASTACK の INPUT 端子を使用します。

▲ 次にアンプを BG412F と接続します。この場合には楽器用ケーブルではなく、最低でも 2.5 mm² の断面積を持つスピーカーケーブルを使用してください。モノラル運転には 1 本、ステレオでの仕様にはこのケーブルが 2 本必要です。

▲ 2 台のアンプもしくはステレオパワーアンプを使用可能な場合には BG412F を 2 チャンネルモードで使用することができます。この場合には ULTRASTACK をステレオに切り替えてください (インピーダンス: 2 × 8 Ω)。チューブアンプの使用時には正しいコネクタを使用してください。左のパワーアンプは LEFT、右側は RIGHT コネクタに接続します。

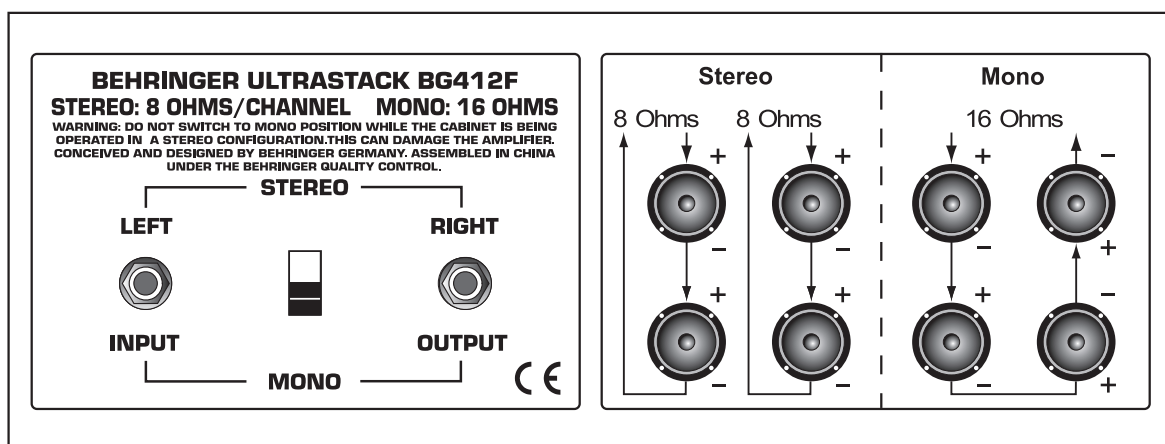

装置の後部

結線

👉 チューブアンプの無負荷での使用は絶対に避けて下さい。アンプの設定と接続されたスピーカーのインピーダンスに誤差がある場合、スピーカーには実際に使用できる出力の一部しか出力されず、出力トランスのオーバードライブの恐れがあります。アンプ付属の説明書もご覧ください。

テクニカルデータ :

スピーカータイプ:	4 Ω、100 Watt
最高出力 (モノラル/ステレオ):	400 W / 2 × 200 W
インピーダンス (モノラル/ステレオ):	16 Ω / 2 × 8 Ω
寸法 (高さ×幅×奥行):	約 30 1/4" (770 mm) × 32 1/4" (820 mm) × 15" (380 mm)
重量:	約 47 kg



www.behringer.com

