


# CHORUS ORCHESTRA CO600

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER CHORUS ORCHESTRA CO600. Эта ультимативная педаль эффектов подходит практически для любого стиля игры. Благодаря ее высококлассным возможностям Вы сможете добиться сочного оркестрового стереоэффекта chorus.

Эффект chorus добавляет сдвинутый расстроенный сигнал к оригиналу, подобно игре в унисон группой инструментов, что часто используется для создания рассеянного звучания.

## 1. Элементы Управления

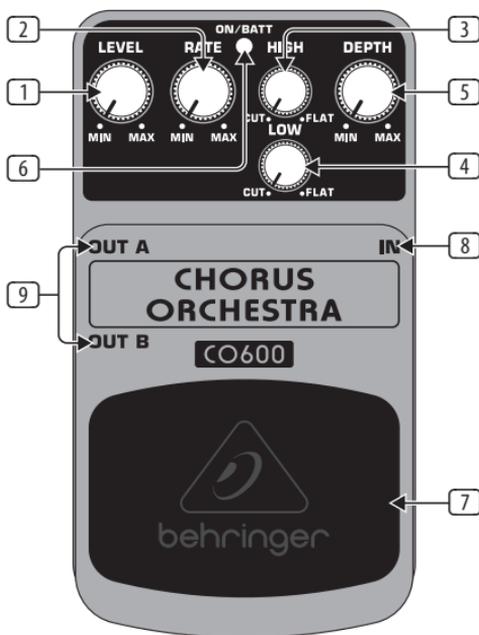

- 1 Регулятор **LEVEL** служит для установки уровня выходного сигнала.
- 2 Регулятор **RATE** определяет скорость эффекта chorus.
- 3 Регулятор **HIGH** управляет высокими частотами обработанного сигнала.
- 4 Регулятор **LOW** регулирует уровень ультранизких частот обработанного сигнала.
- 5 Используйте регулятор **DEPTH** для достижения более полного и глубокого звучания.
- 6 При включенном эффекте загорается светодиод **ON/BATT**, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- 7 Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 8 Используйте разъем 6,3-мм TS **IN** (Вход) для подключения инструмента.
- 9 Разъемы 6,3-мм TS **OUT (Выход) A** и **OUT (Выход) B** посылают сигнал к Вашему усилителю. Используйте оба разъема, если Вы хотите достигнуть полного стереоэффекта chorus. Для режима моно используйте только разъем **OUT (Выход) A**.

Разъем **DC IN** служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

**БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК** расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

- ❖ C0600 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** находится на нижней стороне прибора.

## 2. Указания По Технике Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

## 3. Гарантия

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://behringer.com>.

## 4. Технические Характеристики

### Вход

|          |           |
|----------|-----------|
| Разъем   | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 500 кΩ    |

### Выход А

|          |           |
|----------|-----------|
| Разъем   | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 1 кΩ      |

### Выход В

|          |           |
|----------|-----------|
| Разъем   | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 1 кΩ      |

### Источник питания

9 В  $\overline{\text{---}}$ , 100 mA,  
стабилизированный

### BEHRINGER PSU-SB

|   |                         |
|---|-------------------------|
| США/Канада                              | 120 В $\sim$ , 60 Гц    |
| Европа/<br>Великобритания/<br>Австралия | 230 В $\sim$ , 50 Гц    |
| Китай                                   | 220 В $\sim$ , 50 Гц    |
| Корея                                   | 220 В $\sim$ , 60 Гц    |
| Япония                                  | 100 В $\sim$ , 50/60 Гц |

Разъем питания 2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

Батарея 9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

Потребление энергии 30 mA

### Габариты/Вес

Габариты прилб. 54 x 70 x 123 мм (В x Ш x Г)

Вес прилб. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands