


# VINTAGE TIME MACHINE VM1

Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir la VINTAGE TIME MACHINE VM1 de BEHRINGER. Este pedal de efectos de alta calidad te permite disfrutar de un auténtico delay analógico con hasta 450 ms de eco que rivaliza con cualquier delay de cinta, además de vibrantes efectos de chorus y vibrato.

## 1. Controles

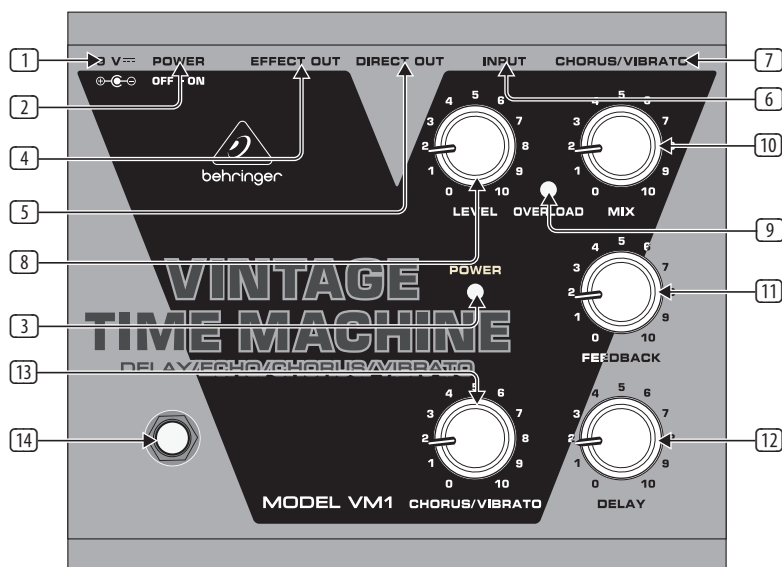

- 1 El conector **9 V** te permite enchufar un adaptador de corriente de 9 V.
- 2 Usa el conmutador **POWER** para activar o desactivar la unidad.
- 3 El LED **POWER** se ilumina al activar el efecto.
- 4 El jack mono de 6,3 mm **EFFECT OUT** envía la señal a tu amplificador.
- 5 El jack mono de 6,3 mm **DIRECT OUT** te permite enviar la señal sin efecto a, por ejemplo, un amplificador de guitarra adicional.
- 6 Usa el jack mono de 6,3 mm **INPUT** para conectar el cable de tu instrumento.
- 7 Con el conmutador **CHORUS/VIBRATO** puedes elegir entre un efecto de chorus o vibrato.
- 8 Usa el control **LEVEL** para regular el nivel de entrada.
- 9 El LED **OVERLOAD** se ilumina cuando el nivel de la señal de entrada es muy alto. Si se diera el caso, reduce el nivel mediante el control **LEVEL**.
- 10 Con el control **MIX** puedes ajustar el balance entre las señales con y sin efecto.
- 11 Usa el control **FEEDBACK** para determinar el número de repeticiones de señal (realimentación). Dado que la señal de salida es realimentada a la entrada de la línea de delay, es posible generar autooscilación con un ajuste muy alto de este control.
- 12 Con el control **DELAY** regulas el tiempo entre la señal directa y las repeticiones (tiempo de retraso).
- 13 Con el control **CHORUS/VIBRATO** regulas la velocidad del efecto de modulación añadido al delay. Ajustes lentos producen un efecto de chorus y ajustes rápidos de vibrato.
- 14 Presiona el pedal para activar o desactivar el efecto.

El **NÚMERO DE SERIE** se encuentra en la parte inferior del pedal.

## 2. Instrucciones de Seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

## 3. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: <http://behringer.com>.

## 4. Especificaciones Técnicas

### Entrada (In)

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	100 kΩ

### Salida De Efecto (Effect Out)

Conector	6,3-mm Monoklinkenanschluss
Impedancia	1 kΩ

### Salida Directa (Direct Out)

Conector	6,3-mm Monoklinkenanschluss
Impedancia	100 kΩ

### Suministro De Corriente

Suministro de corriente	9 V $\overline{-}$ , 100 mA (incluida)
-------------------------	--

### BEHRINGER PSU-SB

Conector de corriente	jack de 2 mm, centro negativo
Consumo de corriente	50 mA

### Dimensiones/Peso

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 61 x 220 x 172 mm aprox. (2.4 x 8.7 x 6.7")
Peso	aprox. 1.34 kg (2.95 lbs)

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos, algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, Y TURBOSOUND SON PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP; POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands