

# Guide d'assemblage


## MISE EN GARDE :

- La clef de batterie peut se retrouver coincée lorsque vous serrez les pinces. Faites attention.
- Attention à l'extrémité des tubes, à l'intérieur des tubes et à la pointe des vis. Les copeaux de métal, etc., sont coupants.


## 1 Vérification des éléments fournis

### BOÎTE AVEC LES PADS DE CYMBALES

Pad de cymbale x 2 [Crash- Ride (Crash avec blocage)]

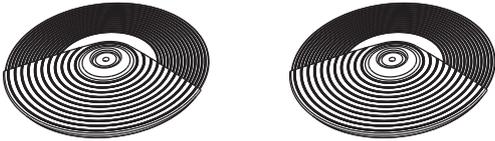

Pad de cymbale x 1 (Charleston)

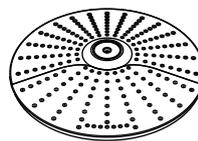

### PÉDALE DE CHARLESTON

Pédale de Charleston



### BOÎTE AVEC LES PADS DE TOMS ET DE CAISSE CLAIRES

Pads de toms x 3



Pad de caisse claire x 1



### MODULE DE SONS

Module de sons



### BOÎTE AVEC LES ACCESSOIRES


Batte



Serre câble x 5




Baguettes x 2



Support de cymbale (S)




Clef de batterie




Vis x 2



Adaptateur secteur



Câbles de connexion x 9

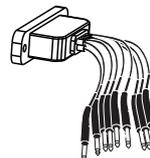

Tige métal en L x 4



Clef à 6 pans (5 mm)




Mode d'emploi




### GROSSE CAISSE

Pad de grosse caisse

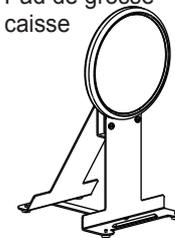

Pédale

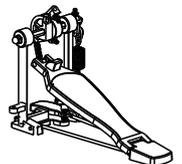


**Remarque :**

La pédale est en option

### BOÎTE AVEC LES TUBES DE RACK ET LES SUPPORTS DE CYMBALES


Pied (G1)



Pied (D1)



Pied (G2)



Pied (D2)




Support de cymbale (G1)



Support de cymbale (G2)




Tube central (1)



Tube central (2)



Tube latéral (G1)




Tube latéral (G2)




Tube latéral (D)



### SERRE CÂBLE

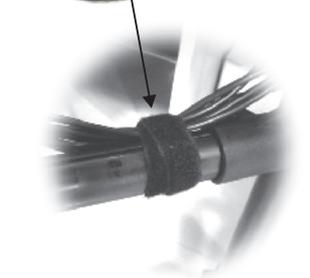


## 2 Assemblage du Rack

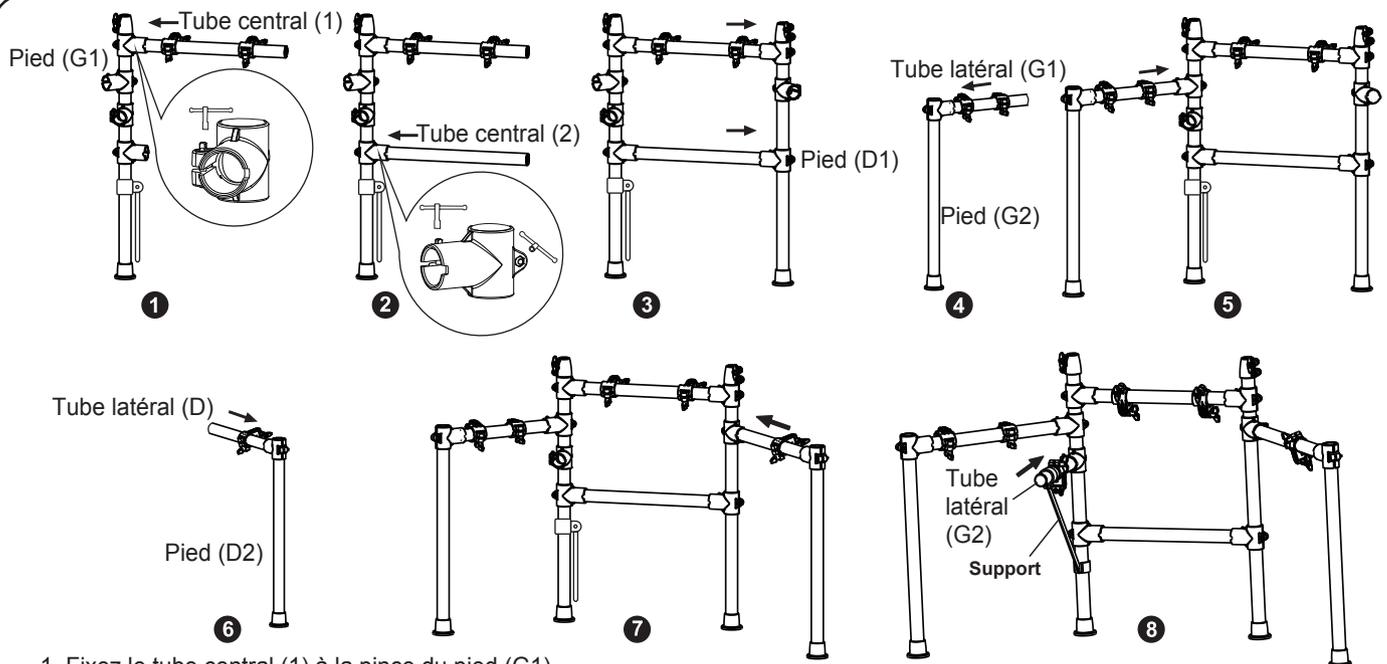

1. Fixez le tube central (1) à la pince du pied (G1).
2. Fixez le tube central (2) à la pince du pied (G1).
3. Fixez les tubes centraux (1) & (2) aux pinces du pied (D1).
4. Fixez le tube latéral (G1) à la pince du pied (G2).
5. Fixez le tube latéral (G1) à la pince du pied (G1).
6. Fixez le tube latéral (D) à la pince du pied (D2).
7. Fixez le tube latéral (D) à la pince du pied (D1).
8. Fixez le tube latéral (G2) à la pince du pied (G1).

### Remarque :

- Desserrez ou serrez les pinces de fixation avec la clef de batterie, comme indiqué sur l'agrandissement partiel.
- Réglez la hauteur des tubes latéraux avec la clef de batterie selon les besoins.

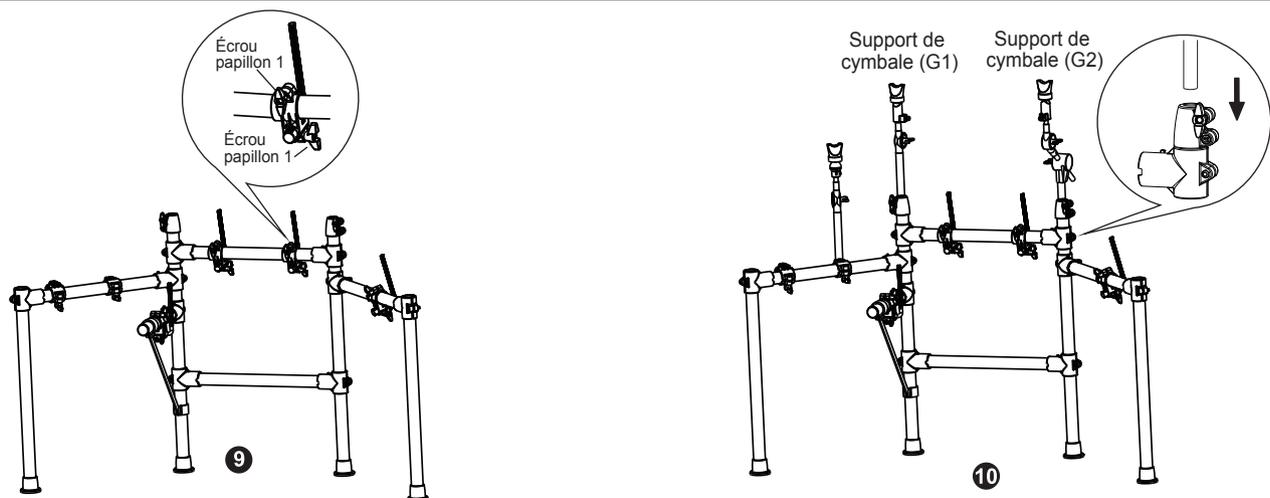

9. Fixez les Pads aux pinces du tube central (1), du tube latéral (G2), du tube latéral (D), et serrez fermement les écrous papillon 1.

10. Insérez les deux supports de cymbales dans les pinces des pieds, fixez la pince de Charleston sur le tube latéral (G1), et serrez fermement les écrous papillon.

### Remarque :

- Desserrez ou serrez les écrous papillon des pinces de fixation comme indiqué par l'illustration.
- Déplacez les pinces de fixation selon les besoins et serrez fermement les écrous papillon 2.


### Remarque :

- Desserrez ou serrez les écrous papillon des pinces de fixation comme indiqué par l'illustration.

### 3 Installation des divers éléments

#### FIXATION DES PADS

1. Desserrez les écrous papillon des Pads.
2. Fixez les Pads de batterie aux supports de Pads, et serrez fermement les écrous papillon aux Pads de batterie.

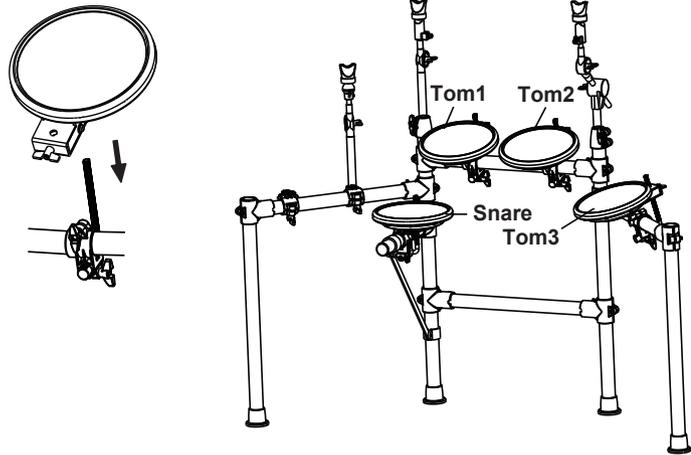


#### FIXATION DES PADS DE CYMBALES

1. Retirez l'écrou papillon et la rondelle en feutre de la tige de cymbale.
2. Placez le Pad de cymbale, la rondelle de feutre, l'assemblage des écrous papillon 3 comme indiqué, et serrez l'écrou papillon 3 pour régler le débattement qui convient.
3. Réglez la position du Pad de cymbale avec l'écrou papillon 4.

**Remarque :**

Serrez l'écrou avec la clef à 6 pans comme indiqué.

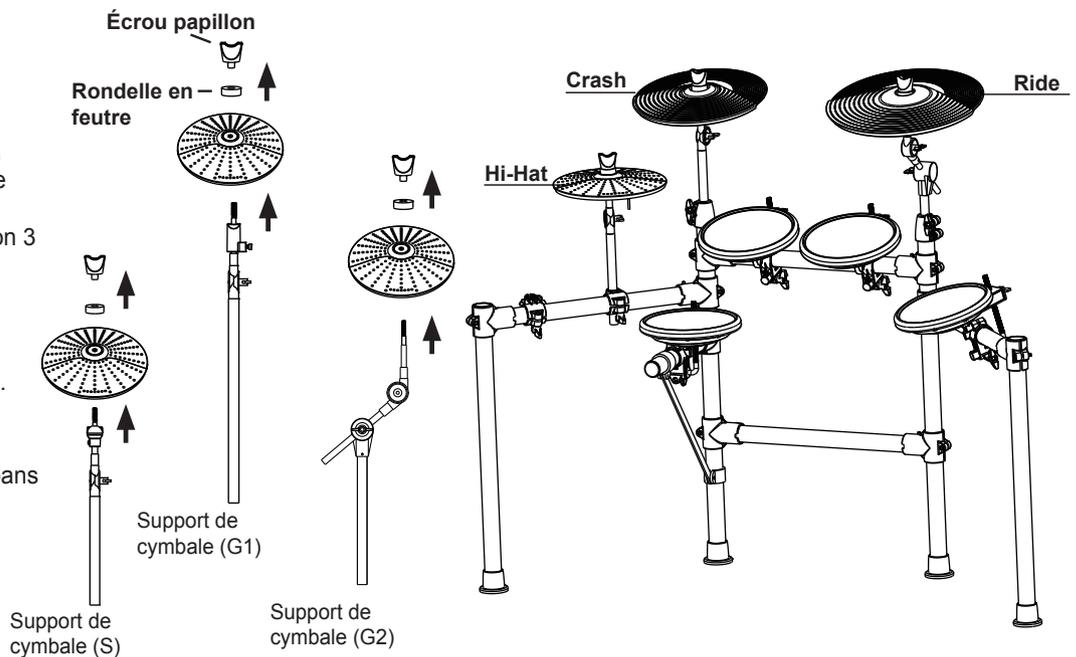


#### ASSEMBLAGE DE LA GROSSE CAISSE

1. Insérez la batte dans la pédale.
2. Réglez la position de la batte et serrez avec la clef de batterie.
3. Fixez la pédale au Pad de grosse caisse.
4. Réglez la position de frappe et serrez l'écrou papillon.

**Remarque :**

Si vous avez une batte, placez-la au centre. Si vous utilisez deux battes, placez-les à égale distance au centre du Pad de grosse caisse, comme indiqué par l'illustration.

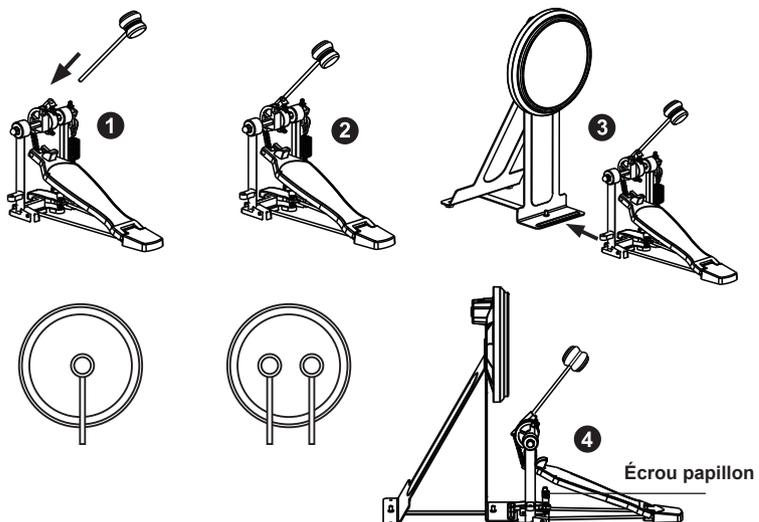


## 4 Connectez les Pads au module sonore

### FIXATION DU MODULE DE SONS

1. Connectez le câble au module de sons comme indiqué et serrez les vis avec les doigts.
2. Fixez le module de sons à la pince du tube latéral (G1), et serrez fermement les écrous papillon.


#### Remarque :

Régalez la position du module de sons en déplaçant la pince de fixation selon vos besoins, et serrez fermement les écrous papillon.

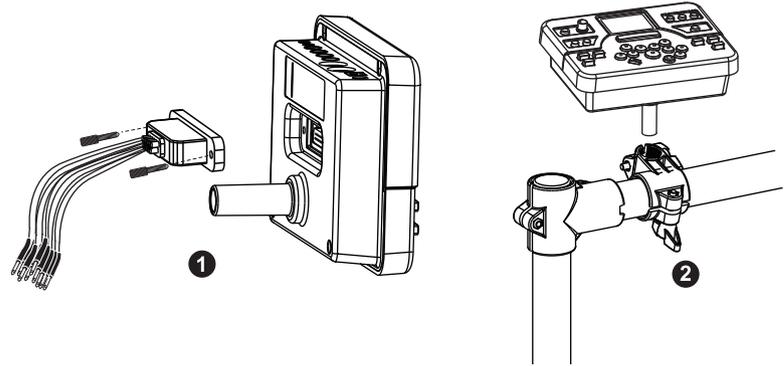

### PROCÉDURE DE CONNEXION

Réalisez les connexions comme indiqué :

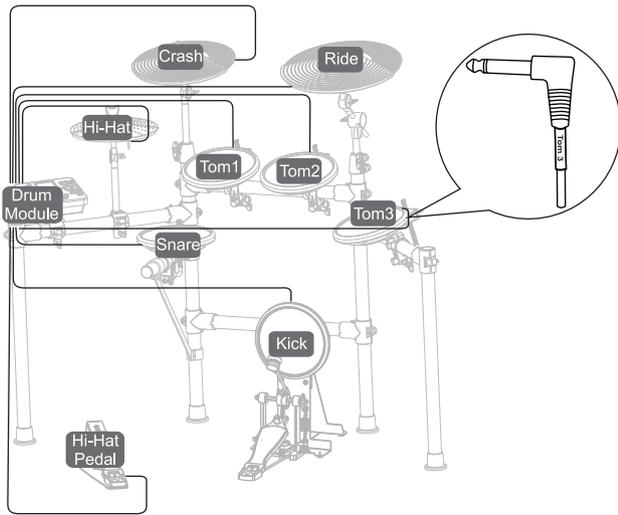

1. Placez la grosse caisse au centre du Rack comme indiqué sur l'illustration.
2. Placez la pédale de Charleston sur votre gauche.
3. Connectez les Pads au module de batterie avec les câbles sérigraphiés.

**Êtes-vous prêt ? Le temps est venu de jouer !**

