

# PD-5 Owner's Manual / 取扱説明書

## ■ THIS PACKAGE CONTAINS


1. PD-5(PAD)
2. Connection Cable
3. Owner's Manual (this leaflet)

Use the connection cable (monaural) included in the package when making a connection to the TD-7, TD-5, SPD-11.

- \* When using with connection made to an SPD-11, set the following values as shown. Refer to the Owner's Manual for the SPD-11 for instructions on how to make these settings.  
TRIG MASK TIME : 12  
TRIG SCAN TIME : 20

## ■ PAD DESCRIPTION

- A. Pad
- B. Output Jack(monaural)
- C. Stand Fixing Screw

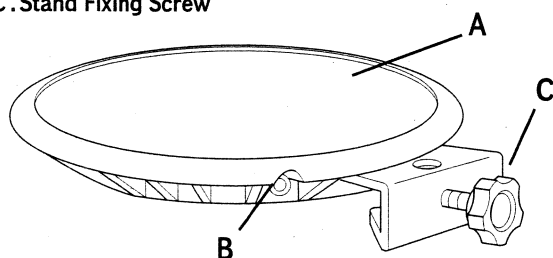

- \* When attaching a pad, the pad may output a trigger signal and cause sound to be heard, so be sure to turn down the volume of the sound module (the TD-5, etc.) when connecting a pad.
- \* Tighten the stand fixing screw securely.

When attaching to an MDY-7, install the washer and cushion that are included in the MDY-7 as shown in Figure. This washer and cushion are used when attaching acoustic cymbals.

## ■ SPECIFICATIONS

- Dimensions : 222 (W) x 282 (D) x 61 (H) mm  
8-3/4 (W) x 11-1/8 (D) x 2-7/16 (H) inches
- Weight : 800g, 1 lbs 13 oz

## ■ IMPORTANT NOTES

- Do not subject the unit to temperature extremes (e.g. direct sunlight in an enclosed vehicle). Avoid using or storing the unit in dusty or humid areas.
- Do not install the unit near devices that radiate heat.
- Although the PD-5 was carefully designed so as to reduce to the absolute minimum the unwanted sound that might be produced when played (impact and other operational sounds), even small amounts of such vibrational sounds can quite easily be transmitted through floors and walls. For this reason, we suggest that you exercise caution (especially in the late hours of the night) to avoid disturbing others within your residence or the immediate neighborhood.

## ■ MAINTENANCE

- For everyday cleaning wipe the unit with a soft, dry cloth (or one that has been slightly dampened with water). To remove stubborn dirt, use a mild neutral detergent. Afterwards, be sure to wipe the unit thoroughly with a soft, dry cloth.
- Never use benzine, thinners, alcohol or solvents of any kind, to avoid the risk of discoloration and/or deformation.

## ■ パッケージに入っているもの

- 1 PD-5 (パッド) 本体
- 2 接続ケーブル
- 3 取扱説明書 (本紙)

TD-7、TD-5、SPD-11との接続には付属の接続ケーブル（モノラル）を使用してください。

- \* SPD-11に接続して使用するときは、以下の設定値にしてください。  
設定のしかたはSPD-11の取扱説明書をご覧ください。  
TRIG MASK TIME : 12  
TRIG SCAN TIME : 20


## ■ 各部の名称

- A 打面
- B アウトプット・ジャック（モノラル）
- C スタンド取り付けネジ

- \* パッドを取り付けるときにパッドからトリガー信号が出力して音が鳴ってしまうことがありますので、音源（TD-5など）のボリュームを絞ってからパッドを取り付けてください。

- \* 「スタンド取り付けネジ」は確実に締めてください。

MDY-7に取り付ける場合は、MDY-7に付属しているワッシャーとクッションを図のように取り付けてください。ワッシャーとクッションはアコースティック・シンバルを取り付けるときに使います。

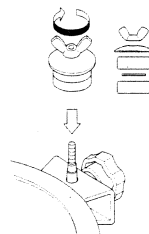

## ■ 仕様

- 外形寸法：222（幅）x 282（奥行）x 61（高さ）mm
- 重量：800g

## ■ ご使用上の注意

- 次のような場所でのご使用や保存は、故障の原因となりますので、ご注意ください。
  - 温度が極端に高いところ（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など）
  - 水気の近く（風呂場、洗面台、塗れた床など）や湿度の高い場所
  - ホコリの多い場所
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切った車内などに放置しないでください。変形、変色することがあります。
- PD-5は演奏時の打撃音を小さくする設計になっていますが、床や壁を通じての振動は意外によく伝わるものです。特に夜間の演奏は、隣近所に迷惑のかからないように注意しましょう。

## ■ お手入れについて

- 通常のお手入れは、柔らかい布で空拭きするか、強く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤で汚れを拭き取ってから、必ず柔らかい布で空拭きしてください。
- 変色や変形の原因となるベンジン、シンナー及びアルコール類は、絶対にご使用にならないでください。

 Roland®

---

**00562801**

UPC

00562801



10961

**Roland**